



Renault Trucks D Cab 2.1m



renault-trucks.com



**RENAULT
TRUCKS**

Ласкаво просимо на борт вашого автомобіля RENAULT TRUCKS

Ви стали власником свого нового автомобіля.

Ми хотіли б, щоб він повністю відповідав усім характеристикам, яких ви від нього чекаєте та через які ви його обрали.

У цій інструкції з експлуатації міститься інформація, завдяки якій ви зможете:

- дізнатися більше про свій автомобіль RENAULT TRUCKS і завдяки цьому, за якомога кращих умов експлуатації, скористатися всіма перевагами технічних удосконалень, які він у собі втілює;
- забезпечити постійну оптимальну роботу автомобіля, суворо дотримуючись рекомендацій щодо його обслуговування;
- вирішити дрібні проблеми, які не потребують втручання фахівця, витративши мінімум часу.

RENAULT TRUCKS

NU 3971 - RENAULT TRUCKS D Cab 2.1 m

Відкрите акціонерне товариство з капіталом €50 млн

Центральний офіс: 99, route de Lyon

69802 Saint-Priest

Siret (Номер) 954 506 077 00 120 - RCS (Реестр) LYON B 954 536 077

Виробник зберігає за собою право під час виробництва вносити до виробу будь-які зміни, які вважатиме за потрібні.

Тому цю інструкцію з експлуатації не слід розглядати як специфікацію відповідної моделі.

© RENAULT TRUCKS SAS, 2021

Передмова.....	2
Блокування і сигналізація.....	14
Блокування.....	14
Зовнішнє обладнання.....	22
Підйом до автомобіля.....	22
Баки.....	24
Головний вимикач.....	30
Перекидання кабіни.....	34
Перекидання кабіни.....	34
Робоча зона водія.....	38
Водійське місце.....	38
Панель приладів.....	56
Тахограф.....	69
Багатофункціональний дисплей.....	72
Життя на борту.....	88
Комфорт.....	88
Автоманітола.....	94
Вентиляція - керування температурою в кабіні	113
Безпека.....	122
Безпека.....	122
Вказівки щодо експлуатації автомобіля....	130
Вказівки щодо експлуатації автомобіля.....	130
Рекомендації щодо водіння.....	138
Щоденні перевірки.....	142
Щоденні перевірки.....	142
Рушання з місця та керування автомобілем..	154
Перш ніж рушати в дорогу.....	154
Рушання в дорогу.....	160
На дорозі.....	165
Сажовий фільтр.....	192
Роботизована коробка передач.....	200
Ретардер.....	213
Керування автомобілем на важкопрохідній місцевості.....	215
Зупинка.....	218
Пневмопідвіски.....	219
Періодичне та технічне обслуговування...	226
Ідентифікація.....	226
Поточне техобслуговування.....	227
Інструкції з періодичного обслуговування..	237
Операції періодичного обслуговування.....	245

Очищення..... 253

**Усунення несправностей - операції швидкого
обслуговування..... 260**

Усунення несправностей - операції швидкого
обслуговування..... 260



Передмова

Ласкаво просимо на борт вашого автомобіля RENAULT TRUCKS

Витрачений на читання цієї інструкції час буде у значній мірі компенсований відомостями, про які ви дізнаєтесь, та технічними нововведеннями, з якими ви ознайомитеся. А якщо деякі пункти залишаться не зовсім зрозумілими, то технічні спеціалісти нашої дистриб'юторської мережі з задоволенням нададуть вам додаткову інформацію, яку ви побажаєте отримати.



Незважаючи на те, що цей посібник описує автомобіль, максимально наближений до конфігурації вашого автомобіля, іноді в ньому можуть бути представлені певні опції, відсутні на цьому автомобілі, або він може містити зображення, які представляють рішення, що дещо відрізняються від рішень, присутніх на вашому автомобілі.

У разі сумнівів зверніться до найближчого сервісного центру Renault Trucks.

Довідкова мова

Наші інструкції публікуються французькою мовою, а потім перекладаються на вашу мову професійними перекладачами. Помилки перекладу все одно можуть проскочити в наших рядках, тому, у разі сумнівів, французька версія цифрового Посібника водія завжди матиме перевагу над усіма іншими.

Як читати інструкцію:

Наведені у тексті маркування, цифри та літери відносяться до двох видів ілюстрацій:

- Цифри відповідають рисункам або фотографіям поряд з текстом.
- Літери, за якими можуть вказуватися цифри, відповідають схемі приладової панелі автомобіля, яка знаходиться всередині цієї інструкції.

Щасливої дороги за кермом вашого автомобіля RENAULT TRUCKS!

RENAULT TRUCKS: обслуговування без меж

Вже декілька років у Європі працює сервіс RENAULT TRUCKS 24/7.

19 центрів екстреної допомоги приймають ваші дзвінки 365 днів на рік.

Затверджена компанією RENAULT TRUCKS запасна деталь відповідає вимогам технічних умов, а також законодавчим вимогам. Лише така деталь забезпечить:

- безпеку завдяки ідеальній відповідності,
- гарантію виробника,
- збереження вихідних характеристик та властивостей.

Загальні правила експлуатації промислових автомобілів

Залежно від обладнання вашого автомобіля

Незалежно від вашої ролі – професійного водія, перевізника за кермом власного автомобіля або перевізника, який доручив експлуатацію обладнання співробітникові свого підприємства, – ви повинні дотримуватися та слідкувати за дотриманням вказаних нижче правил, які являють собою базові професійні принципи та правила галузі, але в жодному разі не є вичерпними. Завдяки цьому ви отримаєте максимальну користь від свого автомобіля та уникнете ризиків ДТП чи відмов.

1. Деякі основні правила

- Водій повинен мати усі необхідні свідоцтва працездатності та сідати за кермо лише після відпочинку та при задовільному стані здоров'я.
- Автомобіль повинен відповідати законодавчим вимогам країни або країн, через які він прямує згідно маршруту.
- У разі перевезення небезпечних речовин на автомобілі повинні бути сигнальні таблички у відповідному стані.
- Навантаження:
 - заборонено перевищувати загальну вагу або вагу на вісь (за законодавчими вимогами або технічні),
 - операції завантаження та кріплення вантажу повинні виконуватися згідно з прийнятою в галузі практикою. Брезент та бічні стінки повинні якісно натягуватися та закріплюватися, двері та бічні борти – надійно блокуватися та ін.
- У кабіні:
 - заборонено перевозити небезпечні речовини (бензин, трихлоретилен, розчинники та ін.),
 - у разі перевезення тварини необхідно ізолювати її від водійського місця.
- Підйом та спуск
 - використовуйте спеціально передбачені підніжки та поручні. Заборонено зістрибувати з автомобіля. Виходячи з автомобіля, уважно слідкуйте за потоком дорожнього руху, особливо після тривалого часу за кермом,
 - подвойте пильність за складних погодних умов (дощ, сніг, ожеледь) або у нічний час.



- **ЕКСПЛУАТАЦІЯ У ЗАКРИТОМУ ПРИМІЩЕННІ:**
 - **НЕ ЗАЛИШАЙТЕ ДВИГУН ВВІМКНЕНИМ, ЯКЩО АВТОМОБІЛЬ ЗНАХОДИТЬСЯ У ЗАКРИТОМУ ПРИМІЩЕННІ АБО У ПРИМІЩЕННІ З НЕДОСТАТНЬОЮ ВЕНТИЛЯЦІЄЮ. ВИХЛОПНІ ГАЗИ МІСТЯТЬ ДУЖЕ ТОКСИЧНІ РЕЧОВИНИ. ЇХ НАКОПИЧЕННЯ МОЖЕ МАТИ ДУЖЕ ТЯЖКІ НАСЛІДКИ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ'Я.**

2. Перш ніж піднятися у кабінку, перевірте:

- візуально – гарний стан вашого автомобіля (згідно з інструкцією),
- стан шин, їх тиск (у тому числі запасного колеса) та відсутність будь-яких сторонніх предметів між спареними колесами,
- чистоту стекол, вітрового скла, дзеркал заднього виду, фар та вогнів, номерних знаків,
- роботу обов'язкових та додаткових вогнів,
- наявність на вміст бортового комплекту,
- взимку – наявність ланцюгів протиковзання та надійність їх розміщення.
- що на автомобілів, оснащених панелями та бічними захисними порогами, відповідні засоби постійно встановлені. Під час демонтажу/монтажу перевірте надійне блокування фіксаторів та затягніть гвинти з помірним моментом.

3. У кабінку

- Перевірте якість протиковзного покриття на педалях.
- Переконайтеся, що органи керування, пов'язані з безпекою руху (кермо, педалі, важіль перемикачів передач та ін.), не очищувалися за допомогою засобу зі вмістом ковзких речовин (наприклад, силікону).
- Відрегулюйте своє водійське місце,
 - кермо: перевірте блокування кермової колонки,
 - крісло: перевірте надійність його блокування,
 - дзеркала заднього виду,
 - ремінь безпеки: його надягання є обов'язковим, отже, скористайтесь ним,
 - дитина (діти) у кабінку: дотримуйтесь чинного законодавства.
- Перш ніж рушати в дорогу, переконайтеся:
 - що перемикач передач переведено в нейтральне положення
- Перевірте правильність усіх показань приладової панелі (при виникненні сумнівів див. дану інструкцію з керування).

Цифровий тахограф

- Перевірте наявність карти водія у зчитувачі 1 тахографа.
Для 2-го водія: перевірте наявність його карти у зчитувачі 2 тахографа.
Перевірте правильність роботи тахографа.

4. За кермом

- Якщо вам здається, що у роботі автомобіля виник збій, зупиніться та встановить його причину.
Рушайте у дорогу, тільки якщо ви впевнені у гарному технічному стані автомобіля та дотриманні вимог безпеки.
- Використання за кермом деякого серійного, опціонального або доданого обладнання заборонене (відкривного даху або маніпуляційного люка,

телевізора, телефону, СВ та ін.) або повинне виконуватись з дотриманням усіх обов'язкових правил безпеки за кермом (використання прикурювача, ручний пошук радіоканалів та ін.).

- Оберіть стиль керування відповідно до характеристик вашого вантажу (при русі по похилій площині або на різких поворотах, при високому центрі ваги та ін.), кліматичних умов та часу доби.
У разі необхідності відрегулюйте положення фар.
- Не зупиняйте двигун під час руху автомобіля (пригнічення підсилювача кермового керування та ризик недостатнього гальмування).

5. Автомобіль припаркований

- Переконайтеся, що автомобіль припаркований правильно (він не створює перешкоди руху або безпеці установок поряд).
- У разі тривалої зупинки використовуйте один або декілька противідкотних упорів для забезпечення іммобілізації автомобіля (витік повітря на рівні напівпричепа, ожеледь та ін.).
- Переконайтеся, що:
 - стоянкове гальмо заблоковане і забезпечує іммобілізацію всього автопоїзда (положення тестування),
 - перемикач передач переведено в нейтральне положення,
 - головний вимикач переведено у вимкнене положення (залежно від обладнання автомобіля),
- Не лишайте у кабіні:
 - важливі документи (особисті, на автомобіль, на вантаж),
 - тварин без нагляду.

6. Рушання на підйомі

- Для уникнення заднього ходу автомобіля при рушанні на підйомі рекомендуємо використовувати стоянкове гальмо.

7. Операції обслуговування автомобіля



При виконанні будь-яких операцій на електронній пневмопідвісці (окрім калібрування) встановіть під шасі підпори.

- Переконайтеся, що гайки коліс затягнені відповідно до рекомендованого моменту.
- Перед перекиданням кабіни:
 - переконайтеся у наявності достатнього вільного місця перед автомобілем,
 - переконайтеся, що стоянкове гальмо приведене у дію,

-
- установіть навколо кабіни межі безпечного периметра та слідкуйте, щоб під час операцій з перекидання кабіни, а також коли кабіна перекинута, в нього не входила та не стояла жодна людина,
 - зупиніть двигун,
 - переведіть перемикач передач в нейтральне положення,
 - переконайтеся, що на вітрове скло не впаде жоден предмет,
 - закрийте двері,
 - повністю відкиньте кенгурин, якщо ним оснащений автомобіль,
 - відкрийте капот / решітку радіатора,
 - повністю перекиньте кабіну. При необхідності часткового перекидання зафіксуйте її.
 - Під час роботи двигуна:
 - не наближайтеся до рухомих частин (вентилятора, приводних пасів та ін.),
 - не вимикайте електроживлення (спочатку зупиніть двигун).
 - Дизпаливо легкозаймисте: не паліть при відкритій заливній пробці, уникайте джерел вогню та не використовуйте поблизу мобільний телефон.
 - Акумуляторні батареї містять кислоти (ризик тяжких уражень); поведіться з ними обережно.
 - При використанні для запуску зовнішнього джерела живлення:
 - використовуйте відповідні кабелі,
 - дотримуйтесь полярності.
 - У разі заміни запобіжника замінійте його на запобіжник того ж номіналу.
 - Будь-який монтаж додаткової електричної лінії повинен виконувати спеціаліст.
 - Будь-який монтаж додаткової пневматичної системи повинен виконуватися лише після проведення необхідних технічних досліджень та узгодження з виробником.
 - Обігрів поліамідного трубопроводу (гальмівна магістраль) суворо заборонений.
 - Підйом автомобіля за допомогою домкрата: перед початком операцій заблокувати колеса.
 - Імобілізація автомобіля: використовуйте один або декілька противідкотних упорів в залежності від потреби.
 - Шини та колеса:
 - ніколи не перевіряйте тиск, не накачайте / спускайте «гарячу» шину,
 - ніколи не стійте перед колесом під час перевірки тиску або накачування,
 - під час монтажу слідкуйте за центруванням коліс, оснащених притисками (для коліс Trilux установіть притискач у перетин секторів).
 - Операції обслуговування на дорозі: зберіть витічні рідини (оливу, дизпаливо, охолоджувальну рідину та ін.).

- Дотримуйтесь чинного законодавства щодо охорони довкілля (утилізація оливи / антифризів / патронів фільтрів).

Під час заміни оливи (моторної / коробки передач / моста) існує ризик опіків (через гарячу оливу).

Під час заміни охолоджувальної рідини існує ризик опіків (через холодну рідину).

- Використання ланцюгів протиковзання вимагає демонтажу задніх крил, зменшеної швидкості керування та періодичної перевірки їх натягу.

Внесення будь-яких змін, особливо у систему (електричну, електронну, пневматичну, гідравлічну та ін.) може мати серйозні наслідки. Їх можна вносити лише за умови отримання дозволу виробника. Компанія RENAULT TRUCKS не несе жодної відповідальності у разі невідповідного монтажу.

Лише використання оригінальних запасних деталей RENAULT TRUCKS та вказаних виробником кіл гарантує якість, безпеку та надійність.

Дотримання зазначених правил забезпечить найкращі умови експлуатації вашого автомобіля. Це не звільняє вас від уважного читання інструкцій з керування та звернення до дистриб'юторської мережі RENAULT TRUCKS кожного разу, коли вам знадобиться додаткова інформація.

Нагадуємо, що застосування договірної гарантії RENAULT TRUCKS підлягає наданню клієнтом доказів належного періодичного та технічного обслуговування (із дотриманням періодичності, необхідних операцій, якості компонентів та витратних матеріалів, яка забезпечується завдяки використанню оригінальних та рекомендованих запчастин, якості навчання та досвіду технічних спеціалістів, використанню спеціального інструмента та ін.). Дотримання цих вказівок також гарантує довгострокову надійність автомобіля.

Періодичне та технічне обслуговування, що проводиться у дистриб'юторській мережі RENAULT TRUCKS, є гарантією дотримання цих вказівок. Якщо ці операції проводились поза межами нашої дистриб'юторської мережі, клієнт за власний рахунок зобов'язаний надати формальні докази дотримання наших вказівок.

Для проведення усіх операцій періодичного обслуговування зверніться до сервісного центру RENAULT TRUCKS.

Положення про конфіденційність даних транспортних засобів

Якщо ви керуєте транспортним засобом, виробленим нашою компанією, можуть оброблятися деякі дані, згенеровані автомобілем (витрата пального, рельєф дороги, особливості використання автомобіля). Така інформація може містити персональні дані та оброблятися з метою розробки та пропозиції інноваційних продуктів та послуг. Ми бажаємо, щоб ви були повністю поінформовані про порядок обробки цієї інформації, а також про ваші права. Ми завжди забезпечуємо прозорість щодо даних, які збираємо, порядку їх використання та передавання, а також щодо осіб, до яких слід звертатися у разі виникнення будь-яких питань. Політики Renault Trucks відповідають законодавству про захист персональних даних.

Детальніше про політику Renault Trucks щодо захисту персональних даних можна дізнатися на веб-сайті — <https://www.renault-trucks.ua>

Відкрите програмне забезпечення

Ваш автомобіль Renault Trucks містить різні інформаційні програми. Деякі з цих програм являють собою відкрите програмне забезпечення, що означає, зокрема, що ви можете отримати доступ до вихідного коду. Це залежить від умов ліцензії відповідного програмного забезпечення, як узгоджено між компанією Renault trucks, її дочірніми компаніями й відповідними ліцензіарами. Детальніше дізнатися про використання відкритого програмного забезпечення компанією Renault Trucks, порядок доступу до відповідного вихідного коду, зауваження щодо авторських прав, авторів розробки й умов ліцензії, а також ознайомиться з застосовною юридичною інформацією можна на сайті: <https://corporate.renault-trucks.com/fr/opensource/>.

Заяви про відповідність стандартам

Радіоелектронне обладнання в автомобілі

Наведена нижче заява стосується всіх радіокерованих компонентів автомобіля, інформаційних систем і пристроїв зв'язку, які є частиною системи автомобіля.

Компоненти автомобіля, у роботі яких використовуються низькі частоти й радіочастоти, що є стандартними для автомобілів RENAULT TRUCKS, відповідають основним вимогам і іншим відповідним положенням Директиви ЄС про радіобладнання (RED 2014/53/UE).

Спрощена форма декларації про відповідність радіобладнання

Компанія Aptiv Services Deutschland GmbH, 42367 Wuppertal, заявляє, що обладнання типу автомагнітоли, пов'язане з цим транспортним засобом, працює у відповідності з директивою 2014/53/EU. Повний текст декларації про відповідність доступний за наступною інтернет-адресою: <https://www.aptiv.com/automotive-homologation>

Сертифікація радіоприймача

Діапазон частот і вихідна потужність		
Область застосування	Частота	Максимальна вихідна потужність
AM	153-279 кГц, 522-1611 кГц	-
FM	87,5–108 МГц	-
DAB	174,928–239,200 МГц	-

Діапазон частот і вихідна потужність		
--------------------------------------	--	--

Bluetooth	2402–2480 МГц	9.5 дБм (9 мВт)
-----------	---------------	-----------------

Електромагнітна сумісність

Електромагнітну сумісність компонентів автомобіля було випробувано та схвалено відповідно до чинного наразі стандарту **ECE-R 10**.

Попередження

У цьому документі правила техніки безпеки позначаються наступним чином:



STOP

ЕЛЕМЕНТ БЕЗПЕКИ, ЯКИЙ ПОТРЕБУЄ СИСТЕМАТИЧНОЇ ПЕРЕВІРКИ ПЕРЕД РУШАННЯМ У ДОРОГУ. НЕДОТРИМАННЯ ЗАЗНАЧЕНОЇ ПРОЦЕДУРИ МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО ТЯЖКИХ ТІЛЕСНИХ УШКОДЖЕНЬ І НАВІТЬ СМЕРТІ.



Пригортає увагу до особливо важливих питань, процедур або обов'язкових до виконання положень чинного законодавства.

УВАГА! Застосування будь-якої іншої та невідповідної методики виконання робіт може призвести до травмування людей та ушкодження майна.



ПРИМІТКА! Пригортає увагу до особливо важливих пунктів методики.



Блокування і сигналізація

Блокування

Ваш автомобіль оснащено системою центрального замка. Через замок із боку водія ви можете одночасно замикати й відмикати водійські та пасажирські двері або ви можете керувати замиканням за допомогою кнопок на пульті дистанційного керування.

Ключі

Запишіть сюди номери своїх ключів та брелока дистанційного керування:

- **Запалювання:**
- **Двері:**
- **Дистанційне керування:**

Ці номери вам знадобляться в разі втрати, крадіжки або поломки ключів для замовлення нового комплекту.


Розкладний ключ

Відкривання

Натисніть кнопку (1) для виведення борідки (2).

Закривання


Натисніть кнопку (1) та складіть борідку (2) назад до її блокування.

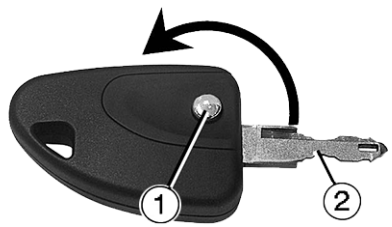

Двері

Відкривання ззовні

Розблокування за допомогою ключа та замка (1).
Переведіть ручку (2) вгору й потягніть двері.

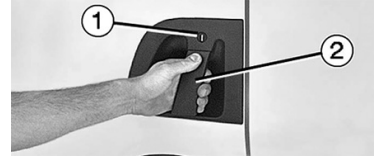

Відкривання дверей призводить до вмикання освітлення підніжки та світильника.

Закривання

Штовхніть двері до автоматичного замикання.

Блокування за допомогою ключа та замка (1).


Відкривання зсередини

Розблокування:

Переведіть ручку (3) вгору й штовхніть двері.

Натисніть кнопку (6) брелока дистанційного керування.

Натисніть вимикач на панелі приладів для розблокування обох дверей.

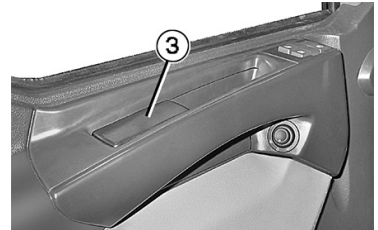

Якщо двері відчинено, а ручку (3) переведено вгору, при закриванні двері розблоковуються автоматично.

Закривання:

Потягніть двері до замикання.


Блокування:

Після закривання дверей переведіть ручку (3) вниз.

Централізоване блокування зсередини:

Централізоване блокування виконується

- вручну переведенням ручки (3) вниз,
- за допомогою брелока дистанційного керування, натиснувши кнопку (5),
- за допомогою вимикача на панелі приладів.

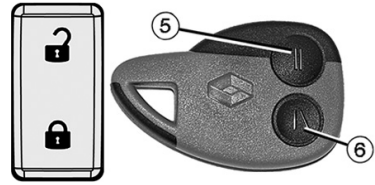

Коли двері заблоковано, натискання на вимикач довше 5 секунд дозволяє перейти із синхронного режиму в асинхронний й навпаки.

Синхронний режим:

- Одночасне відкривання дверей шляхом імпульсного натискання кнопки (6) брелока дистанційного керування.

Асинхронний режим:

- Відкривання дверей з боку водія шляхом імпульсного натискання кнопки (6) брелока дистанційного керування.
- Відкривання дверей з боку пасажирів шляхом 2^{го} імпульсного натискання кнопки (6) брелока дистанційного керування.

Одночасне закривання дверей шляхом імпульсного натискання кнопки (5) брелока дистанційного керування.

Асинхронний режим

Відкривання ключем:

- поверніть ключ один раз, щоб розблокувати водійські або пасажирські двері,
- поверніть ключ двічі менше ніж за 3 секунди, щоб розблокувати обидві двері.

Одночасне закривання дверей одним поворотом ключа.

За допомогою брелока дистанційного керування

При натисканні кнопки блокування (5) контрольний індикатор показчиків поворотів і контрольний індикатор аварійних вогнів блимають 4 рази.

При натисканні кнопки розблокування (6) вони блимають один раз.



Радіочастотний брелок дистанційного керування дверима

Цей пристрій виконує ті самі функції, що й ключі від дверей. Блокування або розблокування дверей забезпечують ключі або брелок дистанційного керування, немає жодної різниці.

Використання

Для живлення брелока дистанційного керування використовується одна батарейка (CR 2032-3В), яку необхідно замінити при зменшенні радіусу дії брелока.



Після відкриття дверей централізоване блокування знімається.

Розблокування дверей та вмикання живлення автомобіля

Натисніть на кнопку (6). Ця дія, про яку свідчить вмикання покажчиків повороту, запускає:

- вмикання живлення автомобіля,
- вимкнення іммобілайзера,
- розблокування дверей.

Тільки блокування дверей

Натисніть на кнопку (5). Ця дія, про яку свідчить 4-кратне блимання покажчиків повороту, зачиняє двері. Живлення автомобіля залишається ввімкненим, а іммобілайзер вимикається.

Знеструмлення автомобіля

2-ге натискання кнопки (5) менш ніж через 10 хвилин після 1-го натискання, про яке свідчить блимання впродовж 1,5 с, викликає:

- увімкнення іммобілайзера.



Якщо покажчики поворотів загоряються більш ніж чотири рази (наприклад, після заміни батарейок), то під час блимання натисніть двічі на одну з кнопок, щоб повторно активувати брелок дистанційного керування.

Якщо під час команди на блокування покажчики повороту не ввімкнуться (незважаючи на їх нормальну роботу), це означатиме:

- що принаймні одні двері погано зачинені,
- що присутній збій приводів блокування дверей,
- що присутній збій приймача.

Освітлення салону та підніжки

Автомобіль оснащено двома світильниками й двома лампами для освітлення підніжки.

Увімкнення цих ламп пов'язане з відкриванням і закриванням дверей, блокуванням та розблокуванням автомобіля й, зрештою, з положенням ключа запалювання.

- При розблокуванні дверей за допомогою брелока дистанційного керування лампи вмикаються на 17 секунд.
- При відкриванні дверей лампи вмикаються або горять, якщо вони вже були увімкненими, протягом 5 хвилин (якщо принаймні одні двері залишаються відкритими довше цього проміжку часу).
- Після закривання дверей лампи продовжують горіти протягом 17 секунд — час, потрібний, щоб вставити ключ у замок запалювання.
- Увімкнення запалювання призводить до негайного вимкнення ламп.
- Зупинка двигуна призводить до 17-секундного вмикання ламп.
- Блокування дверей викликає негайне вимикання ламп.

Вмиканням/вимиканням світильників можна керувати за допомогою відповідних вимикачів.

Див. розділ «Комфорт».


Заміна батарейки

За допомогою пласкої викрутки (1) відкрийте корпус у позначеному місці.

Замініть батарейку (2), дотримуючись вказаної на кришці полярності.

Використовуйте лужну батарейку: **CR 2032-3V**.

Строк служби такої батарейки становить приблизно 3 роки.

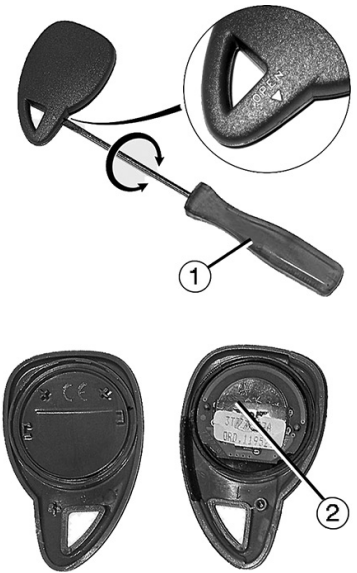

Не забудьте записати номер своїх ключів. У випадку втрати або необхідності отримання іншого комплекту ключів або брелоків дистанційного керування зверніться до сервісного центру RENAULT TRUCKS. Вкажіть номери ключів та надайте документи на автомобіль.



Зовнішнє обладнання

Підйом до автомобіля

Спосіб доступу до автомобіля важливий для забезпечення вашої безпеки.

Незалежно від того, чи хочете ви отримати доступ до свого місця водія, обладнання чи лобового скла, завжди дотримуйтесь цих простих правил:

- Піднімаючись або спускаючись, завжди стояти обличчям до автомобіля.
- Одна рука, дві ноги... Одна нога, дві руки... Завжди тримайте принаймні три опори на автомобілі.
- Слідкуйте за тим, де ви ставите ноги і руки.
- Знайдіть час, щоб забезпечити опору, перш ніж навантажувати її своєю вагою. Поверхні можуть бути слизькими!

Підйом до кабіни


- **Підйом**
Використовуйте усі спеціально передбачені підніжки та поручні.
- **Спуск**
Використовуйте усі спеціально передбачені підніжки та поручні.



Заборонено зістрибувати з автомобіля.

Доступ до вітрового скла

Коли решітку радіатора закрито, перемикач склоочисника встановлено в положення зупинки, скористайтеся сходинкою й ручками для доступу до вітрового скла.

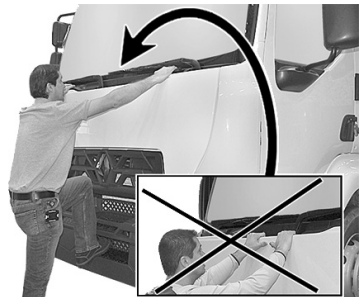

Доступ у передній частині

Піднявши решітку радіатора вашого автомобіля, ви отримуєте доступ до важливих вузлів, таких як система тяг склоочисника або розширювальний бачок.

Решітка радіатора

Потягніть за нижню частину решітки радіатора, щоб її відкрити. Штовхніть назад, щоб її закрити.



ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЙ ОБСЛУГОВУВАННЯ В ПЕРЕДНІЙ ЧАСТИНІ АВТОМОБІЛЯ З ВІДКРИТОЮ РЕШІТКОЮ РАДІАТОРА ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ, ЩО ПЕРЕМИКАЧ СКЛООЧИСНИКІВ ВСТАНОВЛЕНО В ПОЛОЖЕННЯ ЗУПИНКИ. ДІЙСНО, КЛАСТИ РУКИ НА МЕХАНІЗМ СКЛООЧИСНИКІВ НЕБЕЗПЕЧНО. ЯКЩО МОЖЛИВО, ВИМКНІТЬ ГОЛОВНИЙ ВИМИКАЧ.



Паливний бак


Ніколи НЕ ЗАБУВАЙТЕ підтримувати максимальну чистоту під час операцій з дизельним паливом.

Стежте за тим, щоб бак був повністю заповнений для уникнення утворення конденсату. Але не переповнюйте його, щоб запобігти проливанню пального на дорогу.

Під час заправлення паливом, завжди стежте, щоб область навколо заливного отвору й заливної пробки була чистою. Обов'язково відфільтруйте паливо з власного бака або каністри і переконайтеся, що всі ємності чисті.

Заливна пробка

Блокування пробки виконується на замок (1).

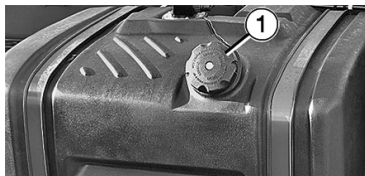

Для уникнення рушання без встановленої на бак пробки витягування ключа можливе, лише якщо пробка встановлена на місце.



Використовуйте лише автомобільне дизпаливо, яке продається у торговій мережі (стандарту EN 590).

Етикетки з даними щодо палива

Сучасні двигуни дуже чутливі до якості використовуваного пального. Для забезпечення оптимальної роботи й максимального очищення вихлопних газів законодавець зобов'язав виробників і дистриб'юторів пального давати чітке й ясне кодування, детально описане в цьому розділі.

Спосіб читання маркувальної таблички

Маркувальні таблички сумісності пального



Перш ніж заправляти автомобіль паливом, візьміть до уваги інформацію в маркувальній табличці, прикріпленій до паливного бака. На цій табличці вказується, які типи пального можна використовувати для вашого автомобіля.


У табличці на паливному баку автомобіля, подібній до зображеної на малюнку нижче, вказується, які типи пального можна використовувати у вашому автомобілі з огляду на його категорію.

Логотипи (1), які містяться на табличці, можуть бути на паливних насосах станції технічного обслуговування.

Перегляньте таблицю, щоб ознайомитися з детальнішою інформацією про значення кожного логотипа.



У примітці (2) вказується, що дозволене лише пальне із вмістом сірки до 10 проміле.

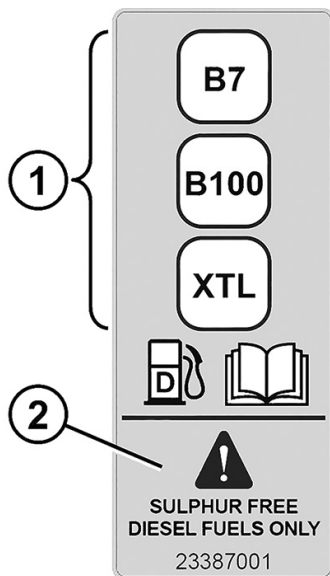

Значення логотипів, зображених на маркувальних табличках

У таблиці нижче пояснюється, що означає кожен логотип.

ЛОГОТ ИП	Відповідний стандарт	Вказує, що ваш автомобіль сумісний із зазначеним паливом
-------------	-------------------------	---

B7	EN-590	Пальне із вмістом біодизеля до 7% (стандартне дизельне пальне в Європі)
B10	EN-16734	Пальне із вмістом біодизеля до 10%
B20	EN-16709	Пальне із вмістом біодизеля 14–20%
B30	EN-16709	Пальне із вмістом біодизеля 24–30%
B100	EN-14214	Пальне із вмістом біодизеля до 100% (Див. примітку Обережно! * нижче)
XTL	EN-15940	Парафінові види пального, отримані шляхом синтезу або гідроочищення (приклад: HVO, GTL тощо)



* Якщо на маркувальній табличці є логотип B100, ваш автомобіль сумісний із типами пального B7, B10, B20, B30 та B100 за обов'язкової умови, що вони відповідають зазначеним стандартам.



Усі види пального можуть використовуватися самостійно. Типи пального B7, B10 і XTL є повністю взаємозамінними. Якщо ви регулярно або час від часу використовуєте пальне типів B20, B30 або B100, зверніться в сервісний центр RENAULT TRUCKS, щоб дізнатися про способи заміни пального та інтервали проведення обслуговування.

Бак(-и) AdBlue


Використання присадки для нейтралізації вихлопних газів є обов'язковим для дотримання стандартів щодо боротьби з забрудненням довкілля. Їзда без

використання AdBlue забороняється законом і може призвести до незворотного пошкодження двигуна.

Заливна пробка (1) синього кольору.

Блокування пробки виконується на замок (2).

Заливний отвір бака оснащений захистом від неправильного підключення (3), який дозволяє підключати лише відповідне обладнання для уникнення введення будь-якого іншого продукту, окрім AdBlue.

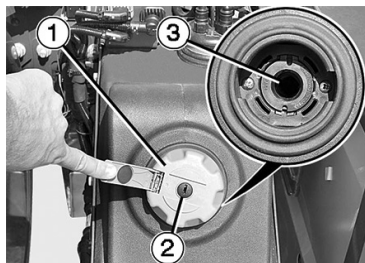

На багатофункціональному дисплеї з'являється індикація рівня AdBlue.



Рівень AdBlue можна перевірити на багатофункціональному дисплеї в розділі додаткової інформації щодо керування автомобілем.



При заповненні бака необхідно повністю ввести пістолет та утримувати його в заливному отворі для забезпечення достатньої кількості повітря над рівнем AdBlue.



Слід використовувати лише автомобільну рідину AdBlue, яка продається у торговій мережі (стандарту DIN 70070).



При виконанні операцій з AdBlue використовуйте лише спеціальні стандартизовані чисті ємності та насоси.



Заборонено замінювати AdBlue на інший продукт або додавати його в AdBlue, оскільки це може призвести до неможливості очищення автомобіля та ушкодження системи нейтралізації.

Рекомендуємо перевіряти рівень AdBlue в баці при кожному заправленні автомобіля паливом.



Використання AdBlue є обов'язковою умовою безвідмовної роботи автомобіля та дотримання вимог чинного законодавства.

Невикористання AdBlue може розглядатися як правопорушення.



При виявленні забруднення AdBlue, який використовується для вашого автомобіля, в жодному разі не запускайте автомобіль, а зателефонуйте до сервісного центру RENAULT TRUCKS.



При спорожненні бака AdBlue для уникнення пошкодження системи нейтралізації в бак необхідно залити не менше 7 літрів AdBlue.



Не використовуйте рідину AdBlue, яка витікла при спорожненні бака.



З AdBlue необхідно поводитись дуже обережно; це корозійна речовина.

Рідина AdBlue в жодному разі не повинна вступати в реакцію з іншими хімічними речовинами.

У разі переливання на автомобіль або витоку витріть рідину ганчіркою та промийте відповідне місце водою.



ПРИ ПОТРАПЛЯННІ ADBLUE НА ШКІРУ АБО В ОЧІ ПРОМИЙТЕ УРАЖЕНУ ЗОНУ ВЕЛИКОЮ КІЛЬКІСТЮ ВОДИ.

ПРИ ВДИХАННІ ПОДИХАТИ СВІЖИМ ПОВІТРЯМ.

У РАЗІ НЕОБХІДНОСТІ ЗВЕРНУТИСЯ ДО ЛІКАРЯ.

Поверніть ручку (1) на чверть оберту, щоб ізолювати електроустановку, крім:

- центрального замка дверей
- тахографа
- аварійних вогнів
- насоса для подачі AdBlue



Зачекайте 10 секунд після вимкнення запалювання перед розмиканням головного вимикача.



*Якщо автомобіль оснащено пристроєм дистанційного керування електрозамками дверей разом із кнопкою головного вимикача, див. розділ **«Блокування і сигналізація»**, щоб отримати інформацію щодо його використання.*



Зачекайте 10 секунд після вимкнення запалювання перед розмиканням головного вимикача.



Перекидання кабіни

Загальні відомості по перекидання кабіни



Не виконуйте операцій з кабіною якщо двигун працює.

Перед перекиданням кабіни переконайтеся, що:

- запалювання вимкнено,
- стоянкове гальмо приведено в дію,
- перемикач передач переведено в положення **N** (нейтраль),
- багажні відділення заблоковано,
- ніякі предмети всередині кабіни не можуть упасти на вітрове скло,
- двері надійно зачинено,
- зону перед автомобілем звільнено.

Коли потрібно виконати операції обслуговування під кабіною (на двигуні тощо), її слід повністю перекинути.

Не стійте безпосередньо перед кабіною, коли її перекинуто.

Будь-які операції на гідравлічному контурі системи перекидання кабіни вимагають дотримання правил техніки безпеки, а отже мають виконуватися в сервісному центрі RENAULT TRUCKS.

Для запобігання пошкодженням перед нахиланням кабіни **необхідно** відкривати сервісну кришку.



Двері повинні бути повністю відкриті або належним чином закриті.


Перекидання кабіни

Перекидання кабіни

Відкрийте решітку радіатора.

Переведіть важіль (1) у положення "Підйом".

Розблокування виконується автоматично; розгойдуйте рукоятку до повного перекидання кабіни. Скористайтеся стрижнем домкрата.

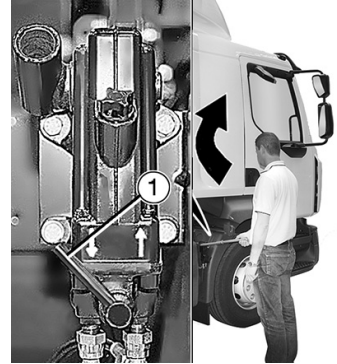


Повернення кабіни в дорожнє положення

Для повернення кабіни у дорожнє положення переведіть важіль (1) у положення "Опускання".

Розгойдуйте рукоятку до автоматичного блокування кабіни та жорсткого положення відповідного важеля розгойдування.

Закрийте решітку радіатора.

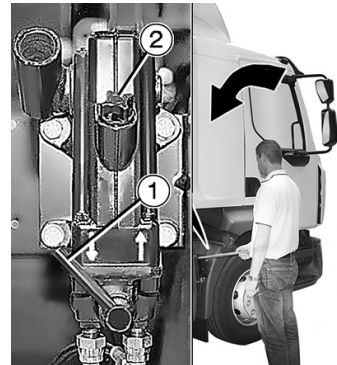

У разі виникнення проблем з перекиданням переведіть кабіну в дорожнє положення та перевірте рівень оливи. Коли шток циліндра втягується, рівень оливи має досягати різьби заливного отвору (2). При необхідності долийте оливи.

Обережно виконайте операцію повного перекидання кабіни (повний цикл). При виникненні несправностей у роботі зверніться до сервісного центру RENAULT TRUCKS.



Ніколи не заливajte оливу в гідравлічну систему, коли кабіну нахилено.



Робоча зона водія

Крісла

Крісла являють собою важливу частину безпечної й ергономічної конструкції автомобіля. Ви повинні мати змогу тривалий час зручно сидіти й керувати автомобілем або надавати допомогу водію, не відчуючи ознак втоми або болю. Саме тому крісла передбачають низку опцій регулювання, щоб надати вам можливість знайти оптимальне положення для керування автомобілем.

Підвіска крісел

Відрегулюйте гнучкість підвіски залежно від стану дороги та ваги користувача.

Органи керування кріслами

Перемикачі працюють лише при достатньому тиску повітря.


- 1 - Швидке опускання підвіски.
- 2 - Регулювання нахилу крісла.
- 3 - Регулювання висоти крісла.
- 4 - Регулювання м'якості «вертикальної» підвіски.

Вгору: жорстка підвіска.

Вниз: м'яка підвіска.

- 8 - Регулювання нахилу підлокітника.
- 9 - Регулювання переміщення крісла вперед і назад.

12 - Ручка регулювання нахилу спинки та перемикання в положення відпочинку (заборонено використовувати це положення при керуванні).

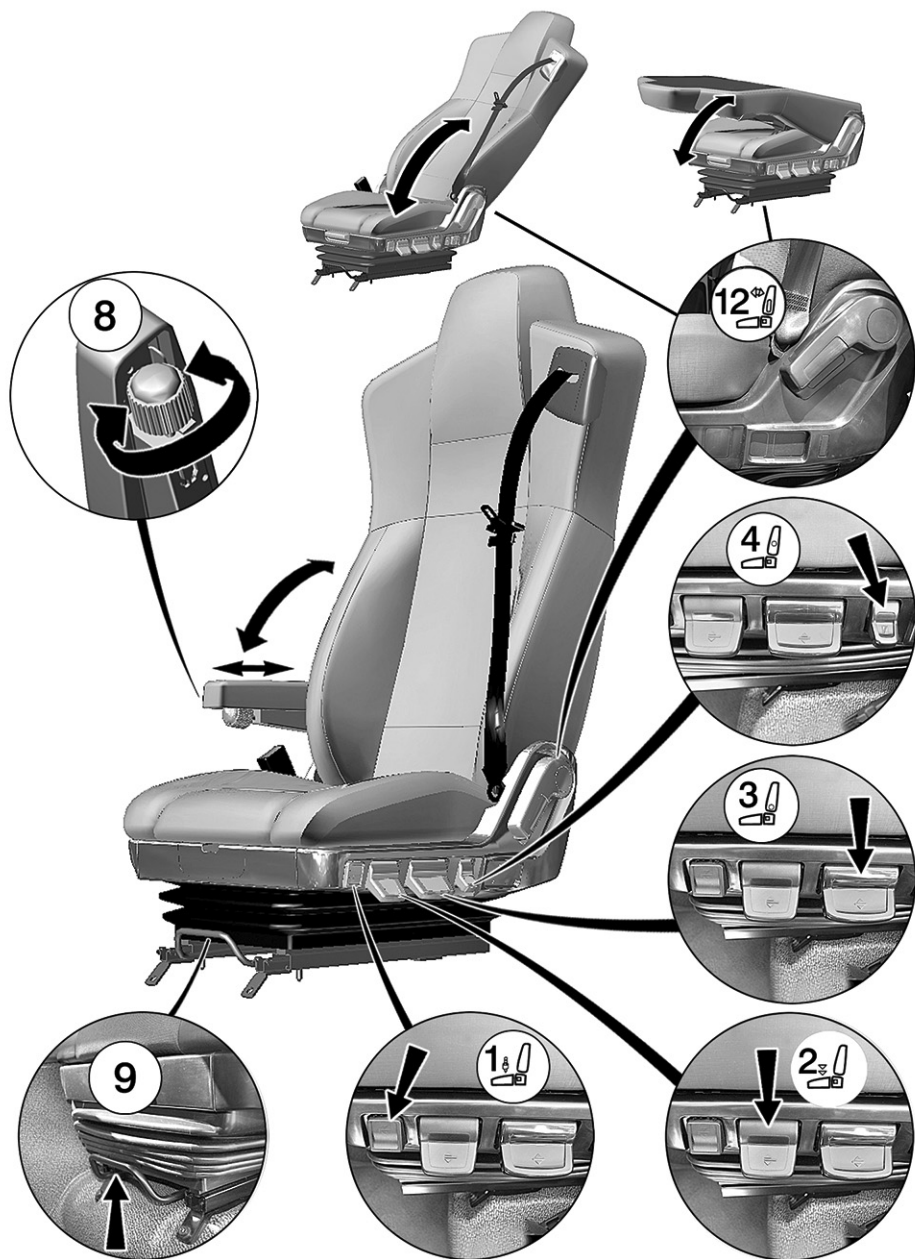

STOP

З МЕТОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ БУДЬ-ЯКІ РЕГУЛЮВАННЯ КРІСЕЛ НЕОБХІДНО ВИКОНУВАТИ, КОЛИ АВТОМОБІЛЬ ЗУПИНЕНИЙ.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА БУДЬ-ЯКЕ ВИКОРИСТАННЯ КРІСЕЛ В ІНШОМУ ПОЛОЖЕННІ, ОКРІМ ПОЛОЖЕННЯ "ЛИЦЕМ ДО ДОРОГИ", ПІД ЧАС РУХУ НЕСУТЬ КОРИСТУВАЧІ.



При введенні автомобіля до експлуатації з метою забезпечення власної безпеки необхідно обов'язково зняти пластикову плівку.




В залежності від призначення крісла (водійське, пасажирське, з правостороннім або лівостороннім кермом) органи керування знаходяться з того чи іншого боку крісла. Крісло наведеного вигляду представляє собою лише одне з рішень.

Пасажирське крісло



Панель приладів

добре ознайомтеся з панеллю приладів вашого автомобіля Renault Trucks. А також із точністю дізнайтеся, яким чином оптимізувати свій комфорт, і як користуватися кожною функцією.

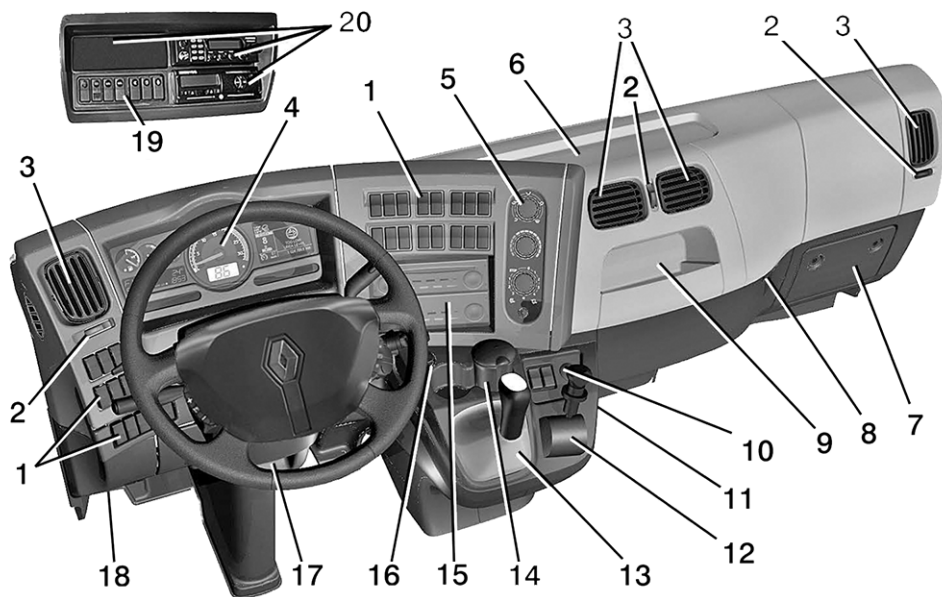

Залежно від обладнання вашого автомобіля

- 1 - Вимикачі
- 2 - Керування вентиляційним(-и) отвором(-ами)
- 3 - Вентиляційний отвір
- 4 - Приладова панель
- 5 - Панель теплового комфорту
- 6 - Столик (для використання лише під час зупинки).
- 7 - Запобіжники
- 8 - Роз'єм 24 В (макс. 360 Вт)
- 9 - Центральний відсік для кишенькових речей

- 10 - Роз'єм 12 В (макс. 120 Вт)
- 11 - Роз'єм для повітродувки
- 12 - Орган керування стоянковим гальмом
- 13 - Важіль перемикання передач
- 14 - Знімна попільниця
- 15 - Модульований простір (під автомагнітолу)
- 16 - Прикурювач
- 17 - Перемикач регулювання керма
- 18 - Роз'єм для діагностики та Infomax "OBD"
- 19 - Вимикачі
- 20 - Модульований простір (під тахограф)


Умовні позначення вимикачів

Загальне призначення

Перемикачі, які можуть бути наявними у вашій вантажівці, представлені на наступних сторінках.

Перемикачі, наявні у вашій вантажівці, відрізняються залежно від обладнання вантажівки; вони можуть відрізнятися від перемикачів, представлених у таблиці нижче.


Панель приладів (бічне місце)

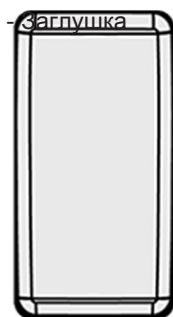

- Кнопка регулювання висоти фар




- Кнопка підйому/опускання підвіски

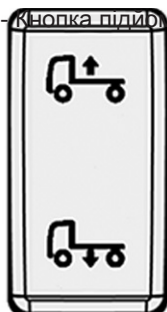

- Кнопка запам'ятовування рівня/виклик даних із пам'яті



- Кнопка повернення в дорожнє положення/очікування

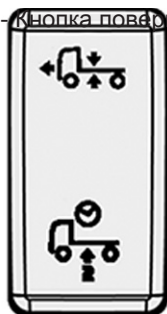


- Кнопка геопозиціонування



- Кнопка запуску механізму кузовного обладнання



- Кнопка керування освітленням кузовного обладнання

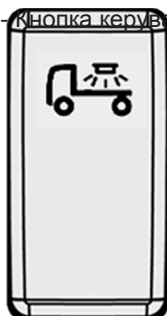

- Кнопка керування заднім відкидним бортом кузовного обладнання




Кнопка кузовного обладнання




Панель приладів (центральне місце)

Заглушка

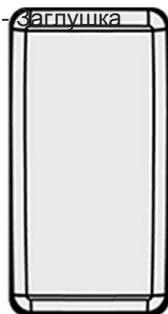

Перемикач режиму адаптивного круїз-контролю

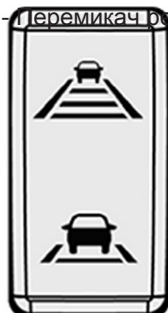

- Кнопка керування обмежувачем швидкості



- Кнопка керування адаптивним круїз-контролем




- Кнопка керування аварійними вогнями



- Кнопка ASR



- Кнопка керування пристроєм блокування міжколісного диференціала заднього моста

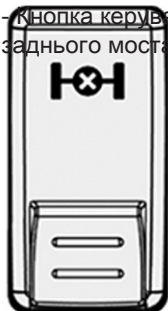

Шafka


- Кнопка керування фарами дальнього світла




- Кнопка сигналізатора заднього ходу



- Кнопка централізованого закривання дверей

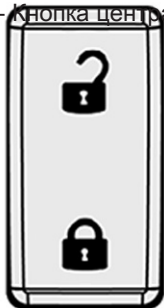

Консоль важеля перемикавання передач

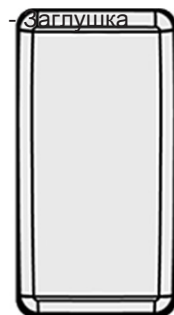

Вимикачі з подвійним блокуванням

Для деяких функцій використовуються вимикачі з подвійним блокуванням, які потребують розблокування як при ввімкненні, так і вимкненні.


Використання

Активація функції :

- переведіть блокіратор угору (1) і натисніть на частину А вимикача.

Вимкнення функції :

- переведіть блокіратор угору (1) і натисніть на частину В вимикача.

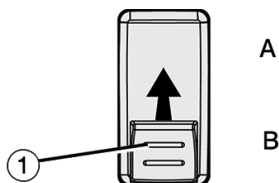



Недотримання цієї процедури може призвести до пошкодження вимикача.

Комбінація світлових та попереджувальних сигналів


Показчик повороту

Переведіть перемикач у площині керма.

Положення (1): правий показчик повороту.

Положення (2): лівий показчик повороту.

Перемикач оснащено механізмом автоматичного повернення у вихідне положення.

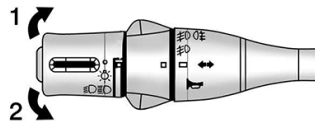

Контрольні індикатори, пов'язані з показником повороту, інформують вас про стан системи (див. розділ «Панель приладів»).

Звуковий сповіщувач

Натисніть на край перемикача.

Світлове попередження

Переведіть перемикач до себе. Загоряється контрольний індикатор (9).




Денні ходові вогні (DRL)

Денні ходові вогні вмикаються автоматично при ввімкненні запалювання.

Денні ходові вогні вимикаються автоматично при ввімкненні габаритних вогнів.


Габаритні вогні (лампи підсвічування)

Поверніть перемикач у положення (3).

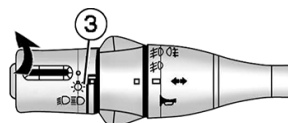

Фари ближнього світла (коди)

Поверніть перемикач у положення (4).

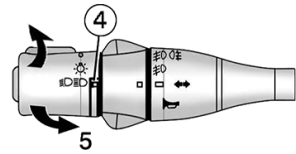

Вогні ближнього світла (фари)

Встановивши перемикач у положення (4), переведіть перемикач до себе (5). Загоряється контрольний індикатор (9).


Для повернення у положення фар ближнього світла знову переведіть перемикач (5) до себе.

Підсвічування панелі приладів працює в усіх положеннях «Вогні».




Вимикання

Перемикач має знаходитися в положенні (6).

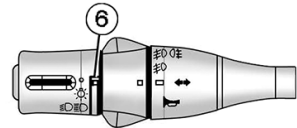

Протитуманні ліхтарі

У режимі роботи фар ближнього світла прокрутіть кільце до встановлення в положення (7). Загоряється контрольний індикатор (11).

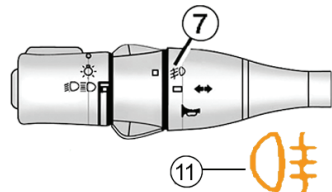

Звукова сигналізація

При відкриванні передніх дверей спрацьовує звукова сигналізація, яка означає, що фари залишилися ввімкненими, тоді як запалювання вимкнене (розрядження акумуляторних батарей).



Якщо контрольний індикатор фар ближнього світла не ввімкнувся, перевірте роботу фар; у разі необхідності замініть несправну лампу (див. розділ «Періодичне й технічне обслуговування»).

Якщо несправність не пов'язана з лампами, звернутися до сервісного центру RENAULT TRUCKS.

Перемикач склоочисника та склоомивача


Переведіть перемикач у площині керма.

Положення (1): зупинка.

Положення (2): переривчастий режим очищення.

Положення (3): повільне очищення.

Положення (4): швидке очищення.

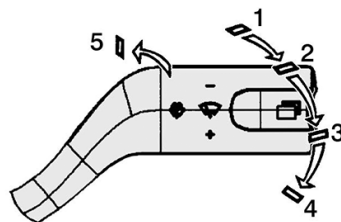

Очищення за 2 рухи:

Переведіть перемикач у положення (5); коли він самостійно повернеться у вихідне положення, склоочисник швидко виконає 2 рухи туди й назад.

Утримуючи перемикач у положенні, ви водночас приводите в дію склоочисник і склоомивач.

Коли ви перестаете натискати на перемикач, склоочисник вимикається через декілька рухів.


Зовнішні дзеркала заднього виду

Для безпечної їзди обов'язково треба правильно відрегулювати дзеркала заднього виду.

Зовнішні дзеркала заднього виду з електроприводом

Коли головний вимикач увімкнено, установіть перемикач (1):

- у положення «**A**» для регулювання лівого дзеркала заднього виду,
- у положення «**C**» для регулювання правого дзеркала заднього виду,
- у положення «**B**» для його деактивації.

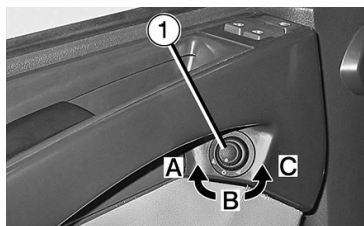

Регулювання

Оберіть дзеркало заднього виду, яке необхідно відрегулювати, потім скористайтесь перемикачем (1). Він багатонаправлений.

Зовнішні дзеркала заднього виду з функцією усунення обледеніння


Обігрів

Обігрів для усунення обледеніння забезпечується за допомогою вимикача (2).

Обігрів дзеркал заднього виду для усунення обледеніння працює постійно.




Під час роботи функції усунення обледеніння на багатофункціональному дисплеї з'являється контрольний індикатор (3).

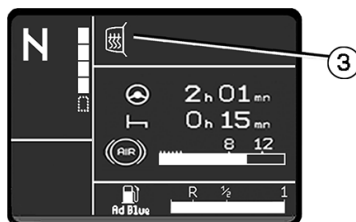

Дзеркало переднього виду

Дзеркало переднього виду (1) – це дзеркало, яке дає панорамний вид зони перед автомобілем з водійського місця.

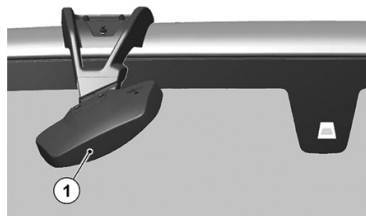

Регулювання фар

Порожній автомобіль: коліща (1) знаходяться в положенні 0.

Навантажений автомобіль: покрутіть коліща (1) для коригування висоти променя світла.



Регулювання керма

Натисніть на перемикач (1).

Цей перемикач має затримку на спрацювання.

Підтягніть ближче, підніміть, опустіть або відсуньте кермо відповідно до потрібного положення.

Переведіть перемикач (1) вгору або дочекайтеся закінчення витримки часу.



Перемикач (1) працює лише при достатньому тиску повітря в пневмосистемі.

Панель приладів


Уся інформація, необхідна під час водіння, зібрана на панелі приладів.

Центральна частина поєднує в собі світлові сигнали показників поворотів, світлові індикатори «Інформація», «Увага!» й «Стоп», тахометр і індикатор швидкості.

Лівий цифровий дисплей передбачає зокрема датчики рівня пального, температури й забруднення системи фільтрації вихлопних газів.

Правий цифровий дисплей відображає інформацію й попереджувальні повідомлення, коли це необхідно; в інших випадках він відображає інформацію, яку ви вибираєте самостійно.

Контрольні індикатори стану розташовуються в нижній частині.

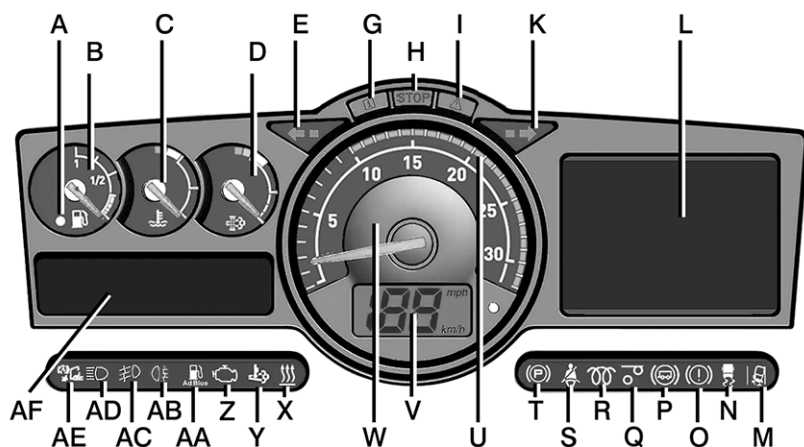

- A - Контрольний індикатор мінімального залишку палива
- B - Індикатор рівня палива
- C - Індикатор температури системи охолодження двигуна
- D - Індикатор забруднення сажового фільтра
- E - Контрольний індикатор показників лівого повороту автомобіля
- G - Контрольний індикатор «ІНФОРМАЦІЯ», що вказує на появу нового повідомлення на багатофункціональному дисплеї
- H - Контрольний індикатор "СТОП" негайної зупинки
- I - Контрольний індикатор «СЕРВІС»: слід звернутися до найближчого сервісного центру RENAULT TRUCKS
- K - Контрольний індикатор показників правого повороту автомобіля

L	- Багатофункціональний дисплей
M	- Контрольний індикатор «Тривожне попередження» перетину смуги - Контрольний індикатор "Інформація" вимкненої системи попередження про перетинання розмітки
N	- Контрольний індикатор роботи систем ESC, ASR, DTC
O	- Контрольний індикатор несправності гальмівної системи
P	- Контрольний індикатор несправності гальмівної системи причепа
Q	- Контрольний індикатор підйомної осі
R	- Контрольний індикатор попереднього прогріву
S	- Контрольний індикатор непристібнутого ремня безпеки
T	- Контрольний індикатор стоянкового гальма
U	- Зона режиму використання двигуна
V	- Спідометр
W	- Тахометр
X	- Контрольний індикатор роботи автономного опалювача
Y	- Контрольний індикатор виконання регенерації
Z	- Контрольний індикатор несправності системи очищення
AA	- Контрольний індикатор мінімального залишку AdBlue
AB	- Контрольний індикатор протитуманної(-их) фари/фар
AC	- Контрольний індикатор протитуманних фар
AD	- Загоряється контрольний вогні ближнього світла (фари)
AE	- Контрольний індикатор «Тривожне попередження» ризику зіткнення - Контрольний індикатор «Інформація» вимкненої системи AEBS
AF	- Дисплей системи "комфорт": <ul style="list-style-type: none">- Годинник- Індикатор зовнішньої температури- Автомагнітола

Робота контрольних індикаторів показчиків повороту

З моменту натискання кнопки показчика повороту або аварійних вогнів має блимати контрольний індикатор (E) або (K) і луnати звуковий сигнал. Якщо контрольний індикатор (E) або (K) не працює, це означає несправність однієї з ламп автомобіля.



Якщо несправність не пов'язана з лампами, звернутися до сервісного центру RENAULT TRUCKS.

Основні піктограми

Залежно від обладнання вашого автомобіля

Нижче наведено основні піктограми, за допомогою яких автомобіль з вами комунікує.

Вони з'являються на дисплеї й зазвичай супроводжуються текстовим повідомленням, що пояснює ситуацію.

У разі сумнівів зверніться до дилера Renault Trucks.



Над контрольним індикатором відображається текстове повідомлення із вказівками щодо поведінки в даній ситуації або з інформацією.



- Контрольний індикатор даних водія
- Контрольний індикатор попередження про необхідність періодичного обслуговування



- Контрольний індикатор «Інформація»: наявні несправності



- Контрольний індикатор неактивного періодичного обслуговування



- Контрольний індикатор тривожного попередження про необхідність періодичного обслуговування



- Контрольний індикатор відсутності ініціалізації активного періодичного обслуговування



- Контрольний індикатор настання або спливання кінцевого терміну періодичного обслуговування



- Контрольний індикатор збою дисплея



- Контрольний індикатор акумуляторних батарей
- Контрольний індикатор збою зарядження акумуляторних батарей



- Контрольний індикатор "Тривожне попередження" тиску моторної оливи



- Контрольний індикатор "Тривожне попередження" температури моторної оливи



- Контрольний індикатор "Тривожне попередження" рівня моторної оливи



- Контрольний індикатор: рівень моторної оливи в нормі



- Контрольний індикатор втрати даних рівня моторної оливи



- Контрольний індикатор збою електронної системи автомобіля
- Контрольний індикатор збою електронного блока кузова



- Контрольний індикатор збою підключення до кузовної шини CAN



- Контрольний індикатор невідомого збою блока



- Контрольний індикатор стоянкового гальма



- Контрольний індикатор відсутності ввімкнення стоянкового гальма при відкриванні дверей або вимкненні запалювання



- Контрольний індикатор системи ABS: "Тривожне попередження" збою в системі



- Контрольний індикатор "Тривожне попередження" мінімального тиску повітря
- Контрольний індикатор системи EBS: "Тривожне попередження" збою в системі



- Контрольний індикатор системи ESC: "Тривожне попередження" збою в системі



- Контрольний індикатор вимкненої системи ESC



- Контрольний індикатор вимкненої системи ASR



- Контрольний індикатор системи ASR у режимі Off Road



- Контрольний індикатор тестування гальмування



- Контрольний індикатор зносу гальмівних колодок



- Контрольний індикатор підвищеної температури гальм



- Контрольний індикатор збою системи пневмокерування



- Контрольний індикатор наявності води в пальному



- Контрольний індикатор несправності системи подачі пального
- Контрольний індикатор збою при виявленні забруднення



- Контрольний індикатор мінімального рівня AdBlue
- Контрольний індикатор порожнього бака AdBlue
- Контрольний індикатор несправності клапана AdBlue



- Контрольний індикатор регенерації сажового фільтра



- Контрольний індикатор несправності системи очищення



- Контрольний індикатор несправності системи AEBS



- Контрольний індикатор несправності системи LDWS



- Контрольний індикатор несправності камери системи AEBS або LDWS



- Контрольний індикатор низького рівня рідини для охолодження двигуна

- Контрольний індикатор несправності датчика низького рівня рідини для охолодження двигуна



- Контрольний індикатор "Тривожне попередження" температури системи охолодження двигуна



- Контрольний індикатор забруднення повітряного фільтра



- Контрольний індикатор несправності керованого стартера



- Контрольний індикатор несправності електронної протиугінної системи



- Контрольний індикатор завиських обертів двигуна

- Контрольний індикатор зупинки двигуна на шасі



- Контрольний індикатор збою електронної системи двигуна
- Контрольний індикатор «Тривожне попередження» системи попереднього нагрівання повітря
- Контрольний індикатор «Тривожне попередження» системи нагрівання пального
- Контрольний індикатор «Тривожне попередження» вентилятора охолоджувальної рідини



- Контрольний індикатор "Інформація" електронної пневмопідвіски



- Контрольний індикатор "Тривожне попередження" електронної пневмопідвіски



- Контрольний індикатор "Інформація": необхідно налаштувати висоту підвіски на дорожнє положення



- Контрольний індикатор несправності ретардера



- Контрольний індикатор роботи системи допомоги рушання на підйомі



- Контрольний індикатор несправності освітлення



- Контрольний індикатор роботи пристрою блокування міжколісного диференціала



- Контрольний індикатор програмування будильника



- Контрольний індикатор обігріву дзеркал заднього виду

Піктограми «коробка передач»



- Інформаційний контрольний індикатор: необхідність переведення важеля в положення (N)



- Інформаційний контрольний індикатор: необхідність переведення важеля в положення (D)



- Інформаційний контрольний індикатор: необхідність використання гальм або ретардерів



- Контрольний індикатор увімкненого режиму «Керування автомобілем на важкопрохідній місцевості»



- Контрольний індикатор функції «Автоматичний перехід на нейтраль»

- Контрольний індикатор існування ризику зносу муфти зчеплення під час руху заднім ходом



- Контрольний індикатор «Тривожне попередження»: температура мастила коробки передач



- Контрольний індикатор зношеної муфти зчеплення



- Контрольний індикатор перегріву муфти зчеплення



- Контрольний індикатор тривожного попередження про вмикання передачі, що не відповідає напрямку руху



- Контрольний індикатор тривожного попередження про вмикання передачі, що не відповідає напрямку руху

Піктограми «тахограф»



- Контрольний індикатор збою тахографа
- Контрольний індикатор інформації керування



- Контрольний індикатор поточного часу керування



- Контрольний індикатор сумарного часу керування



- Контрольний індикатор поточного часу простоювання



- Контрольний індикатор сумарного часу простоювання



- Контрольний індикатор часу роботи



- Контрольний індикатор часу в режимі готовності

Інформаційні піктограми для «кузовного обладнання»

Залежно від обладнання вашого автомобіля



- Контрольний індикатор внутрішнього освітлення кузова



- Контрольний індикатор розблокованої кузовної системи



- Контрольний індикатор активної кузовної системи



- Контрольний індикатор заборони руху заднім ходом




- Контрольний індикатор кузовної системи в робочому положенні

Тривожні повідомлення

У разі виникнення несправності на багатофункціональному дисплеї з'являються один або декілька контрольних індикаторів. У цьому випадку загоряється контрольний індикатор «СТОП» (1) або «СЕРВІС» (2) для позначення рівня важливості несправності або несправностей.

За наявності кількох несправностей на багатофункціональному дисплеї з'являються стрілки (5), а також послідовно відображаються контрольні індикатори (що залежать від характеру несправності). Над контрольним індикатором (4) відображається текстове повідомлення (3) із вказівками щодо поводження в даній ситуації або інформацією про несправність.

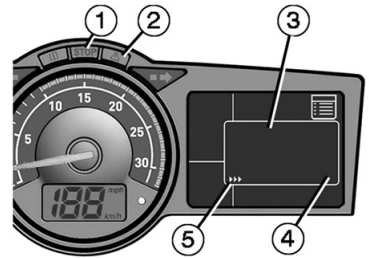


Ви можете зафіксувати помилку:

- Натисканням кнопки керування (AF)
- Натискання кнопки **EXIT** (1) на пульті дистанційного керування.




Текстове повідомлення на багатофункціональному дисплеї нагадує про фіксацію однієї або кількох несправностей.

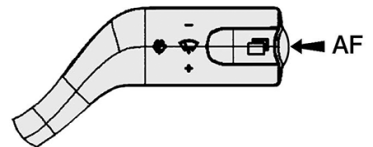

Можливі два випадки:


1-ий випадок :

Коли загоряється контрольний індикатор «СЕРВІС» (2): якщо це можливо, визначте проблему й усуньте її або зверніться до найближчого сервісного центру RENAULT TRUCKS.

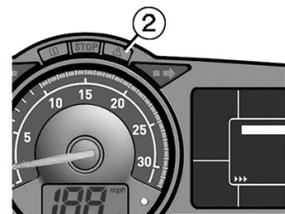

2-ий випадок :

Коли загоряється контрольний індикатор «СТОП» (1): негайно зупиніть автомобіль і зверніться до найближчого сервісного центру RENAULT TRUCKS. Несправність, пов'язану з контрольним індикатором «СТОП», можна зафіксувати лише тимчасово.

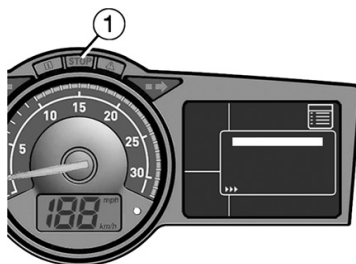

Використання тахографа


Тахограф реєструє швидкість автомобіля, а також час за кермом і час простоювання водіїв. Водії, компанії й офіційні органи можуть перевірити за зареєстрованою інформацією, чи виконуються правила.



Для уникнення пошкодження тахографа уважно прочитайте інструкції виробника з експлуатації, які входять до бортового комплекту документації на автомобіль.

Автомобіль оснащено цифровим тахографом, за допомогою якого час за кермом і час простоювання реєструються на карті водія.


Багатофункціональний дисплей (L) відображає діяльність водія (1) відповідно до зробленого за допомогою тахографа вибору.

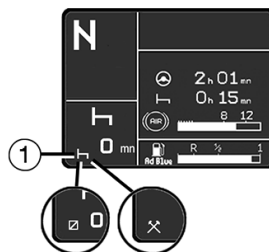

Запалювання ввімкнене

Контрольний індикатор (1) і відповідне повідомлення (2) можуть з'явитися в разі відсутності карти водія в зчитувальному пристрої, або якщо висувний блок тахографа не закрито.

Якщо контрольний індикатор (1) і відповідне повідомлення (2) не зникають після вставлення карти водія або закривання висувного блока, якомога швидше зверніться до найближчого сервісного центру RENAULT TRUCKS для виконання ремонтних робіт.

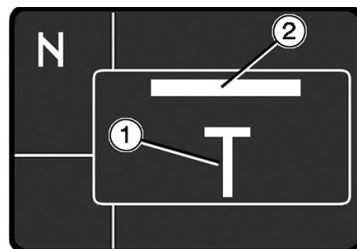

Запалювання вимкнене

Якщо висувний блок принтера тахографа залишається відкритим при вимкненні запалювання, лунає звуковий сигнал, а на багатофункціональному дисплеї з'являються контрольний індикатор (1), а також відповідне повідомлення (2).

Закрийте висувний блок принтера тахографа.



Під час тривалого простою (більше 10 днів) розімкніть електричне коло за допомогою запобіжника (F68 - F98), щоб тахограф не призвів до розрядження акумуляторних батарей.



Для встановлення та виймання карти водія зі зчитувача (1) тахографа необхідно зупинити автомобіль та залишити запалювання увімкненим. Потримайте кнопку Driver (Водій) (2) приблизно впродовж 2 с, відкрийте гніздо зчитувача карток пам'яті (3) та вставте або вийміть реєстраційну картку водія, а потім закрийте гніздо. Якщо витягнути картку, буде автоматично скинуто інформацію про тривалість водіння та відпочинку, зазначену на багатофункціональному дисплеї.

Коли буде вставлено реєстраційну картку водія, через кілька секунд система автоматично застосує відповідні налаштування багатофункціонального дисплея.





Під час завантаження даних з карти водія на тахограф можна обрати вид діяльності та рушати в дорогу.

Встановлення рулону паперу



Для виконання цієї операції необхідно зупинити автомобіль та залишити запалювання увімкненим.


Натисніть частину (1), щоб відкрити шухляду принтера.

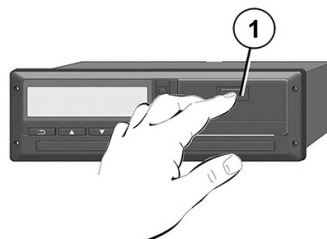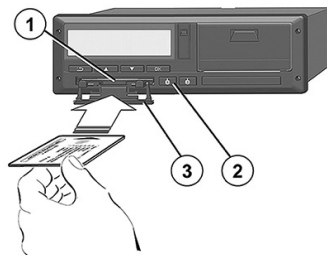

STOP

В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД КІЛЬКОСТІ ОПЕРАЦІЙ ДРУКУ ГОЛІВКА ТЕРМОПРИНТЕРА МОЖЕ БУТИ ДУЖЕ ГАРЯЧОЮ ТА СПРИЧИНИТИ ОПІКИ ПАЛЬЦІВ.

Відкрийте шухляду принтера і вийміть старий рулон паперу (1).
Установіть новий рулон паперу (1) та спрямуйте його на валик.
Кінець смужки паперу (2) має виглядати з-під нижнього краю шухляди (як показано на малюнку).
Заштовхніть шухляду принтера в робоче положення до клацання.
Тепер принтер готовий до використання.

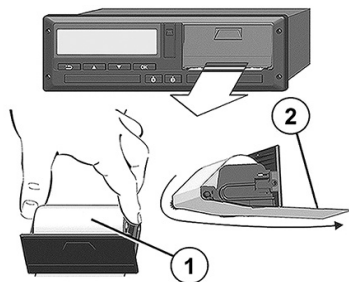

Використовувати можна лише рулони паперу з наступними характеристиками:

- символ стандартизації "e1 84",
- символ узгодження "e1 174",
- каталожний номер RENAULT TRUCKS: 50 01 867 410.

STOP


СЛІДУЙТЕ, ЩОБ ЯЩИК ПРИНТЕРА ЗАВЖДИ ЗАЛИШАВСЯ ЗАКРИТИМ ДЛЯ УНИКНЕННЯ РИЗИКУ ПОРІЗІВ ЧЕРЕЗ ГОСТРІ КРАЇ ПАПЕРУ.

Опис органів керування багатофункціональним дисплеєм

Функція кнопки керування (AF) відрізняється залежно від того, де ви знаходитесь: в режимі додаткової інформації щодо керування автомобілем, в одному з меню або підменю.

Додаткова інформація щодо керування автомобілем

- При кожному натисканні кнопки керування (AF) відображається наступний екран додаткової інформації (див. розділ «Додаткова інформація щодо керування автомобілем»).
- Коли в головній зоні індикації багатофункціонального дисплея з'являється якась несправність або інформація, натискання кнопки керування (AF) дозволяє перенести в зону виклику контрольні індикатори активних функцій або наявних несправностей (див. розділ «Багатофункціональний дисплей»).

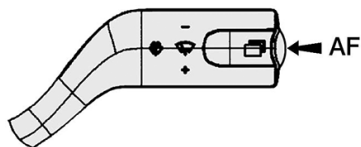

Меню


Довге натискання кнопки керування (AF) перенаправляє безпосередньо **(без необхідності підтвердження)** до додаткової інформації щодо керування автомобілем.



За умови відсутності жодної дії впродовж приблизно 30 секунд дисплей повертається безпосередньо **(без необхідності підтвердження)** до режиму додаткової інформації щодо керування автомобілем.

Дистанційне керування автомагнітолою/дисплеєм

Пульт дистанційного керування автомагнітолою/дисплеєм, розташований під кермом, дозволяє налаштовувати автомагнітолу, не відпускаючи керма. Він також забезпечує «навігацію» по різних меню багатофункціонального дисплея.

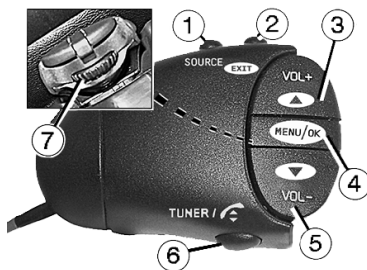



STOP

З МІРКУВАНЬ БЕЗПЕКИ РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ВИКОРИСТОВУВАТИ ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ В РЕЖИМІ «ДИСПЛЕЙ», КОЛИ АВТОМОБІЛЬ ЗУПИНЕНО Й ПРАВИЛЬНО ПРИПАРКОВАНО.

Функції

1. Вибір джерела автомагнітоли (FM, AM, USB, AUX) залежно від сумісного обладнання, з'єданого з автомагнітолою.
2. Відсутність пов'язаних функцій на автомагнітолі / вихід з меню або повернення до попереднього налаштування (багатофункціональний дисплей).
3. Збільшення гучності (автомагнітола) / переміщення по меню або регулювання значень (багатофункціональний дисплей).
4. Відсутність пов'язаних функцій на автомагнітолі / доступ до вибраного меню або підменю / підтвердження налаштувань (багатофункціональний дисплей).
5. Зменшення гучності (автомагнітола) / переміщення по меню або регулювання значень (багатофункціональний дисплей).
6. **Радіо:** зміна режиму тюнера (PRESET, AUTO, MANU) коротким натисканням / приймання й завершення телефонного виклику.

Джерело даних: Перехід до наступної папки.

Телефон Bluetooth® : коротко натисніть кнопку, щоб підняти або повісити слухавку.

Лише під час виклику довге натискання кнопки дозволяє перенаправити виклик без необхідності переходу в режим гучного зв'язку.

7. **Радіо:** прокрутка попередньо заданих налаштувань в режимі PRESET, станцій в режимі LIST, композицій в режимі USB або Bluetooth® або пошук частот у режимі AUTO або MANU (автомагнітола) / прокрутка меню (багатофункціональний дисплей).

Джерело даних: прокрутка попередніх або наступних композицій в режимі USB або Bluetooth®.

Одноразове натискання кнопок 3 й 5 вмикає функцію MUTE (Беззвучний режим) в режимі тюнера, і функцію MUTE PAUSE (Беззвучний режим/Пауза) в режимі джерела даних.

Багатофункціональний дисплей

Опис:

Багатофункціональний дисплей розділений на 5 окремих зон.

Зона (1)

Інформація, пов'язана з використанням коробки передач і ретардера.


Зона (2)

Зона виклику контрольних індикаторів активних функцій або наявних несправностей.

Коли ви вмикаєте нову функцію або в автомобілі виникає якась несправність, контрольний індикатор, який символізує цю функцію або несправність, відображається в зоні (3).

Натискання кнопки (2) на пульті дистанційного керування дозволяє відобразити його безпосередньо в зоні (2).

Деякі функції відображатимуться безпосередньо в зоні (2), оминаючи зону (3).

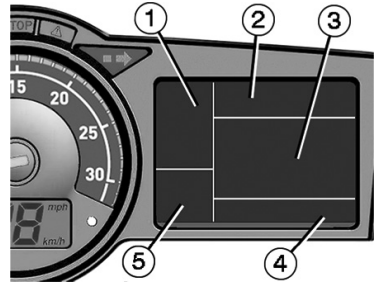

Контрольні індикатори функцій відображаються зліва направо; інформаційний контрольний індикатор наявних несправностей з'являється праворуч.

Див. розділ «Відображення несправності(-ей)».

Зона (3)

Це головна зона індикації; саму тут відображаються різні меню, додаткова інформація щодо керування автомобілем, індикатор тиску повітря в гальмівній магістралі, попереджувальні й інформаційні контрольні індикатори.

При вмиканні запалювання:

- на декілька секунд вмикаються контрольні індикатори самодіагностики.
- якщо двигун не запускається тієї ж миті, відображається рівень оливи.

Під час керування автомобілем:

- інформація, пов'язана з функцією блокування диференціала.

Коли виникає несправність або з'являється інформація, у цій зоні відображається контрольний індикатор і відповідне повідомлення.

Натискання кнопки (AF) на перемикачі склоочисників дозволяє тимчасово їх приховати. Йдеться про несправність, пов'язану з контрольним індикатором «СТОП», він знову з'явиться через 5 секунд, не потребуючи жодних дій з боку водія.

Натискання кнопки (2) на пульті дистанційного керування дозволяє відобразити контрольний індикатор безпосередньо в зоні (2).



Коли зона (2) повністю заповнюється, відображаються тільки пріоритетні контрольні індикатори.

Див. розділ «Керування автомобілем».

Зона (4)

Індикатор рівня AdBlue.

Зона (5)

При вмиканні запалювання:

- інформація, пов'язана з тахографом.

Додаткова інформація щодо керування автомобілем

За допомогою кнопки керування (AF) (див. розділ «Опис») можна послідовно вивести на екран різну інформацію.

Ця інформація відображається деякий час, коли вмикається запалювання, працює або зупиняється двигун, і автомобіль не їде.

Якщо ви вибираєте інформацію, і автомобіль їде, то вона відображатиметься постійно.

(1) - Час за кермом, сукупний час простоювання й індикатор тиску повітря в гальмівній магістралі

- Сукупний час за кермом.
 - Сукупний час за кермом, що відображається на панелі приладів, відповідає ефективному часу їзди автомобіля (зі швидкістю, відмінною від 0 км/год).
 - Короткі зупинки, пов'язані з дорожнім рухом, віднімаються автоматично.
- Сукупний час простоювання.
 - Сукупний час простоювання прирощується починаючи з проміжку часу в 15 хвилин поспіль, що припадають на відпочинок або простоювання.
 - Скидання цієї інформації відбувається: при вилученні карти водія, або при відновленні керування автомобілем або роботи після 46 хвилин простоювання (сумарно).



Періоди часу, що відображаються, наводяться для довідки. Лише інформація, збережена на карті водія або на диску, має юридичну силу.




- Індикатор тиску повітря в гальмівній магістралі.
- Інформація про наявний тиск повітря в гальмівній магістралі (1).




(2) - Дата й лічильник пробігу

- Оновлення дати (див. меню «Програмування»).
- Загальний пробіг автомобіля.

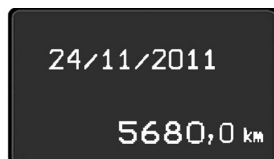

(3) - Миттєва витрата пального в літрах на 100 км (автомобіль в русі) або в літрах на годину (автомобіль в статичному положенні) й частковий пробіг у кілометрах

- Миттєва витрата пального наводиться лише для довідки; вона може досягати великих значень під час розгону або запуску двигуна, але середня витрата автомобіля є незначною.
- Відстань, подолана з моменту останнього початку відліку.
- Середня витрата пального в літрах на 100 км.
 - Скидання цієї інформації відбувається натисканням кнопки керування (AF) довше 3 секунд.

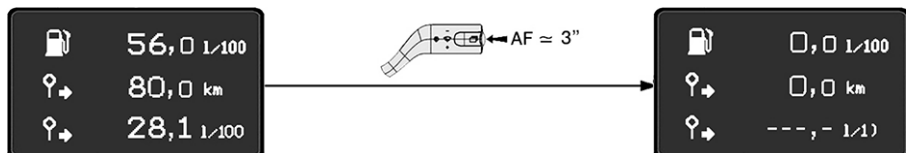


(4) - Лічильник часу роботи двигуна

- Години роботи двигуна
- Години роботи двигуна (автомобіль у статичному положенні).




(5) - Адаптивний круїз-контроль

- Інформація, пов'язана з вибраним режимом адаптивного круїз-контролю:
 - швидкість разом з автомобілем попереду вас,
 - вибраний режим адаптивного круїз-контролю,
 - відстань до автомобіля попереду вас,
 - функцію увімкнено / вимкнено.

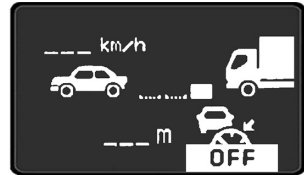

Меню й підменю

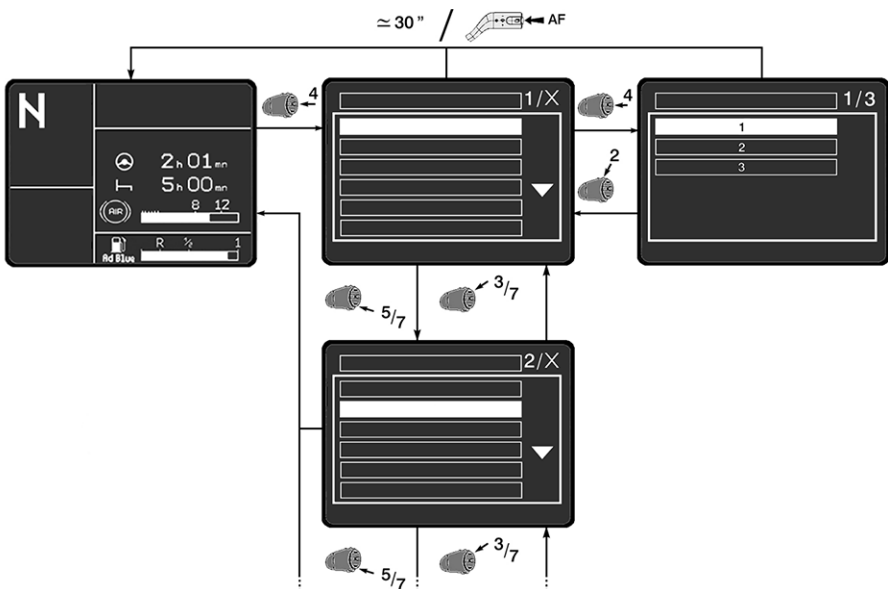

Кнопки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 відносяться до пульта дистанційного керування автомагнітолою/дисплеєм, розташованого під кермом, а AF означає кнопку, розташовану на перемикачі склоочисників. Див. опис органів керування на початку розділу.



Головне меню

- Програмування. У цьому меню ви знайдете такі підменю:
 - 1 : Програмування будильника
 - 2 : Налаштування часу
- Зменшення яскравості дисплея
- Вибрані мови (це меню відображатиметься на дисплеї під назвою поточної вибраної мови). Пропонуються три різні мови.
- Яскравість.
- Налаштування звуку. У цьому меню ви знайдете такі підменю:
 - 1 : Гучність звуку
 - 2 : Інформація
- Виклик інформації.
- Повідомлення щодо обладнання.
- Експерти. У цьому меню ви знайдете такі підменю:
 - 1 : Самодіагностика
 - 2 : Періодичне обслуговування
 - 3 : Діагностика
 - 4 : Км/год - Миль/год
 - 5 : Динамометричний стенд
 - 6 : Додаткова інформація

Щоб дізнатися більше про використання різних меню, див. наступну(-і) сторінку(-и).



Під час керування автомобілем доступні лише меню «Зменшення яскравості дисплея», «Яскравість» і «Гучність звуку»

Програмування будильника

Керування програмуванням будильника здійснюється з дисплея.

- Щоб увімкнути функцію, виберіть «Програмування будильника» за допомогою пульта дистанційного керування, розташованого під кермом.

Вибір рядка **ON** або **OFF** за допомогою кнопок (3) - (5) або коліщати (7) на пульті дистанційного керування.

Підтвердження вибору за допомогою кнопки (4).

Повернення в меню за допомогою кнопки (2).

- Вимкнення програмування.

Вибір рядка **ON** або **OFF** за допомогою кнопок (3) - (5) або коліщати (7) на пульті дистанційного керування.

Підтвердження вибору за допомогою кнопки (4).

Повернення в меню за допомогою кнопки (2).


- Вибір часу початку.

Щоб налаштувати час, див. наступний параграф.

Коли будильник запрограмовано, на багатофункціональному дисплеї загоряється світловий індикатор (1).

Щоб вимкнути сигнал будильника, натисніть кнопку керування (AF) або кнопки (4) - (2) на пульті дистанційного керування.

Ця дія вимикає функцію будильника.

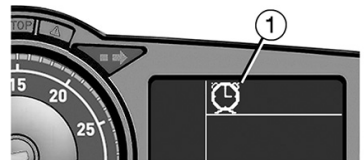

Будильник треба повторно вмикати кожного разу після вимкнення сигналу будильника.

Час

Керування програмуванням часу здійснюється з дисплея. Стежте за точністю вказаного часу, оскільки від цього залежать деякі функції автомобіля (реєстрація кодів несправностей, функція годинника тощо).

Налаштування часу

Ця функція дозволяє налаштувати час на панелі приладів і цифровому тахографі.

Налаштуйте годину за допомогою кнопок (3) - (5) на пульті дистанційного керування, підтвердьте вибір за допомогою кнопки (4).

Налаштуйте хвилини (з інтервалом у 30 хвилин) за допомогою кнопок (3) - (5) на пульті дистанційного керування, підтвердьте вибір за допомогою кнопки (4).



*На автомобілях, оснащених цифровим тахографом, можна налаштувати час за стандартом **UTC** (всесвітній час) із погрешністю ± 1 хвилини на тиждень (див. інструкцію з експлуатації тахографа).*

Вилучення карти водія призводить до автоматичного скидання індикації сумарного часу за кермом і сумарного часу простоювання.

При встановленні карти водія інформація системи допомоги при керуванні, яка була записана на карту, через декілька хвилин з'явиться на багатофункціональному дисплеї.

Зменшення яскравості дисплея


Ця функція дозволяє (з метою забезпечення зорового комфорту водія) зменшити яскравість багатофункціонального дисплея.

На багатофункціональному дисплеї присутній лише індикатор рівня AdBlue (1).

Ця функція відображається зі слабким підсвічуванням.



При відображенні повідомлення або тривожного попередження яскравість дисплея автоматично повертається до початкового налаштування.

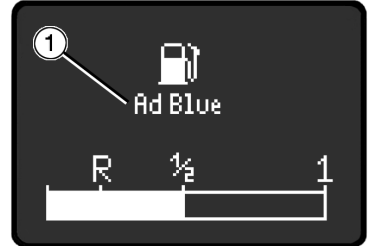

Підсвічування багатофункціонального дисплея вмикається або вимикається натисканням кнопки (4) на пульті дистанційного керування.

Натискання кнопки (AF) на перемикачі склоочисників (див. розділ «Опис») перенаправляє безпосередньо до додаткової інформації щодо керування автомобілем.

Обрані мови

Це меню відображається під назвою поточної вибраної мови.

Вибір мови за допомогою кнопок (3) - (5) або коліщати (7) на пульті дистанційного керування.

Підтвердження вибору за допомогою кнопки (4).

За замовчуванням пропонуються 3 мови. Вибір мови можна змінити в сервісному центрі RENAULT TRUCKS.


Регулювання яскравості

Ця функція дозволяє змінювати яскравість підсвічування панелі приладів.

- Кнопка (3) на пульті дистанційного керування = збільшення
- Кнопка (5) = зменшення
- Кнопка (4) = підтвердження вибору



Цей вид регулювання можна виконувати лише при ввімкнених фарах.

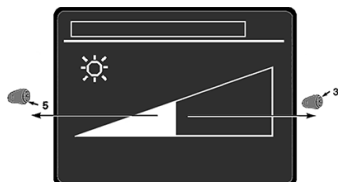

При увімкнених фарах рівень освітлення приладової панелі змінюється в залежності від світла, рівень якого в кабіні фіксує фотоелемент (1).



Налаштування звуку

Це меню містить 2 підменю.


1 - Гучність звуку

Ця функція дозволяє змінити гучність звуку.

Налаштування: див. розділ «Регулювання яскравості».

2 - Інформація

Ця функція дозволяє увімкнути або вимкнути звуковий сигнал, що лунає при надходженні інформації.

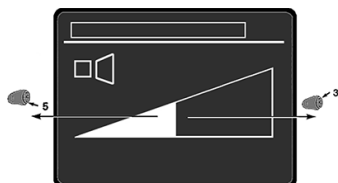

Вибір рядка **Bir ON** (Звуковий сигнал УВІМК.) або **Bir OFF** (Звуковий сигнал ВИМК.) за допомогою кнопок (3) - (5) або коліщати (7) на пульті дистанційного керування.

Підтвердження вибору за допомогою кнопки (4).

Відображення інформації

Виклик інформації

Ця функція дозволяє відобразити активні функції й наявні несправності під час перегляду цього меню, виводячи на екран відповідні контрольні індикатори.

Повідомлення щодо обладнання

Ця функція дозволяє відобразити ввімкнені функції кузовного обладнання.

Експерт

Це меню містить 6 підменю.

1 - Самодіагностика

Це тестування дозволяє перевірити роботу контрольно-вимірювальних приладів приладової панелі.

2 - Періодичне обслуговування

- 2-1 - Приводний(-и) пас(-и) двигуна
- 2-2 - Повітряний фільтр
- 2-3 - Охолоджувальна рідина
- 2-4 - Осушувач (АРМ)
- 2-5 - Масило коробки передач
- 2-6 - Моторна олива
- 2-7 - Гальмівні накладки
- 2-8 - Остання заміна гальм
- 2-9 - Щітки генератора
- 2-10 - Щітки стартера
- 2-11 - Олива для мостів
- 2-12 - Регламентний техогляд
- 2-13 - Перевірка тахографа
- 2-14 - Сажовий фільтр

Виберіть функцію за допомогою кнопок (3) - (5) або коліщати (7) на пульті дистанційного керування.

Підтвердьте вибір за допомогою кнопки (4).



Щоб отримати додаткову інформацію щодо тлумачення індикації, див. розділ «Керування автомобілем».

Скидання кінцевого терміну виконання процедури технічного обслуговування із заміни моторної оливи

Виберіть функцію за допомогою кнопок (3) - (5) або коліщати (7) на пульті дистанційного керування.

Підтвердьте вибір за допомогою кнопки (4).

Скидання кінцевого терміну відбувається натисканням кнопки (4) довше 10 секунд.

Ця процедура технічного обслуговування передбачає вибір оливи. Цей вибір встановлює новий кінцевий термін, що вираховуватиметься й змінюватиметься залежно від експлуатації двигуна. Новий кінцевий термін почне відображатися приблизно через сто годин експлуатації двигуна.

2-6-1 - Якість оливи

2-6-1-1 - RLD-3

2-6-1-2 - RLD-3 MIN

Скидання кінцевого терміну виконання іншої процедури технічного обслуговування, відмінної від заміни моторної оливи

Виберіть функцію за допомогою кнопок (3) - (5) або коліщати (7) на пульті дистанційного керування.

Підтвердьте вибір за допомогою кнопки (4).

Скидання кінцевого терміну відбувається натисканням кнопки (4) довше 10 секунд.

3 - Діагностика

Це меню містить 5 підменю.

- 3-1 - Прийомопередавач:
Виберіть значення за допомогою кнопок (3) - (5) або коліщати (7) на пульті дистанційного керування.
Підтвердьте вибір за допомогою кнопки (4).
 - (1): «Правильний код»; автомобіль може почати рух.
 - (2): «Неправильний код»; вимкніть запалювання й почніть знову.
 - (3): «Антисканування»; ви ввели неправильний код 3 рази поспіль, систему заблоковано на 15 хвилин, залиште запалювання ввімкненим і повторіть спробу після спливу цього проміжку часу.
- 3-2 - Наявні несправності
- 3-3 - Миготливі коди
- 3-4 - Позначення деталей
- 3-5 - Несправності, збережені в пам'яті

4 - Км/год - миль/год

Виберіть одиницю виміру за допомогою кнопок (3) - (5) або коліщати (7) на пульті дистанційного керування.

Підтвердьте вибір за допомогою кнопки (4).


5 - Режим динамометричного стенда

Виберіть функцію **«Увімкнено»** або **«Вимкнено»** за допомогою кнопок (3) - (5) або коліщати (7) на пульті дистанційного керування.

Підтвердьте вибір за допомогою кнопки (4).

Після вимкнення функції:


- загоряються контрольний індикатор (1) і контрольний індикатор **«Інформація»** (4),
- на багатофункціональному дисплеї з'являються контрольний індикатор (2) й відповідне повідомлення (3), інформуючи про те, що ви знаходитесь в режимі динамометричного стенда.

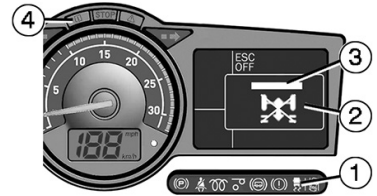

6 - Додаткова інформація

Ця функція дозволяє контролювати:

- напругу акумуляторних батарей,
- тиск моторної оливи,
- середню швидкість.

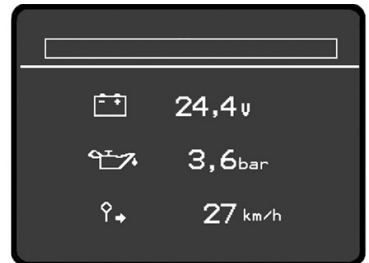

Деякі з цих підменю так само мають свої підменю, які зазвичай відображають кожен із блоків або електронних блоків керування, якими обладнано ваш автомобіль.



Життя на борту

Життя на борту

Ваша вантажівка пропонує й інші зручні приладдя для підвищення комфорту. Для забезпечення вашої безпеки й тривалого строку служби автомобіля, використовуйте ці предмети за призначенням (звертайте увагу на потужність роз'ємів тощо).

Знімна попільниця

Знімна попільниця (1) повинна зберігатися у спеціально передбаченому місці; після використання обов'язково закривайте кришку.

Цього правила безпеки необхідно дотримуватися під час руху автомобіля та при перекиданні кабіни.



Роз'єми системи "комфорт" 12В/24В



Дотримуйтесь максимально допустимої для роз'ємів у кабіні потужності:

- 12В / 10А = 120Вт
- 24В / 15А = 360Вт



Не підключайте адаптери до прикурювача.



Зберігання легкозаймистих речовин у кабіні суворо забороняється.

Установлення допоміжного приладдя

Плоска поверхня монтажного місця (1) дозволяє встановити тримач пристрою.

Переконайтеся, що глибина вкручування гвинта в панель приладів не перевищує 10 міліметрів.




Кнопки керування склопідйомниками

Для підтримки гарного стану здоров'я треба часто провітрювати кабінку.

(1) - Кнопка керування лівим боковим склом, з боку водія.

(2) - Кнопка керування правим боковим склом, з боку водія.

(3) - Кнопка керування правим боковим склом, з боку пасажирів.

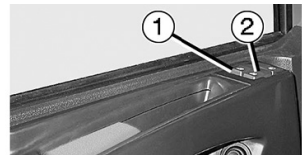


Використання кнопок

Опускання

Натисніть на задню частину кнопки керування.

Підйом

Натисніть на передню частину кнопки керування.

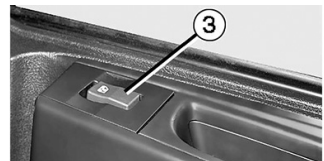

Даховий люк


Для підтримки гарного стану здоров'я треба часто провітрювати кабінку.

Відкривання

Натисніть на люк (1) до створення бажаного отвору.

Закривання

Поверніть люк у вихідне положення.

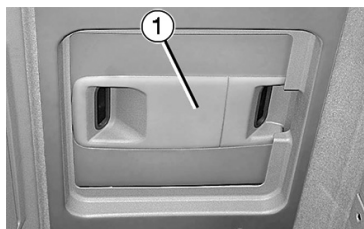

Внутрішні багажні відсіки


Ваш автомобіль Renault Trucks оснащено практичними й просторими багажними відділеннями всередині кабіни.

Багажне(-і) відділення


Монтаж із дверцятами

Для відкривання потягніть ручку (1) дверцят.

Для закривання натисніть на дверцята до автоматичного замкнення.

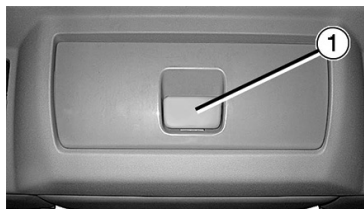

3. Відсік для кишенькових речей з утримувальною сіткою.

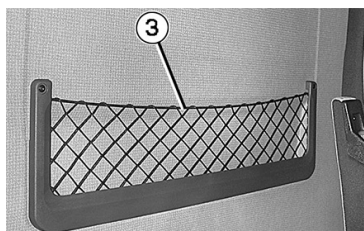


Світильник в кабіні

Вашу кабіну обладнано світильником для забезпечення оптимального освітлення салону навіть уночі.

Кожен світильник (2) передбачає 2-позиційний вимикач (1).

Залежно від обладнання світильники спрацьовують при відкриванні дверей або автоматично (див. розділ «Блокування й сигналізація»).

Вимикач (1) дозволяє ввімкнути світильник, коли це вам потрібно.

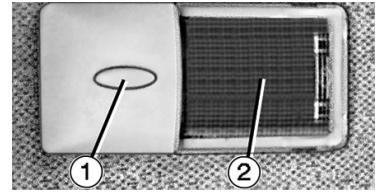

Освітлення в кабіні

У разі заміни лампи світильника замініть її на лампу тієї ж потужності й обов'язково переконайтеся, що ви встановили на місце прозору кришку.

Тримач планшета

Це обладнання призначено виключно для використання програм, пов'язаних зі сферою перевезень, які доступні на планшеті.

Тримач планшета (1) дозволяє встановлювати 7-, 8- або 10-дюймовий планшет максимальною масою 715 г.

Залежно від розміру планшета ви можете встановлювати його в альбомній або книжковій орієнтації.




Використовувати це обладнання під час руху з метою перегляду фільмів, відео або запуску інших програм заборонено; це може відвернути увагу водія і, таким чином, створити небезпечну ситуацію.

Щоб установити планшет на тримач:

- натисніть одночасно на кнопки (1),
- повністю висуньте опору (2),
- установіть планшет на тримач,
- натисніть на опору (2), щоб відрегулювати й закріпити планшет на тримачі.

Щоб зняти планшет із тримача:

- натисніть одночасно на кнопки (1) для розблокування опори (2),
- зніміть планшет.

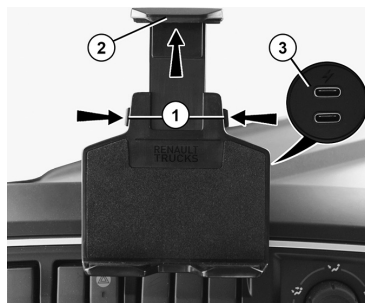

Позаду тримача планшета передбачено роз'єми USB (3) для підключення планшета до джерела електроживлення.

Тримач планшета (1) є знімним; щоб із легкістю зняти тримач, розхитуйте його з боку в бік. Знявши його, ви можете користуватися центральним відсіком для кишенькових речей на панелі приладів як тримачем.



Тримач планшета містить магніт. У безпосередній близькості він може взаємодіяти з деякими електричними пристроями або магнітними носіями, такими як банківські картки, USB-флеш-накопичувачі, кардіостимулятори тощо.



Компанія RENAULT TRUCKS не несе відповідальності за неправильне або невідповідне використання цього обладнання.


Компанія RENAULT TRUCKS не зобов'язана відшкодовувати користувачеві або третім особам збитки в результаті пошкодження обладнання й (або) отримання тілесних ушкоджень у зв'язку або через використання цього обладнання.

Роз'єм для пневможивлення приладь

Роз'єм для повітродувки (1).



Рух із підключеним до пневмороз'єму приладдям заборонений.

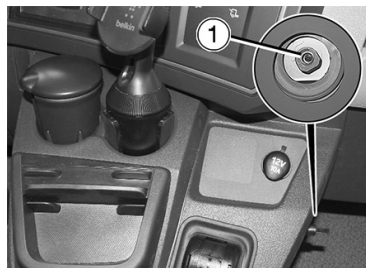

Безпечне використання радіо

Під час керування автомобілем уся ваша увага має бути зосереджена на дорозі. Навіть якщо під час керування автомобілем ви вмикаєте автомобільну магнітолу, усе одно ваша увага має бути зосереджена на дорозі.

Тому настійно рекомендується:

- Не користуватися мобільним телефоном або подібним пристроєм під час керування автомобілем.
- Налаштовувати гучність аудіосистеми так, щоб можна було чути звуки ззовні автомобіля.

Вступ

Ці інструкції дозволять вам ознайомитися з основними функціями бортової автомобільної магнітоли й користуватися ними.

Аудіосистема передбачає такі функції:

- Радіо
- USB
- Трансляція по Bluetooth®
- Допоміжний аудіовхід*
- Гучний зв'язок (за допомогою телефону з функцією Bluetooth®)

*Залежно від обладнання.

Посібник з користування автомобільною магнітолою



A - Кнопка 1

Радіо: коротко натисніть кнопку, щоб вибрати радіостанцію.

Радіо: утримуйте кнопку в натиснутому положенні, щоб зберегти радіостанцію.

B - Кнопка 2

Радіо: коротко натисніть кнопку, щоб вибрати радіостанцію.

Радіо: утримуйте кнопку в натиснутому положенні, щоб зберегти радіостанцію.

Джерело даних: коротко натисніть кнопку, щоб запустити відтворення в довільному порядку. Відбувається відтворення в довільному порядку всього вмісту носія або вмісту поточного каталогу залежно від режиму відтворення, вибраного за допомогою кнопки E (Repeat folder (Повторення відтворення папки) або Repeat Off (Повторення відтворення вимк.)).

C - Кнопка 3

Радіо: коротко натисніть кнопку, щоб вибрати радіостанцію.

Радіо: утримуйте кнопку в натиснутому положенні, щоб зберегти радіостанцію.

Джерело даних: коротко натисніть кнопку, щоб відтворити композицію.

D - Кнопка 4

Радіо: коротко натисніть кнопку, щоб вибрати радіостанцію.

Радіо: утримуйте кнопку в натиснутому положенні, щоб зберегти радіостанцію.

Джерело даних: коротко натисніть кнопку, щоб поставити поточну композицію на паузу.

E - Кнопка 5

Радіо: коротко натисніть кнопку, щоб вибрати радіостанцію.

Радіо: утримуйте кнопку в натиснутому положенні, щоб зберегти радіостанцію.

Джерело даних: коротко натисніть кнопку, щоб повторити відтворення композиції або папки.

F - Кнопка 6

Радіо: коротко натисніть кнопку, щоб вибрати радіостанцію.

Радіо: утримуйте кнопку в натиснутому положенні, щоб зберегти радіостанцію.

G - Кнопка Exit (Вихід)

Радіо: автоматичний пошук.

Джерело даних: коротко натисніть кнопку, щоб вибрати попередню композицію. утримуйте кнопку в натиснутому положенні, щоб виконати швидке прокручування назад.

Телефон Bluetooth®: відхиліть вхідний виклик або повісьте слухавку.

Меню: повернення назад.

H - Кнопка OK

Радіо: автоматичний пошук.

Джерело даних: коротко натисніть кнопку, щоб вибрати наступну композицію.

Утримуйте в натиснутому положенні для швидкого прокручування вперед.

Телефон Bluetooth® : прийміть вхідний виклик.

У режимі зв'язку: довге натискання, щоб перенаправити виклик в режимі гучного зв'язку на телефон.

Меню: підтвердження поточного етапу або «наступне налаштування».

I - Кнопка пошуку з прокруткою вниз

Радіо: ручне налаштування з прокруткою вниз.

Джерело даних: попередня папка.

Меню: попередній рядок меню.

J - Кнопка пошуку з прокруткою вгору

Радіо: ручне налаштування з прокруткою вгору.

Джерело даних: наступна папка

Меню: наступний рядок меню.

K - Кнопка MENU (Меню)

Радіо: коротко натисніть, щоб увійти в меню або вийти з нього.

L - Кнопка AUDIO (Аудіо)

Щоб відкрити / закрити налаштування звуку.

M - Повідомлення про дорожній рух (ТА)

Радіо: дозволяє або забороняє передавання інформаційних повідомлень про дорожній рух, відхиляє поточні повідомлення.

N - Кнопка «123»

Радіо: коротко натисніть кнопку, щоб перейти від одного попередньо вибраного діапазону до іншого. Радіо передбачає три попередньо вибраних діапазони в кожній смузі частот AM, FM і DAB (залежно від опції); (AM1, AM2, AM3, FM1, FM2 й FM3, DAB1, DAB2 й DAB3)

O - Кнопка RADIO (Радіо)

Радіо: для вибору режиму FM або AM.

Джерело даних: для переходу з режиму джерела даних у режим тюнера; відбувається повернення до останньої радіостанції, що прослуховувалася (смука пропускання частот, діапазон і попередній вибір)

P - Кнопка MEDIA (Джерело даних)

Радіо: перехід з режиму тюнера в режим джерела даних; відбувається вибір останнього джерела даних, що використовувалося (USB, BT streaming, AUX)

Джерело даних: перемикання між різними доступними джерелами даних (USB, BT streaming, AUX)

Q - Коліща / кнопка живлення PWR

Утримуйте кнопку в натиснутому положенні, щоб увімкнути або вимкнути систему.

Коли увімкнено радіо, коротке натискання кнопки вмикає беззвучний режим (вимикає звук без переривання зчитування джерела даних).
Покрутіть коліщя для регулювання гучності.

R - Дисплей

Інформація з автомагнітоли відображається двома різними способами:

- на екрані автомагнітоли,
- на екрані панелі приладів.




Уся інформація відображається на екрані автомагнітоли, а на панелі приладів — лише інформація про поточне джерело. Меню й налаштування звуку відображаються тільки на екрані автомагнітоли.



КОЛИ ВИ КЕРУЄТЕ АВТОМОБІЛЕМ, НЕ НАМАГАЙТЕСЯ ЗМІНЮВАТИ АБО ПЕРЕВІРЯТИ ІНФОРМАЦІЮ, ЩО ВІДОБРАЖАЄТЬСЯ НА ЕКРАНІ. ЗОСЕРЕДЖУЙТЕ ВСЮ СВОЮ УВАГУ НА ДОРОЗІ Й ІНШИХ УЧАСНИКАХ ДОРОЖНЬОГО РУХУ НАВКОЛО ВАС. НЕУВАЖНІСТЬ ЗА КЕРМОМ МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО СЕРЙОЗНИХ АВАРІЙ, ЯКІ МОЖУТЬ ЗАВДАТИ ЗНАЧНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ ЗБИТКІВ, ТРАВМ, А ТАКОЖ СПРИЧИНИТИ СМЕРТЬ. ВИ НЕСЕТЕ ПОВНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА БУДЬ-ЯКІ НЕЩАСНІ ВИПАДКИ АБО АВАРІЇ, СПРИЧИНЕНІ ЧЕРЕЗ НЕУВАЖНІСТЬ. ТОМУ ЗУПИНІТЬ АВТОМОБІЛЬ, ЩОБ СКОРИСТАТИСЯ АВТОМАГНІТОЛОЮ АБО ПЕРЕГЛЯНУТИ ІНФОРМАЦІЮ.

Дистанційне керування автомагнітолою/дисплеєм

Пульт дистанційного керування автомагнітолою/дисплеєм, розташований під кермом, дозволяє налаштовувати автомагнітолу, не відпускаючи керма. Він також забезпечує «навігацію» по різним меню багатофункціонального дисплея.

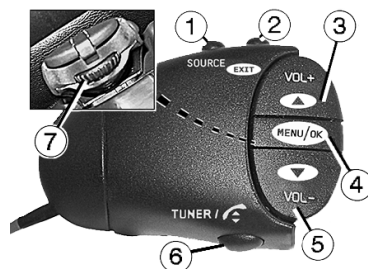

З МІРКУВАНЬ БЕЗПЕКИ РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ВИКОРИСТОВУВАТИ ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ В РЕЖИМІ «ДИСПЛЕЙ», КОЛИ АВТОМОБІЛЬ ЗУПИНЕНО Й ПРАВИЛЬНО ПРИПАРКОВАНО.

Функції

1. Вибір джерела автомобільної (FM, DAB, AM, USB, BTstr, AUX) залежно від сумісного обладнання, з'єднаного з автомобільною.
2. Відсутність пов'язаних функцій на автомобільній.
3. Збільшення гучності (автомобільна) / переміщення по меню або регулювання значень (багатофункціональний дисплей).
4. Відсутність пов'язаних функцій на автомобільній.
5. Зменшення гучності (автомобільна) / переміщення по меню або регулювання значень (багатофункціональний дисплей).
6. **Радіо:** зміна режиму тюнера (LIST, PRESET, AUTO, MANU).

Джерело даних: Перехід до наступної папки.


Телефон Bluetooth®: під час виклику коротко натисніть кнопку, щоб підняти або повісити слухавку.

Лише під час виклику довге натискання кнопки дозволяє перенаправити виклик без необхідності переходу в режим гучного зв'язку.

7. **Радіо:** прокрутка попередньо заданих налаштувань в режимі PRESET, станцій в режимі LIST, композицій в режимі USB або Bluetooth® або пошук частот у режимі AUTO або MANU (автомобільна) / прокрутка меню (багатофункціональний дисплей).

Одночасне натискання кнопок 3 й 5 вмикає функцію MUTE (Беззвучний режим) в режимі тюнера, і функцію MUTE PAUSE (Беззвучний режим/Пауза) в режимі джерела даних.

Дисплей

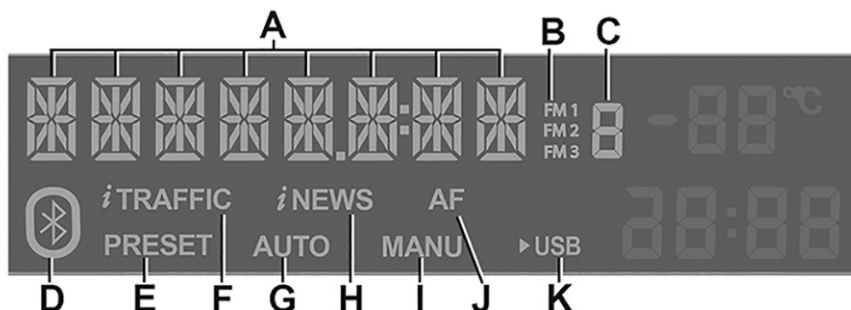

A - 8 буквено-цифрових символів

Радіо: відображає поточну радіостанцію (назву або частоту).

USB: відображає композицію, час, що сплинув, інформацію ID3 (назва, виконавець тощо й (або) ім'я файлу MP3).

Bluetooth® : відображає час, що сплинув, і назву композиції, якщо ці дані передає підключений пристрій (залежно від пристрою). За відсутності передаваних даних відображає індикацію BTSTREAM.

AUX: відображає індикацію AUX.

B - FM1, FM2 й FM3

Радіо: відображає поточний попередньо вибраний FM-діапазон.

C - Номер попереднього вибору

Радіо: відображає номер попереднього вибору (від 1 до 6).

D - Bluetooth®

Увімкнений режим Bluetooth. Вказує, що телефон підключено, коли символ обведено колом.

E - Попереднє налаштування

Радіо: відображається, якщо тюнер переведено в режим Preset (Попереднє налаштування).

F - I-Трафік

Відображається коли функцію увімкнено, блимає, коли транслюється повідомлення.

G - Автоматичний режим

Радіо: відображається, якщо тюнер переведено в режим Auto (Автоматичний режим).

H - I-Новини

Відображається коли функцію увімкнено, блимає, коли транслюється повідомлення.

I - Ручний режим

Радіо: відображається, якщо тюнер переведено в ручний режим.

J - AF

Відображається, якщо активовано функцію пошуку альтернативних частот (RDS).

K - USB

Відображається, коли виявлено USB-пристрій.

Увімкнення

Меню

З меню автомобіля можна виконати низку налаштувань. Ви можете отримати доступ до меню, натиснувши кнопку MENU (Меню).

Мова

Якщо вибрано режим AUTO (Автоматичний режим), автомобіль використовуватиме ту саму мову, що використовується для панелі приладів. Щоб змінити мову, зробіть вибір:

- 1 - Натисніть кнопку MENU (Меню).
- 2 - Натискайте кнопку прокрутки вгору або вниз, поки не буде виділено поточну мову.
- 3 - Натисніть на OK, щоб прокрутити список різних мов. Виберіть AUTO (Автоматичний режим), щоб синхронізувати мову автомобіля з мовою панелі приладів.
- 4 - Потім знову вийти за допомогою кнопки EXIT, зміна застосовується негайно.



Якщо мова панелі приладів недоступна на автомобілі, то в режимі AUTO (Автоматичний режим) за замовчуванням застосовуватиметься англійська мова.

Увімкнути, вимкнути й відключити звук

Коротко натисніть кнопку POWER (Увімк.), щоб увімкнути автомобіль. Виконайте довге натискання (приблизно 1 с), щоб вимкнути автомобіль.

Виконайте коротке натискання, щоб перевести автомобіль в режим MUTE (вимикає звук на автомобілі). Повторне натискання кнопки повертає звук на попередній рівень гучності.



Автомобіль оснащено датчиком температури.

У разі нагрівання (температура вища за 70 °C) можна помітити погіршення робочих характеристик (зменшення низьких частот, повільніше відображення індикації тощо).

Другий поріг вищий за 85 °C автоматично вимкне автомобіль, щоб уберегти її від поломки.

Після зниження температури автомобіля можна знову увімкнути, і вона повернеться до початкових налаштувань.

Використання радіо

Радіо дозволяє прослуховувати радіостанції в AM/FM-діапазоні й зберігати їх частоти в пам'яті автомобіля, щоб полегшити пошук.

Вибір режиму (AM/FM)

Режим радіо

Вибір смуги пропускання радіочастоти в FM- і AM-діапазоні

Увімкнувши автомобільну систему, натисніть на кнопку RADIO (Радіо), щоб обрати джерело. Автомобільна система вмикається автоматично налаштованою на джерело, що використовувалося останнім (FM, AM, або джерело даних). У разі якщо джерело даних недоступне (наприклад, USB-пристрій від'єднано), буде активовано попереднє джерело.

Для перемикання між FM- і AM-діапазоном використовуйте кнопку RADIO (Радіо).

Запам'ятовування радіостанцій

Ви можете внести в пам'ять максимум 18 радіостанцій для смуг пропускання частот в FM- і AM-діапазоні, тобто по одній радіостанції для кожної кнопки від 1 до 6 в трьох попередньо вибраних діапазонах: № 1, № 2 й № 3. Змінійте попередньо вибраний діапазон натисканням кнопки «123»

Дотримуйтеся наведених нижче інструкцій, щоб внести в пам'ять радіостанцію під однією з кнопок із цифрами від 1 до 6:

- Коли мовить потрібна радіостанція, виберіть бажаний попередньо вибраний діапазон (наприклад, FM1) за допомогою кнопки «123», потім утримуйте в натиснутому положенні одну з кнопок від 1 до 6.
- Збереження радіостанції буде підтверджено звуковим сигналом.
- Виберіть радіостанцію, збережену в пам'яті, коротко натиснувши відповідну кнопку з цифрою.



Після внесення в пам'ять станції почекайте 20 секунд між вимкненням запалювання й розмиканням головного вимикача ADR, щоб не втратити її.

Пошук радіостанції

Пошук радіостанцій в режимі AUTO (Автоматичний режим)

Незалежно від режиму тюнера (LIST, PRESET, AUTO, MANU) коротко натисніть одну з кнопок автоматичного пошуку (стрілка вправо або вліво). Коли радіостанцію знайдено, пошук зупиняється автоматично. Повторіть операцію, щоб знайти потрібну радіостанцію.

Також можна здійснювати пошук в режимі AUTO (Автоматичний режим) за допомогою пульта дистанційного керування під кермом.

Тюнер має знаходитися в режимі AUTO (виберіть цей режим за допомогою кнопки TUNER (Тюнер)), прокручування коліщати вгору або вниз запустить пошук. Коли радіостанцію знайдено, пошук зупиняється автоматично. Повторіть операцію, щоб знайти потрібну радіостанцію.

У режимі List (Список) кнопки зі стрілками вправо/вліво дозволяють прокручувати радіостанції в списку в алфавітному або в зворотньому алфавітному порядку.

У режимі Preset (Попереднє налаштування) кнопки зі стрілками вправо/вліво дозволяють прокручувати всі діапазони 1, 2 й 3.

В автоматичному режимі кнопки зі стрілками вправо/вліво дозволяють здійснити автоматичний пошук наступної/попередньої радіостанції.

Ручне налаштування

Незалежно від режиму тюнера (LIST, PRESET, AUTO, MANU) утримуйте в натиснутому положенні кнопку зі стрілкою вгору або вниз для пошуку потрібної частоти.

Також можна здійснювати пошук в ручному режимі за допомогою пульта дистанційного керування під кермом.

Тюнер має знаходитися в режимі MANU (виберіть цей режим за допомогою кнопки TUNER (Тюнер)), прокручування коліщати вгору або вниз запустить прокручування частот із кроком 0,1 МГц у FM-діапазоні й 3 кГц у AM-діапазоні.

Автоматичний пошук (режим LIST)

Для прокрутки радіостанцій тюнер має знаходитися в режимі LIST (Список). Треба покрутити коліща керування під кермом, поки не буде знайдено потрібну радіостанцію, або скористатися кнопками зі стрілками вправо/вліво на автомобільній магнітолі. Режим LIST (Список) дозволяє знайти всі доступні радіостанції, упорядковані в алфавітно-цифровому порядку.

RDS

Система передавання даних по каналам ЧМ-радіомовлення (RDS)

Дуже багато радіостанцій по всій Європі використовують стандарт RDS. Система поєднує в собі такі функції, як автоматична зміна частоти (AF) й пускові сигнали для передачі повідомлень про дорожній рух (TA), а також новин.

Альтернативна частота (AF)

Частотний діапазон FM-радіостанцій досить обмежений. З цієї причини багато радіостанцій транслюють свої передачі на альтернативних частотах у різних районах. Функція AF передбачає два режими: регіональний і стандартний.

- регіональний режим дозволяє відслідковувати регіональну програму мережі мовлення; коли якість сигналу погіршується, автоматанітола змінює передавач залежно від маршруту пересування автомобіля, не перериваючи трансляцію регіональної передачі

- стандартний режим при погіршенні якості сигналу дозволяє автоматанітолі змінювати передавач залежно від маршруту пересування автомобіля, здійснюючи пошук найпотужнішого сигналу мережі мовлення

- при вимкненому режимі, коли якість сигналу погіршується, автоматанітола не змінює передавач

Натисніть кнопку MENU (Меню) й виберіть AF. Кнопка OK дозволяє увімкнути або вимкнути функцію в регіональному режимі (REG), стандартному режимі (ON) або вимкнути функцію зовсім (OFF). Після появи на екрані потрібного режиму можна вийти з меню за допомогою кнопки EXIT (Вихід).

Коли функцію AF увімкнено в регіональному або стандартному режимі, на дисплеї відображається символ AF.

Повідомлення про дорожній рух (TA)

Ця функція дозволяє переривати роботу поточного джерела для передачі інформаційних повідомлень про дорожній рух.

Примітка: у FM-діапазоні трансляція передач радіостанцій не переривається для передавання повідомлень TA.

Коли транслюються повідомлення про дорожній рух, ви можете перервати їх натисканням кнопки TA. Ця функція залишатиметься увімкненою. Коли повідомлення про дорожній рух не транслюються, ви можете увімкнути або вимкнути функцію, натиснувши кнопку TA.

Напис TRAFFIC відображається, коли опцію TA (Повідомлення про дорожній рух) увімкнено.

Новини

Ця функція дозволяє переривати роботу поточного джерела для передачі інформаційних повідомлень.

Коли транслюється інформація, ви можете перервати її натисканням кнопки ТА. Ви можете увімкнути або вимкнути цю функцію, увійшовши в меню Advanced (Розширене налаштування), потім у розділ News (Новини).

Напис **NEWS** відображається, коли цю опцію увімкнено.



Коли функцію ТА/News увімкнено, автоматично вмикається функція АF.

Важливі публічні оголошення

У разі серйозних подій по радіо можуть транслюватися важливі публічні оголошення. Напис **ALARM** відображається, коли транслюється важливе повідомлення.

Цю функцію неможливо вимкнути.

Тип програми (PTY)

Деякі радіостанції транслюють одночасно зі своїми програмами ідентифікаційний сигнал, який дозволяє визначити зміст їхньої програми, наприклад, спорт, радіотеатр, фінансова інформація або музичний жанр. Існує можливість здійснювати пошук радіостанцій за типом програм. У такому випадку автомагнітола шукатиме лише ті радіостанції, які транслюють програми заданого(-их) типу(-ів).

Напис **PTY** відображається під час пошуку, коли цю опцію увімкнено.

Ви можете увімкнути й вибрати одну або кілька сфер інтересів, увійшовши в меню Advanced (Розширене налаштування), потім у розділ **PTY** (Тип програми). Виберіть «Видалити все», щоб повністю вимкнути цю функцію.

Примітка: функція **PTY** недоступна у французьких мережах мовлення.

Телефон і інші пристрої Bluetooth®

Автомагнітола може створювати пару з мобільними телефонами й іншими пристроями Bluetooth®. Щоб підключити пристрій до автомагнітоли по Bluetooth®, виконайте наведені нижче дії:

Пристрої Bluetooth®

Увімкнення функцій Bluetooth®

- 1 - Увімкніть функцію Bluetooth® на автомагнітолі й на приладі.
- 2 - Додайте прилад.

Увімкніть Bluetooth®

Для цього натисніть кнопку MENU (Меню). Виберіть «Параметри BT» і «BT УВІМК.» Коли функцію Bluetooth® увімкнено, відображається піктограма Bluetooth®.

Додайте мобільний телефон або інший пристрій Bluetooth®

Додайте мобільний телефон або інший пристрій Bluetooth®. Можна створити пару з різними пристроями в кількості до 10 одиниць. Натисніть кнопку MENU (Меню), виберіть «Параметри BT» і «Створення пари».

Коли автомагнітола здійснює пошук пристроїв Bluetooth®, блимає піктограма Bluetooth®.

Існує два варіанти залежно від типу пристрою: на екрані автомагнітоли відображається 4-значний код, який треба ввести на пристрої (старі версії), або на екрані пристрою (нові версії) і на екрані автомагнітоли з'являються 6-значні коди, і вам треба підтвердити, що вони ідентичні.

Примітка: на пристрої має бути увімкнено функцію Bluetooth®, і пристрій має бути таким, що розпізнається і (або) здійснює пошук. Після підключення й створення пари між автомагнітолою й пристроєм з'являється піктограма Bluetooth®, обведена колом (на панелі приладів), або з'являється друга піктограма Bluetooth® на екрані автомагнітоли.



До автомагнітоли можна одночасно підключити кілька пристроїв. Якщо підключено більше одного мобільного телефона, то лише один може виконувати функцію гучного зв'язку, а інший може використовуватися як джерело музики в режимі потокової передачі.

Щоб змінити пристрій для функції гучного зв'язку, увійдіть у «Меню», «Параметри BT», потім виберіть рядок «Вибір телефона» і потрібний телефон.

Щоб змінити пристрій, який використовується як джерело музики, увійдіть у «Меню», «Параметри BT», потім виберіть рядок «Аудіопристрій» і потрібний пристрій.

Примітка: один і той самий телефон може виконувати функцію гучного зв'язку й слугувати джерелом музики.

Попередньо підключені до автомагнітоли периферійні пристрої перепідключаються автоматично (якщо пристрій це дозволяє).

Коли автомагнітолу вимкнено, функція Bluetooth® вимикається й зв'язок переривається. При повторному увімкненні автомагнітоли пристрої перепідключаються автоматично.



Якщо вже створено пару з 10 пристроями, під час наступної спроби додати пристрій з'являється повідомлення «СПИСОК ТЕЛЕФОНІВ ЗАПОВНЕНО». У такому випадку вам потрібно заздалегідь видалити один телефон.

Видалення одного або кількох пристроїв

Ви можете видалити один або всі пристрої, з якими створено пару. Для цього натисніть кнопку MENU (МЕНЮ), виберіть «Параметри BT», а потім «Очистити». Видаліть один або всі пристрої зі списку

Виклики за допомогою системи гучного зв'язку в режимі Bluetooth®

Отримання, відхилення й завершення виклику

- Щоб прийняти виклик, натисніть кнопку OK або скористайтесь кнопкою на пульті дистанційного керування під кермом.
- Щоб завершити виклик, натисніть кнопку EXIT (Вихід) або скористайтесь кнопкою на пульті дистанційного керування під кермом.
- Щоб відхилити вхідний виклик, натисніть кнопку EXIT (Вихід).

Щоб відновити передавання даних на телефоні під час виклику в режимі гучного зв'язку, виконайте довге натискання кнопки OK або кнопки на пульті дистанційного керування під кермом.

Вихідний виклик

Ви можете перевести виклик в режим гучного зв'язку через журнал викликів або список контактів.

Для цього перейдіть в розділ «МЕНЮ», «Контакти» або «Журнал викликів» і прокрутіть список.

Коли треба набрати номер, ви маєте це зробити безпосередньо зі свого мобільного телефона.



ПІД ЧАС КЕРУВАННЯ АВТОМОБІЛЕМ УСЯ ВАША УВАГА МАЄ БУТИ ЗОСЕРЕДЖЕНА НА ДОРОЗІ. НАВІТЬ ЯКЩО ПІД ЧАС КЕРУВАННЯ АВТОМОБІЛЕМ ВИ ВМИКАЄТЕ АВТОМАГНІТОЛУ, УСЕ ОДНО ВАША УВАГА МАЄ БУТИ ЗОСЕРЕДЖЕНА НА ДОРОЗІ. ПЕРШ НІЖ ПРИЙНЯТИ АБО ЗДІЙСНИТИ ТЕЛЕФОННИЙ ДЗВІНОК, ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ, ЩО ВИ ПРАВИЛЬНО ПРИПАРКУВАЛИ СВІЙ АВТОМОБІЛЬ — НА ТВЕРДІЙ ПОВЕРХНІ, НЕ ЗАВАЖАЮЧИ РУХУ ТРАНСПОРТУ.

Приватний режим

Цей режим дозволяє вимкнути мікрофон під час виклику, щоб ваш співрозмовник не чув, про що ви розмовляєте в кабіні. Для цього увімкніть беззвучний режим на автомобільній магнітолі за допомогою пульта дистанційного керування під кермом (одночасне натискання кнопки гучності й «-»). Повторіть ту саму операцію, щоб продовжити розмову.



Bluetooth® діє в радіусі кількох метрів, і якщо ви виходите з автомобіля, але залишаєтеся поруч, то вхідний виклик перенаправляється на динаміки автомобіля в режимі гучного зв'язку; щоб уникнути цієї незручності й прийняти виклик на своєму телефоні, вимкніть автомобільну магнітолу.

Параметри звуку

Ви можете змінити такі налаштування, як гучність, еквайзер, баланс тощо.

Налаштування гучності

Ви можете збільшити або зменшити гучність звуку, повертаючи коліщечко.

Автомобільна магнітола автоматично вмикається з рівнем гучності, який використовувався до її вимкнення. Однак гучність залишається в межах попередньо заданих мінімальних і максимальних порогів.

Щоб отримати доступ до налаштувань звуку, натисніть кнопку AUDIO (Аудіо). Потім прокрутіть список різних налаштувань за допомогою кнопок зі стрілками вгору або вниз і задайте значення за допомогою кнопок зі стрілками вправо й вліво. Щоб вийти з меню налаштувань звуку, знову натисніть кнопку AUDIO (Аудіо) і почекайте приблизно 10 с.

Доступні функції:

- Еквайзер (класична музика, джаз, рок)
- Низькі частоти
- Середні частоти
- Високі частоти
- Баланс (вліво - вправо)
- Мікшер (вперед - назад; доступний, якщо установка передбачає 4 системи динаміків)

Автоматично регульована гучність залежно від швидкості

Функція ASC (Active Sound Control) дозволяє автоматично регулювати гучність звуку аудіосистеми залежно від швидкості автомобіля, щоб компенсувати шум від дороги

або двигуна. Цю функцію можна налаштувати на три рівні чутливості: низький, середній й високий. Її також можна вимкнути (OFF).

За замовчуванням функцію ASC вимкнено.

Щоб увімкнути й вибрати рівень чутливості цієї функції в меню, увійдіть у «МЕНЮ», потім у розділ ASC і підтвердьте вибір, натискаючи кнопку ОК до отримання потрібного рівня (ВИМК., МІНІМ, СЕРЕДН., МАКС.).

Допоміжний вхід, Bluetooth® і USB

Різні аудіовходи

Існує три різні аудіовходи:

- бездротовий вхід Bluetooth®,
- два фізичні входи: USB і AUX.

Може бути підключено й розпізнано декілька пристроїв одночасно, але один і той самий пристрій не можна підключити відразу і через Bluetooth, і через USB.

USB

Режим USB

Автомобільна магнітола призначена для роботи з пристроями USB, що прирівнюються до зовнішніх носіїв даних ємністю до 16 Гб. У деяких випадках можуть працювати й інші моделі.



Уставте пристрій USB, щоб увімкнути режим USB на автомобільній магнітолі. Якщо автомобільна магнітола не вдається зчитати ваш пристрій USB, від'єднайте його й повторіть спробу.

Щоб від'єднати пристрій USB, жодних спеціальних операцій робити не потрібно. Коли пристрій USB від'єднано, автомобільна магнітола автоматично перемикається на попереднє джерело.

Пристрій USB має бути підключено й розпізнано, щоб режим USB був видимим в списку наявних джерел.

У такому випадку на панелі приладів відображається символ USB.



Що стосується пристроїв USB із великим обсягом даних, операція завантаження може зайняти кілька хвилин.

Телефони й інші пристрої

Телефони й подібні пристрої можна підключати через роз'єм USB для заряджання.

Змінійте композицію, папку й виконуйте швидке прокручування вперед або назад

- Коротко натисніть кнопку OK > або < EXIT (Вихід), щоб відтворити наступну або попередню композицію відповідно.

- Також можна скористатися коліщам на пульті дистанційного керування під кермом (прокручування вниз для вибору наступної композиції, вгору — попередньої)

- Утримуйте в натиснутому положенні кнопку OK> або <EXIT (Вихід), щоб виконати швидке прокручування вперед або назад відповідно.

- Якщо пристрій USB містить папки, коротко натисніть кнопку прокрутки вгору або вниз, щоб змінити папку.

Щоб отримати доступ до наступної папки, можна також скористатися кнопкою 6 на пульті дистанційного керування під кермом.

Відтворення можна призупинити за допомогою кнопки 4 (Пауза) або пульта дистанційного керування під кермом (одночасне натискання кнопок vol+ і vol-, щоб увімкнути беззвучний режим/паузу). Щоб відновити відтворення, скористайтеся кнопкою 3 (Відтворення) або пультом дистанційного керування під кермом.

Функції «Відтворення в довільному порядку» й «Повторення»



• Існує три різні налаштування повторення.

- Repeat all для повторення відтворення всіх пісень (режим за замовчуванням),
- Repeat folder для повторення відтворення папки,
- Repeat song для повторення відтворення поточної пісні.

• Якщо носій USB не містить папок, то режими Repeat folder і Repeat all діятимуть однаково.

• Щоб вибрати режим повторення, використовуйте кнопку «5». (RPT 1, RPT folder, RPT all)

- Для пристрою USB існує чотири різні налаштування повторення; з повторенням пов'язано відтворення в довільному порядку:
 - якщо увімкнено Repeat all (Повторити все), тоді це відповідатиме функції Random all (відтворення в довільному порядку всіх пісень),
 - якщо увімкнено Repeat folder (Повторення відтворення папки), тоді це відповідатиме функції Random folder (відтворення в довільному порядку пісень у поточній папці),
 - якщо увімкнено Repeat song (Повторення пісні), то функція відтворення в довільному порядку не застосовується.

Щоб увімкнути або вимкнути функцію відтворення в довільному порядку, використовуйте кнопку «2».

Символи функцій Shuffle play (Відтворення в довільному порядку) й Repeat play (Повторення) відображаються, коли функції увімкнено.

Відтворення відновлюється автоматично в довільному порядку після програвання всіх композицій.

Допоміжний вхід

Робота в режимі допоміжного входу

Режим допоміжного входу

Підключить обладнання до штекерного роз'єму (кабель не входить до комплекту поставки).

Натискайте кнопку MEDIA (Джерело даних) до появи на передній панелі напису AUX (Допоміжний вхід).

Гучність пристрою, підключеного до допоміжного входу, має бути встановлено на максимальний рівень.

Ви можете відрегулювати гучність за допомогою коліщати на автомобільній магнітолі або кнопок Vol+ і Vol- на пульті дистанційного керування під кермом. Також можна задіяти функцію MUTE (Беззвучний режим).

Примітка: зміна композицій, швидке прокручування вперед і назад має виконуватися безпосереднього на пристрої, підключеному до допоміжного входу AUX. Можна відрегулювати вхідну гучність джерела AUX в меню автомобільної магнітоли: Розділ «МЕНЮ», «Розширені налаштування» або «Рівень на вході AUX»

Bluetooth®

Трансляція музики в режимі потокової передачі даних по Bluetooth®

Коли підключено один або кілька пристроїв Bluetooth®, їх можна вибирати для прослуховування музики. Список пристроїв, з якими створено пару, з'являється в меню, розділ «Параметри BT», потім «Аудіопристрій». Підключений пристрій позначається в списку зірочкою (*) перед іменем і після. Ви можете змінити пристрій, вибравши інший зі списку (якщо він знаходиться поблизу).

Для прослуховування музики одночасно можна підключити лише один пристрій. Відразу після підключення він з'являється в списку можливих джерел (доступ за допомогою кнопки Média (Джерело даних) або кнопки вибору джерел на пульті дистанційного керування під кермом).

Доступні такі функції:

- Коротко натисніть кнопку OK > або < EXIT (Вихід), щоб відтворити наступну або попередню композицію відповідно.
Для цього ви також можете скористатися коліщам на пульті дистанційного керування під кермом (прокручування вниз для вибору наступної композиції, вгору — попередньої)
- Утримуйте в натиснутому положенні кнопку OK> або <EXIT (Вихід), щоб виконати швидке прокручування вперед або назад.
- Щоб зупинити поточне зчитування даних, коротко натисніть кнопку «4 [символ паузи]» або увімкніть функцію MUTE/PAUSE (Беззвучний режим/Пауза) на пульті дистанційного керування під кермом.
• Щоб відновити зчитування даних, коротко натисніть кнопку «3 [символ відтворення]» або вимкніть функцію MUTE/PAUSE (Беззвучний режим/Пауза) на пульті дистанційного керування під кермом.
Примітка: під час зчитування джерела даних функція MUTE (Беззвучний режим) вимикає звук, не зупиняючи зчитування (коротке натискання кнопки POWER (Увімк.)).

Bluetooth® поза межею досяжності

Коли ви віддаляєтеся від вантажівки, де працює автомагнітола, з'єднання переривається. З'єднання відновлюється автоматично, коли ви повертаєтеся назад, якщо переривання триває менше 10 хвилин. Якщо довше, то для перепідключення вимкніть, а потім знову увімкніть автомагнітолу. Відтворення музики продовжиться з того місця, де воно зупинилося, щойно буде відновлено з'єднання (на це може знадобитися до 20 с залежно від пристрою).

Розміщення периферійного аудіобладнання

Автомагнітолу доповнюють різні фізичні інтерфейси.

Залежно від обладнання вашого автомобіля

Шафка




- (1) - Мікрофон

Мікрофон використовується в телефонному режимі гучного зв'язку з функцією Bluetooth.

Дивіться інструкцію до автомобільної магнітоли з бортового комплекту.

Панель приладів (центральне місце)

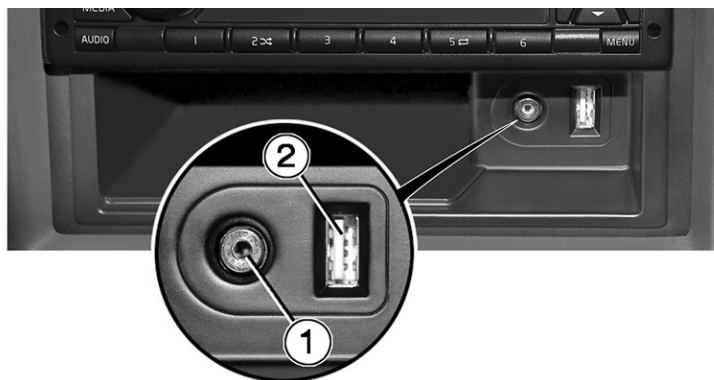

- (1) - Допоміжний вхід
- (2) - USB-роз'єм

Допоміжний вхід і USB-роз'єм дозволяють підключати зовнішнє джерело, сумісне з автомобільною магнітолою, або заряджати пристрої.

Дивіться інструкцію до автомобільної магнітоли з бортового комплекту.

Телефонний кронштейн

Телефонний кронштейн (1) є знімним, для його переміщення використовуйте коліща (2):

- поверніть коліща за годинниковою стрілкою, щоб його ослабити,
- поверніть коліща проти годинникової стрілки, щоб його затягти,



Провітрювання кабін

Система вентиляції й кондиціонування повітря дозволяють за потреби обігріти або охолодити салон кабін. Завдяки кондиціонеру ви можете осушити навколишнє повітря в кабіні, а також швидко усунути запотівання вітрового скла.

Стікання конденсату під автомобілем під час використання кондиціонера є цілком нормальним явищем.

STOP


ОДНІЮ З ПЕРЕВАГ УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕПЛОГО ТА ЗВУКОВОГО КОМФОРТУ Є ГАРНА ГЕРМЕТИЧНІСТЬ КАБІН. ОТЖЕ, ПРИ ТРИВАЛОМУ ЗНАХОДЖЕННІ В КАБІНІ НЕОБХІДНО ЗАБЕЗПЕЧИТИ ДОСТАТНЮ ВЕНТИЛЯЦІЮ (ТРОХИ ВІДКРИТИ ВІКНА, ВИКОРИСТАННЯ СТЕЛЬОВОГО ВЕНТИЛЯТОРА) ДЛЯ УНИКНЕННЯ ЗАСТОЮ ПОВІТРЯ.

Обігрів, кондиціонування повітря й вентиляція

1. Перемикач розподілу повітря в кабіні.
2. Регулятор температури.
3. Перемикач вентилятора.
4. Кнопка кондиціонера.



Щоб знизити ризики витоків внаслідок тривалого простою, рекомендується вмикати кондиціонер на кілька хвилин мінімум один раз на тиждень.

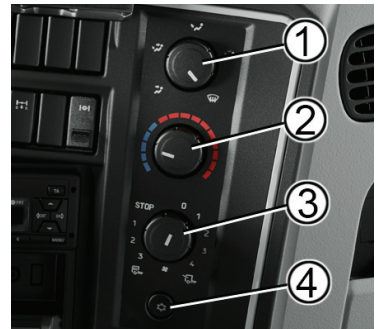


Перемикач розподілу повітря

Перемикач розподіляє повітря між різними випускними отворами залежно від обраного положення.


У поєднанні з регулятором температури й перемикачем вентилятора він забезпечує оптимізацію температури залежно від розташування цих вихідних отворів.




Положення 1: Спрямування повітря вгору (вентиляційні отвори на панелі приладів).

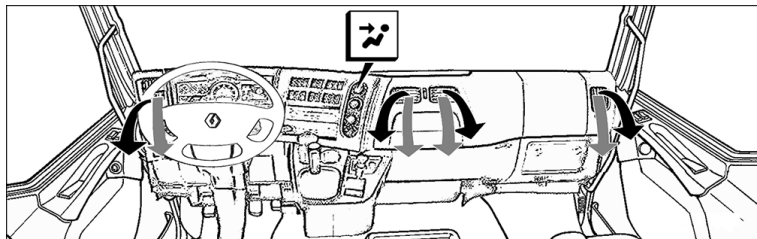


Положення 2: спрямування повітря вгору (вентиляційні отвори на панелі приладів) і до вентиляційних отворів у нижній частині (на рівні ніг).

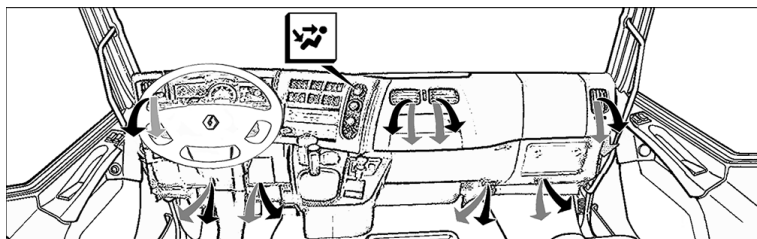


Положення 3: спрямування повітря до вентиляційних отворів у нижній частині (на рівні ніг) і слабкого потоку вгору (вентиляційні отвори на панелі приладів).

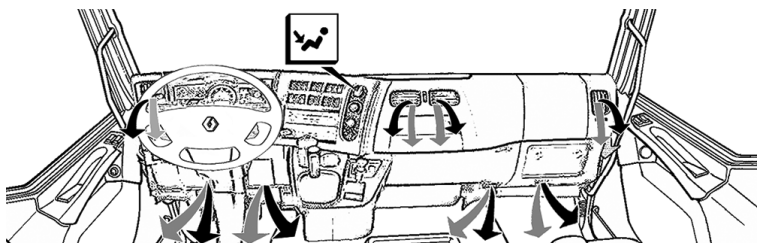

Положення 4: спрямування повітря до вентиляційних отворів у нижній частині (на рівні ніг), вгору (вітрове скло й бічні стекла), а також до панелі приладів.

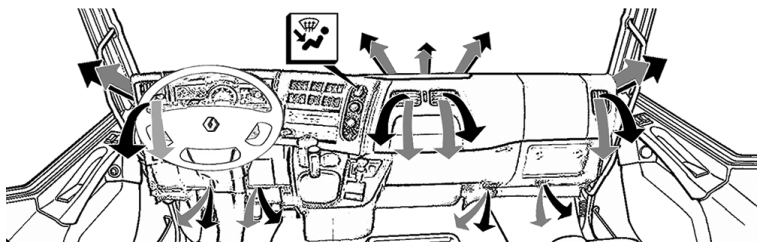

Положення 5: спрямування повітря вгору (вітрове скло й бічні стекла) та до вентиляційних отворів на панелі приладів.

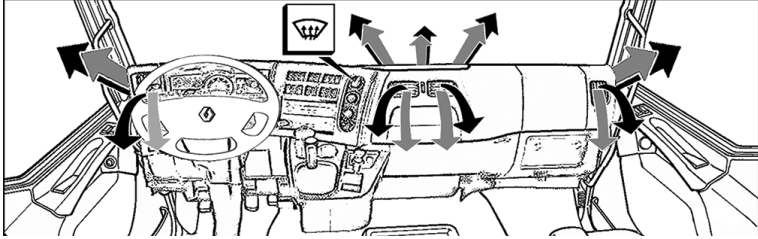

Коли бокові й центральні вентиляційні отвори відкрито, повітряний потік розподіляється між різними отворами відповідно до положення перемикача.

Перемикач вентилятора

Цей перемикач виконує дві функції:

Функція вентиляування потоком зовнішнього повітря

Поверніть перемикач праворуч.

- Положення STOP: зупинка (перекривання повітрозабірника).
- Положення 0: зупинка (привідкривання повітрозабірника).
- Положення 1–4: перемикач вентилятора (з 1-ої швидкості по 4-ту швидкість).



Функція вентиляування потоком внутрішнього повітря (рециркуляція)

Поверніть перемикач ліворуч.

- Положення STOP: зупинка (перекривання повітрозабірника).
- Положення 1–3: перемикач вентилятора (з 1-ої швидкості по 3-тю швидкість).



Рециркуляція дозволяє:

уникнути вдихання забрудненого зовнішнього повітря (у дорожніх тунелях, забруднених зонах тощо) або отримати максимальну потужність охолодження або обігріву.



Функція рециркуляції повітря має використовуватися лише протягом короткого часу.

Кнопка кондиціонера (6)

Коли працює двигун, установіть перемикач вентилятора на мінімальну швидкість 1 і натисніть кнопку системи кондиціонування повітря, щоб увімкнути кондиціонер.

При ввімкненні функції кондиціонування повітря загоряється вбудований контрольний індикатор.

Установіть регулятор температури в положення відповідно до потрібної температури.



Після простою автомобіля більше одного тижня увімкніть кондиціонер, при цьому двигун має працювати на холостих обертах.

Регулятор температури

Установіть регулятор температури в положення відповідно до потрібної температури.

- синя зона: холод
- синя/червона зона: помірна температура.
- червона зона: тепло.

Після встановлення регулятора в потрібне положення, зачекайте кілька хвилин, щоб оцінити результат, перш ніж трохи змінити регулювання, якщо це необхідно.



Швидкий обігрів для усунення обледеніння (функція підтримки теплового стану двигуна)

Цей пристрій прискорює усунення обледеніння.

Після змінної витримки часу, залежно від температури навколишнього середовища й температури двигуна, пристрій підтримує холості оберти двигуна, на яких він працює

в той момент, і приводить в дію ретардер у вихлопній системі для швидкого підвищення температури системи охолодження.

Умови для роботи функції підтримки теплового стану двигуна

- температура навколишнього середовища не перевищує 5 °С,
- температура охолоджувальної рідини не перевищує 70 °С,
- швидкість автомобіля не перевищує 3 км/год,

Умови для вимкнення функції підтримки теплового стану двигуна

- температура навколишнього середовища перевищує 5 °С,
- температура охолоджувальної рідини перевищує 70 °С,
- швидкість автомобіля перевищує 3 км/год,
- перемикач коробки передач переведено з положення (N) (нейтраль) у положення (D).



Якщо стоянкове гальмо не приведено в дію, функція підтримки теплового стану двигуна може ввімкнутися лише після витримки часу, що становить 150 секунд.

Використання в холодну пору року

Усунення обледеніння й запотівання

- Перекрийте бокові й центральні вентиляційні отвори.
- Установіть перемикач вентилятора на 0 (в зоні керування потоком зовнішнього повітря).
- Установіть перемикач розподілу повітря в положення «Усунення обледеніння/запотівання».
- Установіть регулятор температури в положення «Тепло».

Як тільки температура починає підніматися:

- Установіть перемикач вентилятора в положення 1.
- Натисніть кнопку кондиціонера.
- Збільшуйте потік повітря у міру підвищення температури двигуна.

Після завершення дії «Усунення обледеніння/запотівання», установіть регулятор температури в положення, що відповідає потрібній зоні. Час реагування залежить від обраного положення. Для найбільшої ефективності підтримуйте мінімальний повітряний потік.

Використання в теплу пору року

Якщо температура всередині кабіні перевищує зовнішню температуру:

- Провітріть кабінку, опустивши стекла вікон на кілька хвилин.

Вентиляція - керування температурою в кабіні

- Установіть регулятор температури на «максимальний холод», а перемикач вентилятора в положення 4 для отримання максимального повітряного потоку.
- Натисніть кнопку кондиціонера.

Як тільки досягнуто комфортної температури:

- Переведіть регулятор температури в положення більш помірної температури.
- Виберіть положення перемикача розподілу повітря.
- Зменшіть вентилявання. Для найбільшої ефективності підтримуйте мінімальний повітряний потік (на мінімальній швидкості 1).

Якщо ви бажаєте підвищити потужність обігріву або охолодження, то скористайтеся функцією рециркуляції повітря в кабіні, коли ввімкнено кондиціонер. Ця функція рециркуляції повітря має працювати лише протягом короткого часу.

Вентиляційні отвори

Відкривання подачі повітря

Прокрутіть коліща (1) ліворуч.

Перекривання подачі повітря


Прокрутіть коліща (1) праворуч.

Горизонтальний напрямок потоку повітря

Змініть напрямок вентиляційного отвору.

Вертикальний напрямок потоку повітря

Використовуйте перемикач (2).

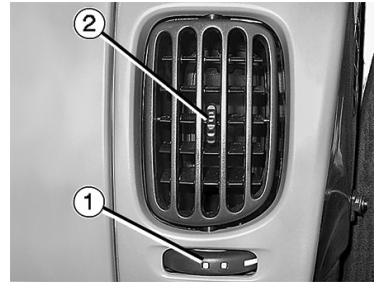

Центральні вентиляційні отвори

Розташовані по центру панелі приладів.

Відкривання подачі повітря

Прокрутіть коліща (1) вгору.

Перекривання подачі повітря


Прокрутіть коліща (1) униз.

Горизонтальний напрямок потоку повітря

Використовуйте перемикач (2).

Вертикальний напрямок потоку повітря

Змініть напрямок вентиляційного отвору.

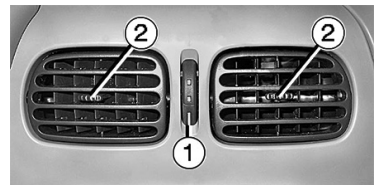



Безпека

Ремені безпеки

У разі аварії ремень безпеки може врятувати ваше життя й життя ваших пасажирів. Його обов'язково треба пристібати перед кожним приведенням автомобіля в рух.

Правила дорожнього руху зобов'язують завжди пристібати ремені безпеки в автомобілі незалежно від вашого положення в салоні.

Завжди пристібайте ремень безпеки, коли ви за кермом! Поява піктограми на панелі приладів нагадає вам про це в разі потреби.

Водійське й пасажирське крісла

Ремені з автоматичним намотувальним пристроєм

Повільно потягніть ремень для забезпечення введення язичка (1) у фіксатор (2). При блокуванні трохи відпустіть, а потім знову потягніть ремень.



Контрольний індикатор (S) панелі приладів вказує на те, що ремень безпеки не заблоковано.



Розблокування

Натисніть на кнопку (3) блока (4) для змотування ремня намотувальним пристроєм. Для полегшення операції притримуйте язичок (1).





Для забезпечення власної безпеки надягайте ремінь безпеки при виконанні будь-якого руху.

Перед рушенням: спочатку налаштуйте положення водійського місця, потім привільно відрегулюйте ремінь безпеки.



НЕ ПРОСУВАЙТЕ РЕМІНЬ БЕЗПЕКИ НІ ПІД РУКУ, НІ ЗА СПИНУ.

Безпека дітей

Необхідно використовувати фіксувальні засоби для забезпечення безпеки немовлят та дітей згідно з законодавством.

У Європі для дітей менше 12 років, зростом до 1,50 метрів та вагою до 36 кілограмів необхідно використовувати стандартизоване дитяче крісло, яке відповідає вазі та зросту дитини.

Водій несе відповідальність за правильне використання цього засобу безпеки.

Рекомендуємо обрати стандартизоване крісло, яке відповідає європейському стандарту ECE 44.



Обов'язково дотримуйтесь чинних законів країни, в якій ви знаходитесь. Вони можуть відрізнятися від даних вказівок.



ПЕРЕВЕЗЕННЯ НЕМОВЛЯТ ТА ДІТЕЙ НА КОЛІНАХ ПАСАЖИРІВ АВТОМОБІЛЯ СУВОРО ЗАБОРОНЕНО.

ЗАБОРОНЕНО ВИКОРИСТОВУВАТИ ОДИН РЕМІНЬ НА ДВОХ ОСІБ.

Перед встановленням дитячого крісла на переднє місце (якщо таке встановлення дозволяється)

Якщо пасажирське крісло відповідно оснащене, виконайте наступні налаштування:

- максимально відсуньте пасажирське крісло;
- встановіть спинку у вертикальне положення;
- максимально опустіть сидіння;
- максимально підніміть підголівник;
- Установіть регулятор висоти ремня в нижнє положення.

Пристрої розпізнавання інших учасників дорожнього руху

З метою підвищення безпеки ваш автомобіль оснащено інтелектуальною камерою й радаром, що постійно аналізують стан дороги й транспортного потоку попереду вас.

Незважаючи на високу досконалість ці системи мають певні обмеження, через що ви можете опинитися в скрутному становищі, якщо не будете проявляти пильність.

Система не завжди може належним чином розпізнавати певні ситуації та реагувати на них.

Під час керування автомобілем завжди будьте пильними.

Завжди слідкуйте за ситуацією на дорозі, щоб за потреби загальмувати.



Після зіткнення або за наявності незначних пошкоджень навколо зони датчика зверніться в сервісний центр RENAULT TRUCKS, щоб його спеціалісти перевірили належну роботу та налаштування датчиків.


- Система має обмежену здатність виявляти перелічене нижче.
 - Мотоцикли та інші малогабаритні транспортні засоби.
 - Автомобілі незвичної конфігурації, наприклад причепа для перевезення човнів.
 - Автомобілі в умовах поганої видимості, побічного яскравого світла або світла від фар зустрічних транспортних засобів, або під час руху автомобіля по мокрій дорозі.
 - Автомобілі за поганих погодних умов, наприклад, у тумані, під час зливи або у хмарах снігу від інших транспортних засобів.

Система не здатна виявити перешкоди чи нерухомі транспортні засоби перед вашим автомобілем.

Автомобіль може несподівано загальмувати або прискоритися чи показувати зайві попередження.



Під час обгону система може несподівано показати попередження або пригальмувати автомобіль, якщо занадто наблизитися до транспортного засобу, який потрібно обігнати, коли ваші траєкторії однакові.




Система лише до певної міри здатна виявити, куди прямує автомобіль попереду: з'їжджає з дороги чи рухається в іншому напрямку. Автомобіль може несподівано загальмувати чи показувати зайві попередження.



Система має обмежену здатність виявляти транспортні засоби, які знижують швидкість поруч із вашим автомобілем, опиняючись занадто близько, щоб бути виявленими системою. Пригальмуйте, щоб збільшити дистанцію між вашим автомобілем і транспортним засобом перед вами.



Система має обмежену здатність виявляти нерухомі транспортні засоби або ті, чия траєкторія дещо відрізняється. Автомобіль може несподівано загальмувати або прискоритися чи показувати зайві попередження.



Система має обмежену здатність виявляти транспортні засоби за поворотом. Автомобіль може несподівано загальмувати або прискоритися чи показувати зайві попередження.



Система враховує нерухомі автомобілі, а також ті, що рухаються в одному напрямку по тій самій смузі. Вона не помічає автомобілі, які перетинають смугу руху або рухаються в протилежному напрямку. Крім того, система не виявляє тварин, пішоходів або велосипеди.



Цей список обмежень наводиться лише для довідки і містить не всі ситуації, які можуть заважати системі. Потрібно постійно слідкувати за швидкістю та регулювати її відповідно до профілю та стану траси, складнощів руху, видимих перешкод та обмежень швидкості, зумовлених чинним законодавством. Якщо покладатися виключно на систему AEBS, можна потрапити в небезпечні ситуації, які можуть завдати значних матеріальних збитків чи призвести до серйозних травм або загибелі людей.

Зона перед радаром, у якій не можна встановлювати жодне обладнання



Радар не можна фарбувати, заклеювати липкою стрічкою, а також встановлювати навпроти нього будь-яке обладнання (наприклад додаткові фари, номерний знак, кронштейн маркувальної таблички, додаткове обладнання кузова тощо).

Це може призвести до збоїв у роботі датчика, внаслідок чого неможливо гарантувати правильну роботу системи.

На лінії променя радара не має бути жодних перешкод. Обладнання будь-якого роду (інструменти, снігоочисник, допоміжне приладдя тощо), установлене в цій зоні, призведе до виходу з ладу радара FLS і пов'язаних з ним функцій.

У разі виникнення сумнівів зверніться до свого дилера Renault Trucks.




Зона навпроти камери, в якій не можна встановлювати жодне обладнання



Для автомобілів, обладнаних камерами LPOS, можуть діяти обмеження щодо верхньої частини лобового скла.

Жодне обладнання не можна встановлювати в зоні перед радаром ближче ніж за 130 мм з кожного боку, 65 мм над камерою LPOS і 100 мм під нею.

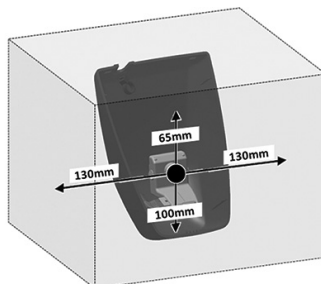


Поле зору камери, в якому не можна встановлювати жодне обладнання



Поле зору камери не повинні затуляти жодні предмети.
Будь-яке розміщене в цій зоні обладнання може
заважати роботі камери та пов'язаним із нею функціям.

- Забороняється змінювати місце розміщення камери
- Забороняється затуляти чи фарбувати камеру або наклеювати наклейки навпроти неї або в її полі зору

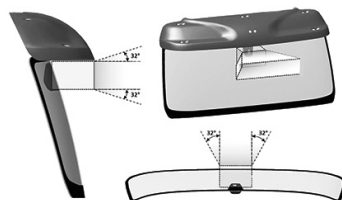

Декларація відповідності радара стандартам Європейського Союзу

<p>СПРОЩЕНА ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ СТАНДАРТАМ ЄС</p>	<p>Цим документом APTIV (адреса: 42367, Wuppertal) заявляє, що пристрій VMRR2 відповідає основним вимогам та іншим чинним положенням директиви ЄС 2014/53/EU (RED). Оригінальна Декларація відповідності міститься на сторінці www.aptiv.com/automotive-homologation.</p>
	<p>Діапазони частот, на яких працює обладнання: 76–77 ГГц</p>
	<p>Максимальна радіочастотна потужність, що передається в діапазонах частот, на яких працює радіобладнання: 25 дБм (316 мВт)</p>



Вказівки щодо експлуатації автомобіля

Обкатування

У період обкатування (приблизно 5000 км) не вмикайте двигун на повні оберти лише на коротких дистанціях. Не вмикайте двигун на занадто низькі або занадто високі оберти. Уважно слідкуйте за температурою охолоджувальної рідини й рівнем оливи.

Навантаження автомобіля повинно відповідати режиму нормальної експлуатації.

Експлуатація взимку та в країнах з холодним кліматом

Кліматичні умови значною мірою впливають на експлуатацію автомобіля. Для забезпечення його робочих характеристик і експлуатаційної надійності незалежно від умов дотримуйтеся нижченаведених рекомендацій.

Запуск двигуна

Дивіться главу "Керування".

Перед рушенням увімкніть двигун та зачекайте декілька секунд, щоб переконатися у надійній циркуляції оливи. Тривала робота двигуна на холостих обертах не потрібна; рушайте на невеликій швидкості, увімкнувши знижену передачу. На вмикайте двигун на повні оберти, якщо температура не досягнула 80°C.

STOP

ДЛЯ ДВИГУНА З ОХОЛОДЖУВАЛЬНИМ ТУРБОНАДДУВАННЯМ УСТАНОВЛЕННЯ ШТОРКИ РАДІАТОРА АБО РАДІАТОРНОЇ РЕШІТКИ СУВОРО ЗАБОРОНЕНО. ЦЕ ПРИЛАДДЯ ПЕРЕШКОДЖАЄ ОХОЛОДЖЕННЮ ПОВІТРЯ В ТУРБОКОМПРЕСОРІ І, ТАКИМ ЧИНОМ, ЗНИЖУЄ ККД ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНУ НАДІЙНІСТЬ ДВИГУНА.

Система охолодження двигуна

Цей автомобіль постачається з охолоджувальною рідиною ULTRACOOING PLUS (продукт Renault Trucks Oils) відповідно до технічних умов RENAULT TRUCKS. Вона захищає від замерзання при температурах до -25°C або -35°C в залежності від свого призначення.

Акумуляторні батареї

Підтримуйте акумуляторні батареї зарядженими, оскільки їх морозостійкість залежить від стану зарядженості.

Запуск при низькій температурі

Дотримуйтеся наступної вказівки:

- при зовнішній температурі нижче -20 °C увімкніть двигун на 10 хвилин для його прогрівання до робочої температури коробки передач.

Нагрівач пального

Цей пристрій дозволяє знизити граничний поріг температури фільтровності дизпалива. Даний граничний поріг температури фільтровності відрізняється в залежності від типу дизпалива, яке використовується.



Наявність цього пристрою не звільняє від використання палива, яке відповідає температурі експлуатації.

Якщо ваш автомобіль оснащений нагрівачем пального, то використання добавок (бензину або керосину) заборонене.

Експлуатація влітку та в країнах зі спекотним кліматом

Постійно перевіряйте рівень рідини в акумуляторних батареях. Не перевантажуйте двигун, змінюйте швидкість по мірі необхідності для підтримання роботи двигуна на оптимальних обертах. Після активації процесу циркуляції охолоджувальної рідини температура підтримуватиметься в межах нормальних робочих значень. Виконуйте періодичне очищення ребер радіатора, куди потрапляють комахи та пил, ускладнюючи циркуляцію повітря, продуваючи його допомогою стиснутого повітря з задньої сторони. Перевірте ідеальний стан радіатора, у разі необхідності виконайте очищення від накипу.

Експлуатація у запиленому середовищі

Рекомендуємо постійно слідкувати за станом контрольного індикатора забруднення повітряного фільтра.

Повітряний фільтр

Див. «Інструкції з обслуговування на СТО».

Не забувайте, що рівень забруднення повітряного фільтра залежить від кількості обертів двигуна, а також від необхідності обов'язкового використання низьких передач в процесі експлуатації (пробіг гірськими ділянками). Враховуйте переважно час, а не пройдено відстань.

Засмічений фільтр може стати причиною серйозних несправностей.

Використання на значній висоті над рівнем моря

Використання автомобіля на деякій висоті над рівнем моря впливає на робочі характеристики двигуна. При збільшенні висоти над рівнем моря на 1000 м спостерігається зменшення потужності приблизно на 10% для двигунів зі звичайним впорскуванням та на 5% для двигунів з турбонаддувом. З іншого боку, враховуйте, що при збільшенні висоти над рівнем моря на 1000 м точка кипіння води зменшується на 3,5°C.

Економічне керування

Для отримання найкращих робочих характеристик від вашої коробки передач, зокрема для досягнення низьких витрат палива, дотримуйтеся наступних правил керування:

- завжди обирайте діапазон нижчих передач, який дозволить використовувати двигун з оптимальною кількістю обертів. Саме в цьому діапазоні знаходиться максимальний крутний момент, який забезпечує найнижчу витрату пального,
- при перемиканні передач у ручному режимі вибирайте передачу відповідно до рельєфу дороги,
- пам'ятайте, що **будь-яка зміна швидкості призводить до збільшення витрат палива.**

Заздалегідь передбачайте сповільнення й уникайте різких змін швидкості автомобіля.

Турбокомпресор

Збої в роботі турбокомпресора

Неправильна робота турбокомпресора проявляється у вигляді недостатньої потужності двигуна, надмірного шуму, наявності оливи у впускному колекторі або надмірної кількості диму з вихлопної труби.

У цьому випадку зверніться до найближчого сервісного центру RENAULT TRUCKS. Заборонено проводити самостійне обслуговування внутрішніх контурів турбокомпресора.



Наявність на турбокомпресорі термоекранів є невід'ємною умовою уникнення ризику займання автомобіля або пошкодження вузлів, що знаходяться поряд з ним.



Будь-яка операція обслуговування вихлопної системи та її опор вимагає затягнення з відповідним моментом. Зверніться до сервісного центру RENAULT TRUCKS.

Паркування автомобіля

Паркування автомобіля, як і водіння, є моментом, який вимагає від вас пильності, щоб не наразити інших учасників дорожнього руху на небезпеку, а також щоб запобігти певним поломкам.

Короткотривалі стояки (менше шести днів)

Стежте за тим, щоб автомобіль було правильно припарковано (відсутність перешкоджання руху транспорту або відсутність ризику для безпеки дорожнього руху, людей або навколишніх об'єктів, дотримання правил дорожнього руху).

Уникайте паркування автомобіля біля повороту, перехрестя або дорожніх знаків, де він може завадити огляду або заскочити зненацька інших учасників дорожнього руху.

Переконайтеся, що всі електричні системи вимкнено або від'єднано.

Розімкніть головний вимикач, щоб запобігти розрядженню акумуляторної батареї.

Стоянка тривалістю менше 30 днів

Убезпечте автомобіль, не використовуючи стоянкове гальмо (щоб запобігти прилипанню накладок). Для цього встановіть під колеса противідкотні упори й регулярно перевіряйте стійкість автомобіля.

Підніміть щітки склоочисника й забезпечте їх захист. Подбайте про захист вітрового скла, щоб уникнути будь-якого ризику пошкодження, якщо щітки різко опустяться назад.

Забезпечте захист пластикових, гумових деталей і скління від впливу ультрафіолетових променів.

Заповніть паливний бак, щоб уникнути утворення конденсату в баку.

Стежте за тим, щоб опорна поверхня шин регулярно змінювалася (зادля уникнення сплюснення шин).

Один раз на тиждень:

Перевіряйте, чи є під автомобілем сліди витоку оливи, охолоджувальної рідини або пального.

Перевіряйте рівні: моторної оливи, оливи в гідропідсилювачі керма тощо.

Запускайте двигун і залишайте його працювати до згасання світлового індикатора тиску повітря, стежте за індикацією на дисплеї.

Стоянка тривалістю більше 30 днів

Перевірте стан шин, зокрема запасного колеса (тиск, сліди ударів або наявність тріщин на бокових поверхнях тощо).

Переконайтеся, що повітрязабірні отвори не закриті.

Перевірте й за необхідності підзарядіть акумуляторні батареї.

Запустіть двигун і залиште його працювати до згасання світлового індикатора тиску повітря, стежте за індикацією на дисплеї.

Перевірте роботу допоміжного приладдя (кондиціонера, опалювача, склоомивача, передньої/задньої сигналізації).

-Перемістіть автомобіль:

- 5–10 км на помірній швидкості, що забезпечує нормальне прогрівання вузлів. Під час зупинки переконайтеся у відсутності витоків (на рівні маточин, впускних отворів мостів тощо).
- 15–20 км на нормальній швидкості до досягнення максимальної швидкості автомобіля (з дотриманням правил дорожнього руху), що дозволяє перевірити поведінку автомобіля на дорозі, перемикання передач, а також виявити незвичні шуми.

Після виконання перевірок, якщо ви знову ставите автомобіль на стоянку, дотримуйтеся вищенаведених рекомендацій і стежте за зміною опорної поверхні шин.

Перевірте точки змащування (шарніри, замки, підвіски тощо), за потреби повторіть операцію змащування.

У разі тривалого простою автомобілів має здійснюватися періодичний контроль акумуляторних батарей, максимум кожні 4 тижні.


Якщо заряд опиняється нижче мінімального рекомендованого рівня, необхідно зарядити кожну акумуляторну батарею.

Коли автомобіль використовується стаціонарно без запуску двигуна, зверніть увагу на споживання електроенергії обладнанням (тахографом, GPS, автомагнітолою тощо), що викликає необхідність в частіших перевірках.



Рекомендації щодо водіння



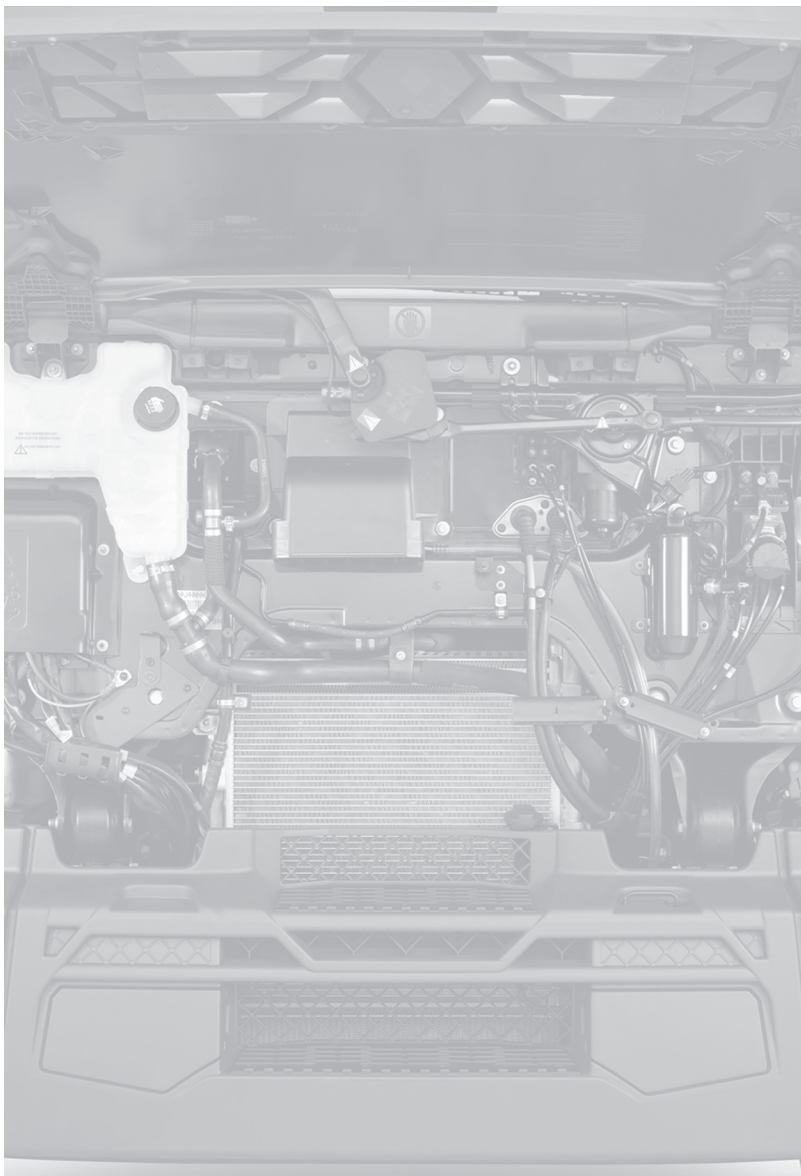

Щоденні перевірки

Щоденні перевірки

Щоб уникнути ризику вимушеної зупинки в дорозі або пошкодження автомобіля, яке може призвести до критичних поломок, ми рекомендуємо систематично виконувати наступні перевірки.

Перш ніж сідати в автомобіль



Перед виконанням будь-якої перевірки, а також із метою уникнення хибних показників рівнів, переконайтеся, що автомобіль стоїть на рівній поверхні.

Зокрема перевірте:

- Чи є під автомобілем сліди оливи, охолоджувальної рідини або палива.
- Рівень оливи
 - двигуна
 - підсилювача кермового керування
- Рівень охолоджувальної рідини.
- Індикатор забруднення повітряного фільтра.
- Рівень бака склоомивача.
- Стан шин і тиск.
- Стан зовнішніх дзеркал заднього виду.
- Стан фар.
- Блокування кабіни.
- Герметичність вузлів. У разі витоку очистіть сапун. Засмічений сапун призводить до нагнітання тиску в картері й спричиняє витоки.

Шини


Тиск шин

Дивіться главу "Періодичне та технічне обслуговування".

Рівень охолоджувальної рідини

Перевірте рівень охолоджувальної рідини через прозоре вікно у розширювальному бачку.

У холодному стані рівень повинен знаходитися між позначками MINI і MAXI; у разі необхідності долийте рідину.

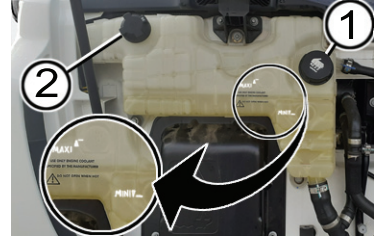

STOP

ПРОБКА «ТИСК-СКИДАННЯ ТИСКУ» (2) Є КАЛІБРОВАНОЮ ПРОБКОЮ ДЛЯ ПІДТРИМКИ БЕЗПЕЧНОГО ТИСКУ В КОНТУРІ ОХОЛОДЖЕННЯ. ЇЇ НЕ ВАРТО ЧІПАТИ.

ЩОБ ДОЛИТИ РІДИНУ ДО ПОТРІБНОГО РІВНЯ, ЗНІМІТЬ ПРОБКУ ЗАЛИВНОЇ ГОРЛОВИНИ (1). УВАГА! НІКОЛИ НЕ ВІДКРИВАЙТЕ ЦЮ ПРОБКУ, ЯКЩО ДВИГУН ГАРЯЧИЙ, ІСНУЄ РИЗИК РОЗБРИЗКУВАННЯ РІДИНИ, ЩО МОЖЕ СПРИЧИНИТИ СЕРЙОЗНІ ОПІКИ.

ВИКОРИСТОВУЙТЕ ЛИШЕ РЕКОМЕНДОВАНУ RENAULT TRUCKS ОХОЛОДЖУВАЛЬНУ РІДИНУ.

Перевірка рівня моторної оливи



Завжди перевіряйте рівень, встановивши автомобіль на горизонтальну поверхню, через 2 години після зупинки двигуна.


Перекиньте кабінку.

Дивіться главу "Перекидання кабінки".

Перевірте рівень оливи за допомогою покажчика рівня (1).

При необхідності долийте оливи.

Заливна пробка (2).

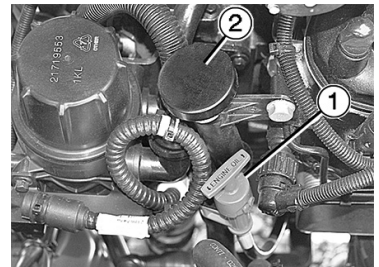


Перевірка за показником рівня оливи:


1. Максимальний рівень
2. Мінімальний рівень



Кількість моторної оливи між мінімальним та максимальним рівнем становить приблизно 4 літрів.

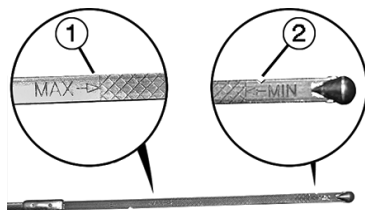

Ви можете долити моторну оливу до потрібного рівня через заливну пробку (1) без перекидання кабіни за умови дотримання вказівок на багатофункціональному дисплеї.

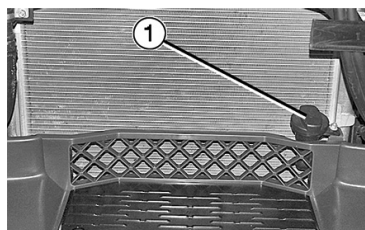


Рівень оливи кермового механізму

Перекиньте кабіну.

Див. розділ «Перекидання кабіни».

Перевірте рівень оливи кермового механізму (2).

Долейте оливу до потрібного рівня через заливну пробку (1).

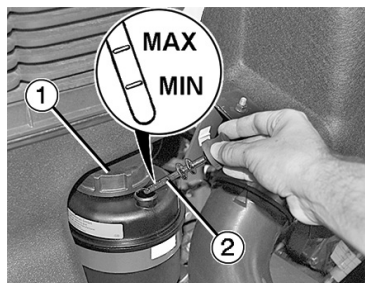

Індикатор забруднення повітряного фільтра


Індикатор забруднення (1)

Необхідно регулярно перевіряти.

Якщо контрольний індикатор знаходиться:

У межах прозорої зони

Це вказує на те, що фільтрувальний елемент не забруднений. Індикація є дійсною лише за умови чудової герметичності вузла (фільтр-трубопровід), і якщо фільтрувальний елемент не розірвано.

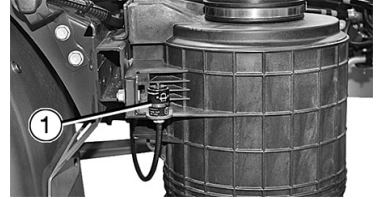

Індикатор забруднення (1)


У межах червоної зони

Це вказує на те, що фільтрувальний елемент засмічений. Після заміни фільтрувального елемента поверніть індикатор у вихідне положення, натиснувши на мембрану.

Регулярно перевіряйте роботу індикатора забруднення, перекриваючи вхідний отвір фільтра (кількість обертів двигуна: 1500 об/хв). Потім повертайте його у вихідне положення.

Рівень рідини склоомивача

Виконуйте періодичну перевірку рівня баку (1). При необхідності заповніть бак. Для уникнення відкладення накипу та забивання трубопроводів заливajte добавку для склоомивачів (продукт RENAULT TRUCKS). Цей продукт також виконує функції антифризу. Його можна використовувати протягом усього року.

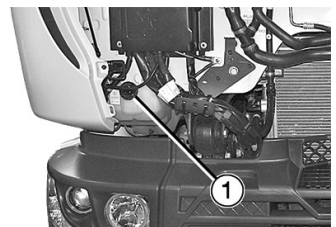

Об'єм рідини склоомивача


11 Літрів.

Індикатор рівня моторної оливи


Перевірку рівень необхідно виконувати, встановивши автомобіль на горизонтальну поверхню, після тривалої зупинки двигуна.

При вмиканні запалювання:

- якщо рівень правильний, то відображається контрольний індикатор (1), а також повідомлення «Правильний рівень» (2), а графічна шкала (3) вказує рівень оливи.

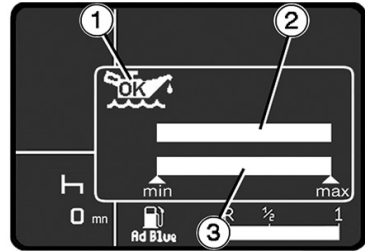

- Якщо рівень занижений, то відображаються контрольний індикатор (1) і повідомлення «Низький рівень» (2), графічна шкала (3) вказує, що досягнуто мінімального рівня, а позначка (4) блимає. Обов'язково якомога швидше долийте оливу.

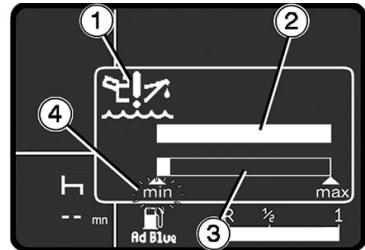


У разі несправності індикатора рівня оливи контроль рівня є недоступним, а при вмиканні запалювання відображається додаткова інформація щодо керування автомобілем.

Перевірте рівень за допомогою показчика рівня та зверніться до найближчого сервісного центру RENAULT TRUCKS.

Індикатор рівня пального

Індикатор (1) вказує на рівень пального. Коли показчик досягає нижнього рівня, загоряється контрольний індикатор недостатнього залишку пального (2).

Якомога швидше заправтеся паливом.

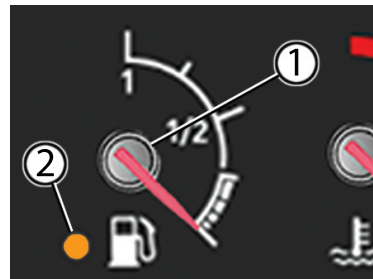

Індикатор рівня AdBlue

Використання AdBlue потрібне для зниження забруднювальних викидів двигуна.

Експлуатація автомобіля без використання AdBlue призводить до скасування дозволу на пересування автомобільними дорогами. Відповідно до закону автомобіль більше не придатний для пересування дорогами загального користування.




Позначки AA, I й G, згадані в цьому розділі, відносяться до контрольного індикатора недостатнього залишку AdBlue (AA) й контрольних індикаторів «Інформація» (G) і «Сервіс» (I). Див. розділ «Панель приладів».

Рівень AdBlue

Індикатор (1) вказує на рівень AdBlue.




У разі несправності індикатора рівня AdBlue графічна шкала (1) зникає.

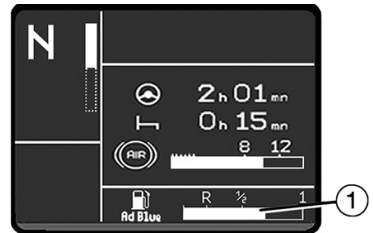

Коли рівень AdBlue досягає рівня недостатнього залишку:

- загоряються контрольний індикатор недостатнього залишку AdBlue (AA) й контрольний індикатор «Сервіс» (I),
- на багатофункціональному дисплеї з'являються контрольний індикатор (1) і відповідне повідомлення (2).

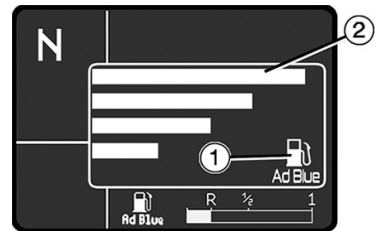

Відповідне повідомлення (2) відрізняється залежно від рівня залишку AdBlue.

- низький рівень AdBlue, зниження крутного моменту найближчим часом,
- низький рівень AdBlue, зниження крутного моменту при наступній зупинці,
- низький рівень AdBlue, знижений крутний момент.

Якомога скоріше заповніть бак AdBlue.

При використанні автомобіля з порожнім баком AdBlue:

- загоряються контрольний індикатор недостатнього залишку AdBlue (AA) й контрольний індикатор «Інформація» (G),
- на багатофункціональному дисплеї з'являються контрольний індикатор (1) і відповідне повідомлення (2), інформуючи про порожній бак AdBlue.

Обов'язково заповніть бак AdBlue.



Якщо після ввімкнення функції зниження крутного моменту бак не було заповнено, то на багатофункціональному дисплеї в якості нагадування знову з'являються контрольний індикатор (1) і відповідне повідомлення (2), інформуючи вас, що швидкість знизиться до 20 км/год, якщо бак AdBlue не буде заповнено протягом 8 годин або після заправки дизельним паливом.

На багатофункціональному дисплеї в якості останнього нагадування з'являються контрольний індикатор (1) і відповідне повідомлення (2), інформуючи вас, що швидкість знижено до 20 км/год.

При наступному запуску двигуна несправність буде внесено в пам'ять і її неможливо буде видалити. Правоохоронні органи мають право у будь-який момент перевірити цю інформацію.


Щоб забезпечити дотримання граничних значень забруднювальних викидів, система керування двигуном контролює нейтралізацію вихлопних газів.

Можна виявити три види несправностей на рівні системи нейтралізації вихлопних газів:

- погана якість AdBlue,
- неправильне споживання AdBlue,
- критичний рівень викидів.

У разі виявлення системою однієї з цих несправностей:

- загоряються контрольний індикатор недостатнього залишку AdBlue (AA) й контрольний індикатор «Сервіс» (I),
- на багатофункціональному дисплеї з'являються контрольний індикатор (1) і відповідне повідомлення (2), інформуючи про несправність. Починається зворотний відлік (3) 50 годин, по закінченню якого буде застосовано зниження крутного моменту.

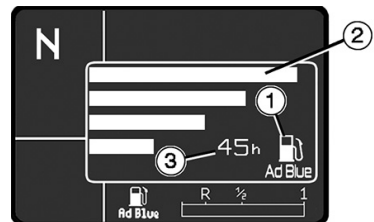


Зверніться до сервісного центру RENAULT TRUCKS.



Якщо після ввімкнення функції зниження крутного моменту несправність не було усунуто, то на багатофункціональному дисплеї в якості нагадування знову з'являються контрольний індикатор (1) і відповідне повідомлення (2), інформуючи вас про початок нового зворотного відліку 50 годин, по закінченню якого буде застосовано зниження швидкості.

На багатофункціональному дисплеї в якості останнього нагадування з'являються контрольний індикатор (1) і відповідне повідомлення (2), інформуючи вас, що швидкість буде знижено до 20 км/год через 8 годин, потім з'являється нове попереджувальне повідомлення про зниження швидкості автомобіля.

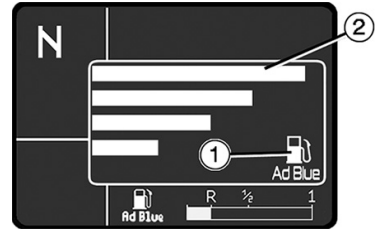

Використання AdBlue є обов'язковою умовою безвідмовної роботи автомобіля й дотримання вимог чинного законодавства.

Невикористання AdBlue може розглядатися як правопорушення.




Після заповнення бака AdBlue, яке було виконане внаслідок фази зменшення моменту через занадто низький рівень, увімкніть запалювання та зачекайте 15 секунд (автомобіль іммобілізований) до пригнічення фази зменшення моменту.

Індикатор забруднення сажового фільтра

Індикатор забруднення (1) вказує рівень засмічення сажового фільтра.



Щоб отримати докладнішу інформацію, зверніться до розділу «Сажовий фільтр»

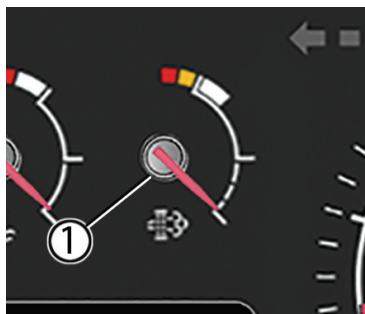

Індикатор температури охолоджувальної рідини

Стежте за індикатором температури охолоджувальної рідини (1); температура має знаходитися приблизно на рівні 80/100 °C. Якщо відображається контрольний індикатор температури охолоджувальної рідини (2), зупиніть автомобіль і візуально перевірте рівень охолоджувальної рідини.

За нормальних умов керування стрілка повинна знаходитися нижче червоної зони.

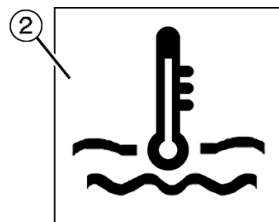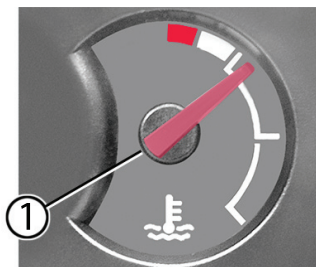


Індикатор тиску повітря в гальмівній магістралі

Індикатор (1) вказує на тиск повітря в гальмівній магістралі.

Якщо під час керування автомобілем на багатофункціональному дисплеї з'являється контрольний індикатор тиску повітря (4) і загоряється контрольний індикатор «СТОП», негайно зупиніть автомобіль і зверніться до найближчого сервісного центру RENAULT TRUCKS.

Після тривалої зупинки тиск повітря може впасти нижче граничного значення, яке не дозволить подальший рух; запустіть автомобіль таким чином, щоб забезпечити нагнітання тиску повітря до вимикання контрольного індикатора (4).

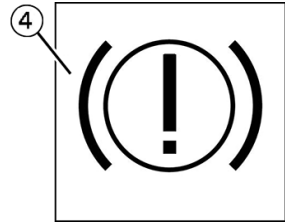




Рушання з місця та керування
автомобілем

Імобілайзер

Замок запалювання з електронною протиугінною системою


Автомобіль поставляється разом із закодованими ключами, сумісними з електронною протиугінною системою.

Після увімкнення головного вимикача вставте ключ і переведіть його в положення «запалювання» (3).

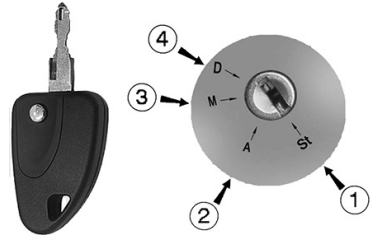

Контрольний індикатор (5) загоряється на кілька секунд, потім гасне.

Система розпізнає код та дозволить запуск двигуна (ключ у положенні "рушання" (4)).

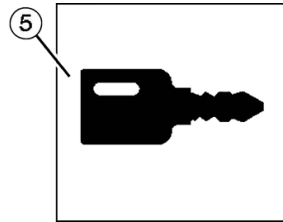

Запуск за ПІН-кодом

У разі несправності прийомопередавача є можливість запустити автомобіль.

Увімкніть запалювання, установивши ключ у положення (3).

На багатофункціональному дисплеї з'являється повідомлення **«Запуск неможливий»**.

У меню **«Діагностика»** багатофункціонального дисплея виберіть підменю **«Прийомопередавач»** і введіть код із 6 цифр, наданий службою **Techline**.

Див. розділ **«Багатофункціональний(-і) дисплей(-і)»**.

Підтвердьте вибір.

Можуть з'явитися такі повідомлення:

- «Правильний код»: автомобіль може почати рух.
- «Неправильний код»: вимкніть запалювання й почніть знову.
- «Антисканування»: ви ввели неправильний код 3 рази поспіль; систему заблоковано на 15 хвилин. Залиште запалювання ввимкненим і повторіть спробу через 15 хвилин.

Після вводу правильного коду вимкніть запалювання, знову його увімкніть і почніть рух автомобіля.


STOP

БУДЬ-ЯКЕ ПРОТИЗАКОННЕ ВТРУЧАННЯ В ЕЛЕКТРОННУ ПРОТИУГІННУ СИСТЕМУ ВИКЛИКАЄ НЕСПРАВНОСТІ ТА СТВОРЮЄ НЕБЕЗПЕКУ ПРИ ВИКОРИСТАННІ АВТОМОБІЛЯ.

Замок запалювання

Протиугінний замок запалювання :

- Положення "зупинка двигуна та протиугінний захист" (1): витягніть ключ та поверніть кермо до клацання блокування кермової колонки.
- Положення "живлення приладів системи комфорт" (2): двигун зупинений, кермова колонка вільна.
- Положення "контакт" (3).
- Положення "рушання" (4).

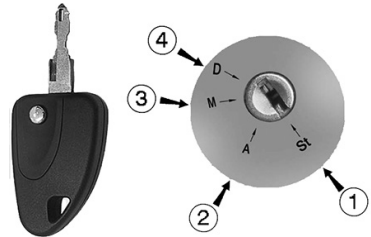

Для зупинки двигуна перемкніть режим з положення (3) у положення (1).

Якщо ключ заблокований, не намагайтеся витягти його силою; зверніться до найближчого сервісного центру RENAULT TRUCKS.

Тестова індикація

При вмиканні запалювання виконується самодіагностика протягом 3 → 4 секунд. Це тестування дозволяє перевірити правильність роботи всіх індикаторів панелі приладів.

Після тестової індикації контрольний індикатор (1) продовжує горіти кілька секунд, потім гасне.






Запалювання увімкнено, двигун не працює. Якщо через 10 секунд після тестової індикації двигун не було запущено, блимає контрольний індикатор (1); це означає, що виконується тестування системи очищення.

Регламентна тестова індикація

Після тестової індикації вмикається режим «Регламентна перевірка».

На 3 секунди з'являється контрольний індикатор функції, що перевіряється: (1) (автомобіль, оснащений системою гальмування ABS).

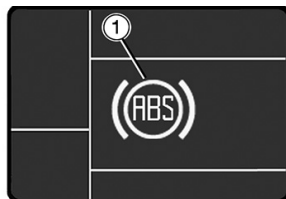

Відображення несправності(-ей)


У разі виникнення несправності(-ей) на багатофункціональному дисплеї з'являється один або кілька контрольних індикаторів. У цьому випадку одночасно загоряється контрольний індикатор «СЕРВІС» або «СТОП» для позначення рівня важливості несправності(-ей).

За наявності кількох несправностей на багатофункціональному дисплеї з'являються стрілки (3), а також послідовно відображаються контрольні індикатори (що залежать від характеру несправності)

Над контрольним індикатором (1) відображається текстове повідомлення (2) із вказівками щодо поведінки в даній ситуації або інформацію про несправність.



Можливі два випадки:

- Коли загоряється контрольний індикатор «Сервіс» (5): якщо це можливо, ви повинні визначити проблему й усунути її або звернутися до найближчого сервісного центру RENAULT TRUCKS.

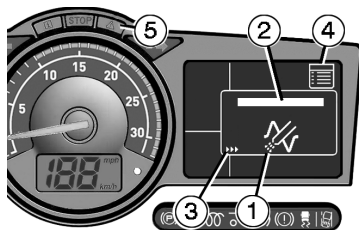


Ви можете зафіксувати помилку:

- натисканням кнопки керування (AF),
- натисканням кнопки EXIT (2) на пульті дистанційного керування.

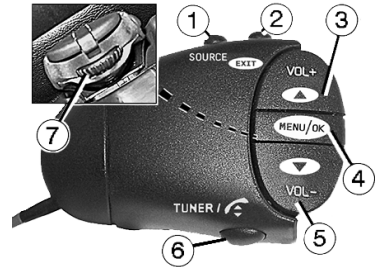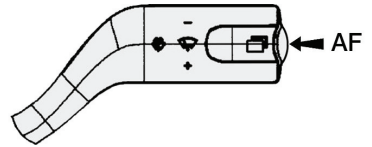

Контрольний індикатор (4) нагадує вам про фіксацію однієї або кількох несправностей(-ей).

- Коли загоряється контрольний індикатор **«СТОП»** (5): негайно зупиніть автомобіль і зверніться до найближчого сервісного центру RENAULT TRUCKS.

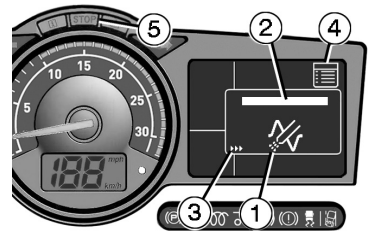

Несправність, пов'язану з контрольним індикатором **«СТОП»**, можна зафіксувати лише тимчасово.




За наявності різних несправностей (**«Сервіс»** і **«СТОП»**) загоряється тільки контрольний індикатор **«СТОП»**.

Індикація періодичного обслуговування

Контрольний індикатор періодичного обслуговування (1) з'являється у 2 можливих випадках:

- у порядку попередження: відображається контрольний індикатор (1), а контрольний індикатор **«Інформація»** горить до запуску двигуна,
- у порядку тривожного повідомлення: відображається контрольний індикатор (1) і горить контрольний індикатор **«Сервіс»**.
Перегляньте меню періодичного обслуговування (див. розділ **«Багатофункціональний(-і) дисплей(-і)»**) й зверніться до найближчого сервісного центру RENAULT TRUCKS для виконання технічного обслуговування.

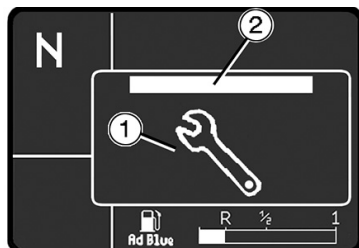


У текстовому повідомленні (2) уточнюється рівень відповідного періодичного обслуговування.

Умовні позначення екранів періодичного обслуговування

Після тривожного попередження перевірте стан відповідного вузла в меню періодичного обслуговування багатофункціонального дисплея.


Стан попередження

- (1) Меню періодичного обслуговування
- (2) Відповідний вузол
- (3) Попереджувальний контрольний індикатор
- (4) Кінцевий термін у км, годинах або дата, коли потрібно виконати операцію періодичного обслуговування.
- (5) Можливість скинути кінцевий термін за допомогою багатофункціонального дисплея (див. розділ **«Багатофункціональний(-і) дисплей(-і)»**).

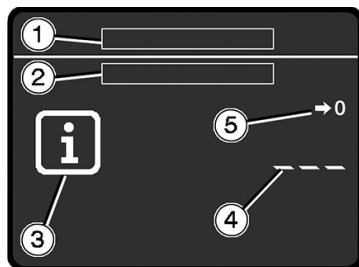

Стан тривожного повідомлення


- (1) Меню періодичного обслуговування
- (2) Відповідний вузол
- (3) Контрольний індикатор тривожного повідомлення, який вказує на те, що кінцевий термін настав або сплив.
- (4) Кінцевий термін у км, годинах або дата, коли потрібно виконати операцію періодичного обслуговування.
- (5) Можливість скинути кінцевий термін за допомогою багатофункціонального дисплея (див. розділ «Багатофункціональний(-і) дисплей(-і)»).

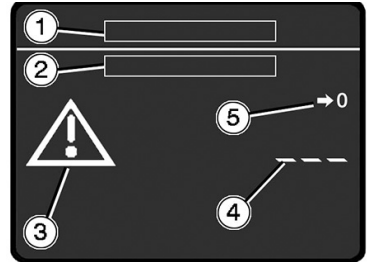

Збій, пов'язаний з періодичним обслуговуванням вузла

- (1) Меню періодичного обслуговування
- (2) Відповідний вузол
- (3) Контрольний індикатор, який вказує на те, що інформацію про періодичне обслуговування неможливо переглянути.
- (4) Невизначений кінцевий термін у км, годинах або невизначена дата.


Зверніться до сервісного центру RENAULT TRUCKS.

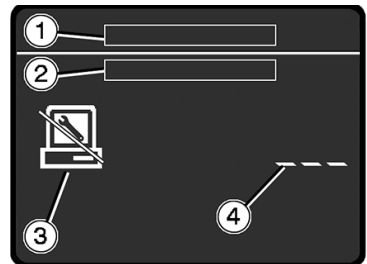

Неініціалізоване періодичне обслуговування

- (1) Меню періодичного обслуговування
- (2) Відповідний вузол
- (3) Контрольний індикатор, який вказує на те, що періодичне обслуговування не ініціалізовано.

Щоб ініціалізувати періодичне обслуговування, зверніться до сервісного центру RENAULT TRUCKS.

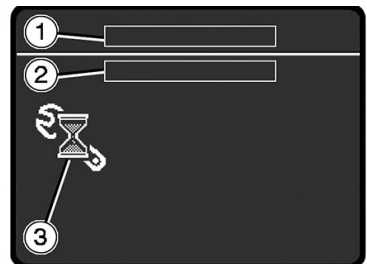

Запуск двигуна

Коли ви запускаєте двигун, важливо дотримуватися процедури, описаної нижче, для уникнення будь-якого ризику пошкодження акумуляторних батарей, стартера і навіть двигуна.

Переконайтеся, що стоянкове гальмо приведене у дію.

Переконайтеся, що перемикач передач переведено в нейтральне положення.

Ключ вставляється в положення 1, що відповідає режиму вимкнення автомобіля.

Поверніть ключ, щоб:

- перевести вантажівку в режим пристроїв (положення 2),
- перевести вантажівку в режим запалювання (положення 3), загоряться індикатори та активуються прилади на приладовій панелі,

Перед початком роботи зачекайте, поки на приладовій панелі згаснуть контрольні індикатори й прилади,


- завести вантажівку (положення 4). Це останнє положення має зберігатися лише до моменту запуску двигуна.

Не використовуючи акселератор, приведіть у дію стартер.

При температурах $\leq 5^{\circ}\text{C}$:

- переведіть ключ у положення (3) (попередній прогрів), дочекайтеся зникнення на багатофункціональному дисплеї контрольного індикатора попереднього прогріву, поверніть ключ у положення (4) для приведення в дію стартера й відпустіть ключ після запуску двигуна,
- кількість обертів двигуна змінюється залежно від його температури й вмикається функція Warm Hold (Підтримка теплового стану двигуна) (див. розділ «Вентиляція - Кондиціонування повітря»).

При температурах $> 5^{\circ}\text{C}$: кількість обертів двигуна змінюється в залежності від його температури.

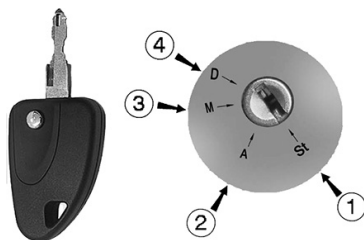




Використання продуктів типу "Start-pilote" (ефірів) для запуску двигуна суворо заборонене (через ризик займання або вибуху).

Не рушайте в дорогу, не переконавшись, що:

- Контрольний індикатор (1) тиску повітря в гальмах зник, контрольний індикатор (2) тиску повітря в гальмах згас і працюють функції гальмування.
- Контрольний індикатор (3) згас при переведенні стоянкового гальма в дорожнє положення.

Переконайтеся, що на багатофункціональному дисплеї не відображаються контрольні індикатори несправностей.

Символ «N» (1) означає, що коробку передач переведено в нейтральне положення.

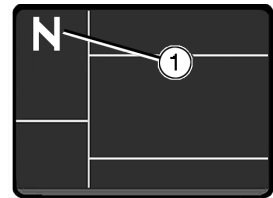

Автомобіль, оснащений електричним нагрівачем пального

Керування електричним нагрівачем пального здійснюється автоматично в залежності від температури дизельного пального.

Запуск двигуна з функцією "керований стартер"

Залежно від обладнання вашого автомобіля


Ключ вставляється в положення 1, що відповідає режиму вимкнення автомобіля.

Поверніть ключ, щоб:


- перевести вантажівку в режим пристроїв (положення 2),
- перевести вантажівку в режим запалювання (положення 3), загоряться індикатори та активуються прилади на приладовій панелі,
- Для початку роботи зачекайте, поки на приладовій панелі згаснуть контрольні індикатори й прилади,
- завести вантажівку (положення 4). Це останнє положення має зберігатися лише до моменту запуску двигуна.

Використання у нормальному режимі :

Не використовуючи акселератор, переведіть та утримуйте ключ у положенні (4) для приведення у дію двигуна за допомогою стартера. Відпустіть ключ до положення (3) після запуску двигуна.

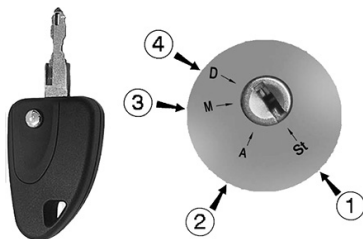


Однак, якщо фазу приведення в дію стартера перервано до запуску двигуна, і ви хочете негайно знову ввімкнути стартер, то на багатофункціональному дисплеї з'являються контрольний індикатор (6) і відповідне повідомлення (5) з проханням зачекати. У цьому випадку впродовж 3 секунд утримуйте ключ у положенні (4) для повторного запуску двигуна за допомогою стартера. Відпустіть ключ до положення (3) після запуску двигуна.

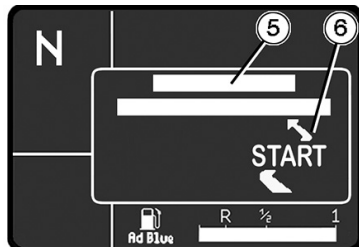

Тривале використання :

Функція «Керований стартер» передбачає логіку роботи для запобігання перегріву стартера і, таким чином, його пошкодженню.

Стартер може приводити двигун у дію впродовж 10 секунд, за якими настає 3-секундна перерва. Протягом цих 3 секунд на багатофункціональному дисплеї відображаються контрольний індикатор (6) і відповідне повідомлення (5). Цей цикл може повторюватися 4-5 разів поспіль при кожному відпусканні ключа до положення (3). Через 4-5 циклів стартер переводиться до режиму термозахисту. На багатофункціональному дисплеї з'являються контрольний індикатор (6) і відповідне повідомлення (5), інформуючи про те, що стартер знаходиться в режимі термозахисту, а також відображається зворотний відлік часу (7).

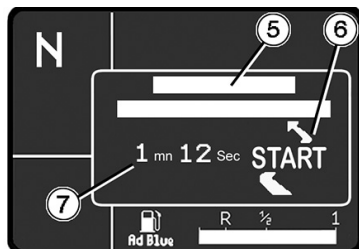

Після зникнення з екрану інформації (5 - 6 - 7) можна виконати ще 2 цикли, після чого стартер знову перейде в режим термозахисту, і так далі.

Примусовий пуск



Використання функції примусового пуску стартера дозволяється лише у випадку небезпеки (імобілізація на залізничному переїзді та ін.). Для цього впродовж не більше 2,5 секунд 3 рази переведіть ключ запалювання з положення (3) у положення (4). Ця операція зберігається у пам'яті та може відображатися за допомогою контрольного приладу RENAULT TRUCKS.

Пристрій регулювання холостих обертів двигуна

Цей пристрій забезпечує регулювання кількості холостих обертів у діапазоні між 550 і 750 об/хв.

Використання

Коли автомобіль зупинено, стоянкове гальмо приведено в дію й двигун працює на холостих обертах, натисніть 3 рази кнопку «О» на пульті керування на кермі менш ніж за 2 секунди, і задайте нову кількість холостих обертів:

- натисніть на «+» на пульті керування на кермі для збільшення кількості обертів;
- натисніть на «-» на пульті керування на кермі для зменшення кількості обертів;



Довге натискання забезпечує поступове регулювання кількості холостих обертів.

Задавши кількість холостих обертів двигуна, натисніть, а потім відпустіть педаль зчеплення або гальма, щоб внести в пам'ять нову кількість обертів.

Пристрій високих холостих обертів



Цей пристрій забезпечує контроль режиму високих холостих обертів двигуна при зупинці автомобіля.

Використання

Коли стоянкове гальмо приведено в дію, коробку передач встановлено на нейтральну передачу або нейтральне положення, переведіть вимикач (1) у положення «А».

Існує можливість змінити кількість обертів двигуна, натиснувши або на вимикач (2), або на педаль акселератора.

Щоб унести в пам'ять кількість обертів двигуна за допомогою педалі акселератора, натисніть на «+» або «-» вимикача (2), потім відпустіть педаль.

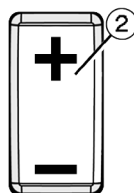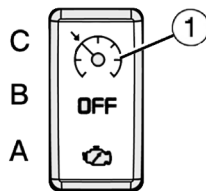

Після ввімкнення функції, перевівши вимикач (1) у положення «А», натискання на область «+» вимикача (2) викликає номінальну кількість обертів, що складає 900 об/хв.



Не натискайте на педаль акселератора під час використання режиму високих холостих обертів.

Для точного регулювання режиму:

- Натискайте на область «+» вимикача (2) для поступового збільшення кількості обертів або виконайте імпульсне натискання для збільшення кількості обертів із кроком 50 об/хв.
- Натискайте на область «-» вимикача (2) для поступового зменшення кількості обертів або виконайте імпульсне натискання для зменшення кількості обертів із кроком 50 об/хв.

Вимкнення функції

Функція вимикається автоматично в разі:

- розблокування стоянкового гальма,
- перемикання передач,
- переведення вимикача (1) у положення «В».

Геопозиціонування

У разі несправності автомобіля ця система дозволить вам за допомогою служби підтримки 24/7 визначити своє місцезнаходження.


Робота

У випадку іммобілізації зверніться до служби підтримки 24/7. **Тел.: 00 800 1234 24 24.**

Після уточнення деяких даних вас попросять натиснути на вимикач (1).

Під час встановлення вашого місцезнаходження вимикач (1) впродовж 1-3 хвилин горітиме оранжевим.

Після визначення місцезнаходження вашого автомобіля вимикач (1) гасне; оператор вкаже ваше місцеположення.

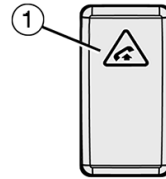

Спеціаліст служби підтримки 24/7 зв'яжеться з найближчим до місця вашого знаходження сервісним центром RENAULT TRUCKS для необхідного обслуговування.

Гідропідсилювач кермового керування



При зупинці двигуна гідропідсилювач кермового керування перестає працювати, і до керма необхідно докласти значних зусиль.

Якщо кермове керування стало жорсткішим під час руху, зупиніть автомобіль та знайдіть причину.

При виявленні будь-якого збою зупиніть автомобіль та встановіть причину.

- *Перевірте рівень оливи у баку.*
- *Перевірити фітинги шлангів або трубопроводів на наявність витоків; при їх наявності, якщо це можливо, виконати ремонт (затягнути фітинги або замінити шланги).*

Дозаправити бак чистою оливою рекомендованої якості. Перезапустити двигун та переконавшись, що насос працює нормально; виконати декілька рухів на низьких обертах на малій швидкості.

Якщо кермове керування залишилося жорстким або у разі виникнення сумнівів щодо нормальної роботи насоса, зверніться до сервісного центру RENAULT TRUCKS для перевірки системи.


Демонтаж вузлів гідравлічної системи та внесення змін до вихідних налаштувань суворо заборонені. Ці роботи необхідно доручити спеціалістам сервісного центру RENAULT TRUCKS.

Гідравлічна система працює правильно лише за умови її ідеальної чистоти. У зв'язку з цим при виконанні зазначених вище операцій необхідно дотримуватись особливої обережності.

Режим використання

Завжди обирайте нижчу передачу, яка дозволить використовувати двигун у найкращому для нього режимі – зеленій зоні індикатора режиму використання двигуна (1) на тахометрі.

При застосуванні ретардера на індикаторі режиму використання двигуна (1) на тахометрі з'являється синя зона. Ця синя зона вказує на діапазон максимальної ефективності ретардера.

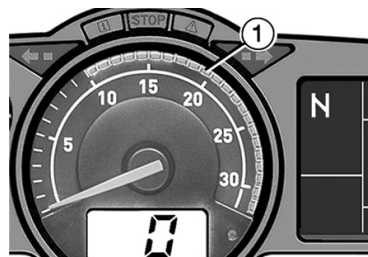


При наближенні кількості обертів двигуна до значення, яке на 400 об./хв. менше за максимальну кількість обертів, на індикаторі режиму використання двигуна (1) на тахометрі з'являється червона зона.

Не допускайте переходу режиму двигуна у червону зону.

Криві потужності й крутного моменту двигуна

Ці криві наведено для довідки, значення крутного моменту або потужності можуть трохи відрізнятись залежно від чистової обробки вашого автомобіля.

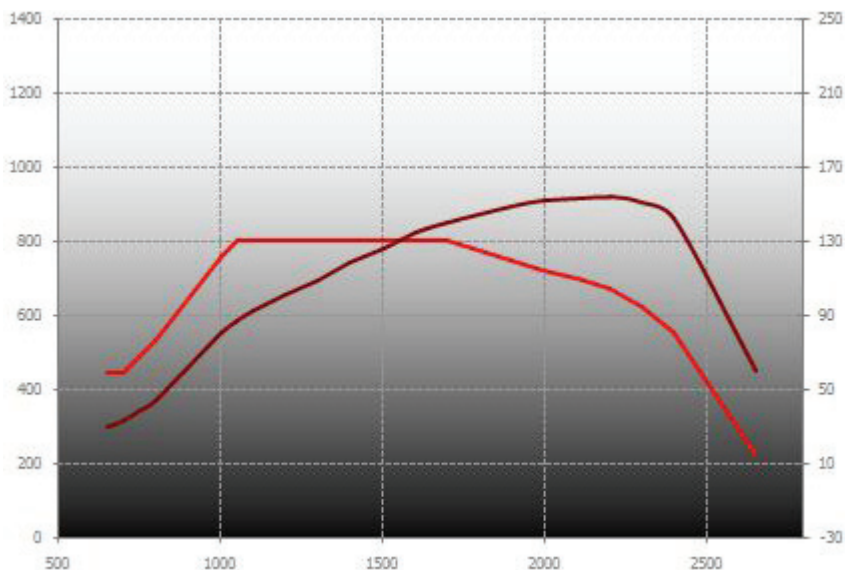


Обмежувач швидкості

На швидкості понад 30 км/год ця функція дозволяє не перевищувати потрібну швидкість руху навіть при постійному натисканні педалі акселератора, коли швидкість досягнуто.

Увімкнення режиму обмежувача швидкості

- Установіть вимикач у положення «А», щоб вибрати режим обмежувача швидкості.

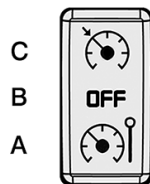


- Натисніть на кнопку «+» або «-» на кермі, щоб увімкнути режим обмежувача швидкості й внести в пам'ять задану швидкість.



Якщо швидкість автомобіля становить менше 30 км/год під час увімкнення режиму обмежувача швидкості, то внесена в пам'ять задана швидкість обмеження становитиме 30 км/год.



Під час увімкнення обмежувача швидкості або регулювання заданої швидкості інформація відображається в головній зоні (2) й зоні (4) багатифункціонального дисплея, а потім, через кілька секунд, тільки в зоні (4).

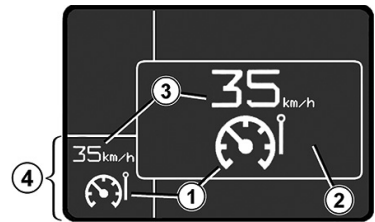

Відображаються контрольний індикатор (1) і внесена в пам'ять задана швидкість (3).

Після внесення в пам'ять заданої швидкості (3) і доки ця швидкість не перевищено, процес керування автомобілем не відрізняється від керування до ввімкнення обмежувача швидкості.

Будь-яке приведення у дію педалі акселератора з моменту досягнення заданої швидкості не забезпечить її перевищення, за винятком випадку особливої необхідності.

Дивіться розділ «Перевищення заданої швидкості обмеження».

Налаштування заданої швидкості обмеження

Для налаштування швидкості обмеження:

- коротке натискання кнопки «+» забезпечує збільшення заданої швидкості на 1 км/год.
- Довге натискання кнопки «+» забезпечує збільшення заданої швидкості на 5 км/год;
- коротке натискання кнопки «-» забезпечує зменшення заданої швидкості на 1 км/год.




Довге натискання кнопки «-» забезпечує зменшення заданої швидкості на 5 км/год.

Перевищення заданої швидкості обмеження


Перевищити задану швидкість (2) на короткий час можна в будь-який момент. Для цього натисніть до упору педаль акселератора (функція «кікдаун»)

Впродовж періоду перевищення на спідометрі блиматиме задана швидкість (2).


Якщо ви відпускаєте педаль акселератора, режим обмежувача швидкості автоматично поновлюється, як тільки швидкість стає нижчою за внесене в пам'ять задане значення швидкості (2).

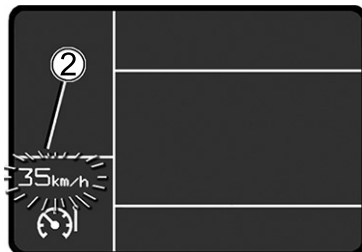

У зоні (1) тахометра з'являється синій сектор для позначення кількості обертів двигуна, яка відповідає оптимальній ефективності ретардера. Також з'являється контрольний індикатор (1) або (2) залежно від обраного фону дисплея.

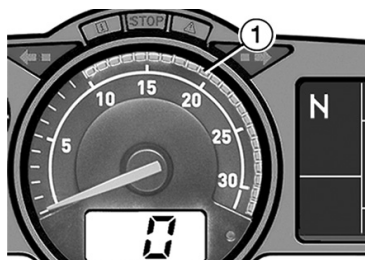


У разі неможливості підтримання сповільнювачами заданої швидкості (2) її значення блимає на спідометрі; необхідно скористатися гальмами.

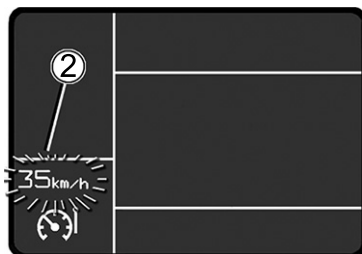

У цьому випадку необхідно внести до пам'яті меншу швидкість та/або перейти на нижчу передачу.


Режим очікування функції обмежувача швидкості

Коли дію функції призупинено, відображається контрольний індикатор (1) з індикацією OFF, а також продовжує відображатися внесена в пам'ять задана швидкість (2), якщо ви натискаєте на кнопку «О» на кермі.

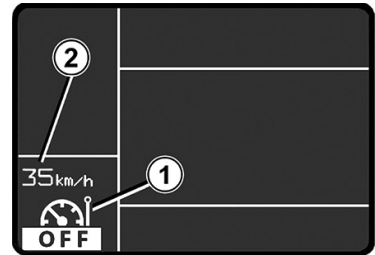

Виклик заданої швидкості обмеження


Якщо задана швидкість (1) запам'ятована на спідометрі, то її можна викликати.

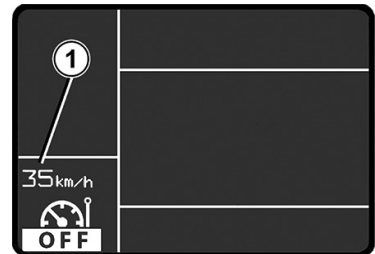

Натисніть на кнопку **RES**, розташовану під кермом.




Індикація OFF на контрольному індикаторі (1) зникає, і задана швидкість (2) відновлюється автоматично.

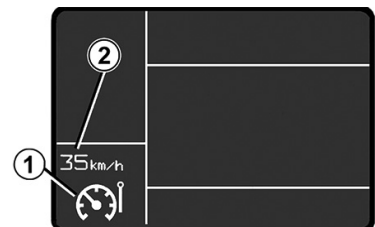

Деактивація режиму обмежувача швидкості

Щоб вимкнути режим обмежувача швидкості, установіть вимикач у положення «В».

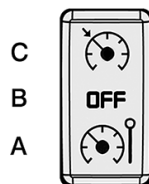


Зі спідометра зникнуть контрольний індикатор та запам'ятована задана швидкість регулювання обмеження (1).



Наявність помилки в режимі обмежувача швидкості

У разі помилки на рівні режиму обмежувача швидкості загоряється контрольний індикатор «Сервіс» (3), а на багатофункціональному дисплеї також з'являються контрольний індикатор (1) і відповідне повідомлення (2).
Зверніться до сервісного центру RENAULT TRUCKS.

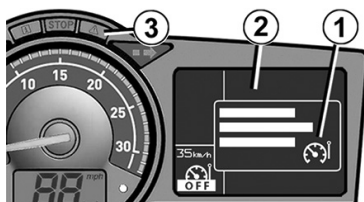

Адаптивний круїз-контроль

STOP

АДАПТИВНИЙ КРУЇЗ-КОНТРОЛЬ МАЄ ВИКОРИСТОВУВАТИСЯ НА АВТОСТРАДАХ АБО НА ДОБРЕ ОБЛАШТОВАНИХ ШВИДКІСНИХ МАГІСТРАЛЯХ.

АДАПТИВНИЙ КРУЇЗ-КОНТРОЛЬ ЯВЛЯЄ СОБОЮ РЕЖИМ ДОПОМОГИ ПРИ КЕРУВАННІ Й В ЖОДНОМУ РАЗІ НЕ ВІДМІНЯЄ ДОТРИМАННЯ БЕЗПЕЧНИХ ДИСТАНЦІЙ, ОБМЕЖЕНЬ ШВИДКОСТІ ТА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВОДІЯ.

На швидкості понад 30 км/год ця функція забезпечує можливість руху з бажаною постійною швидкістю й допомагає автоматично підтримувати безпечну відстань до автомобіля попереду. Якщо перед вами немає жодного автомобіля, то режим адаптивного круїз-контролю ACC працює аналогічно режиму круїз-контролю.


Ви можете обрати один з 3 режимів "ACC", кожен з яких має попередньо задану дистанцію. Ці значення дистанції задані у порядку зростання, починаючи з режиму "ACC1".



Якщо після вимкнення запалювання ви почекаєте менше 9 секунд, щоб увімкнути його знову, то система відобразить повідомлення про помилку й може не працювати.


Увімкнення режиму адаптивного круїз-контролю

- Досягніть потрібної швидкості автомобіля за допомогою педалі акселератора, органу керування ретардером або робочого гальма.
- Установіть вимикач (1) у положення «С», щоб вибрати режим адаптивного круїз-контролю.
- Натисніть на вимикач (2) в положенні «С», щоб увімкнути й вибрати на багатофункціональному дисплеї потрібний режим ACC (3).
Ви можете обирати серед 3 варіантів відстані.

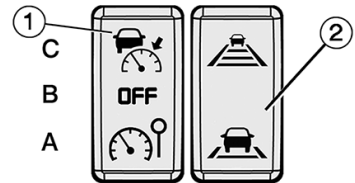

Щоб змінити задане значення відстані, натисніть на вимикач (2) в положенні «С» для його збільшення або в положенні «А» для зменшення.

Після вибору потрібного режиму ACC відображаються контрольний індикатор ACC (1) і задана швидкість (2).

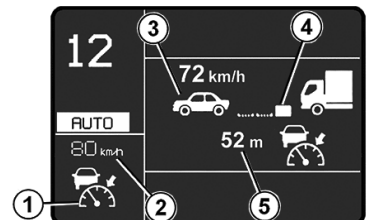



В області додаткової інформації щодо керування автомобілем ви можете знайти всю інформацію стосовно режиму адаптивного круїз-контролю:

- (3) - швидкість разом з автомобілем попереду вас;
- (4) - вибраний режим адаптивного круїз-контролю;
- (5) - відстань до автомобіля попереду вас.

Налаштування заданої швидкості регулювання

Для налаштування крейсерської швидкості:

- коротке натискання кнопки «+» забезпечує збільшення заданої швидкості на 1 км/год. Довге натискання кнопки «+» забезпечує збільшення заданої швидкості з кроком 5 км/год;
- коротке натискання кнопки «-» забезпечує зменшення заданої швидкості на 1 км/год. Довге натискання кнопки «-» забезпечує зменшення заданої швидкості з кроком 5 км/год.




Перевищення заданої швидкості регулювання

Перевищити задану швидкість (1) на короткий час можна в будь-який момент.

Впродовж періоду перевищення на спідометрі блиматиме задана швидкість (1).


Якщо ви відпускаєте педаль акселератора, режим адаптивного круїз-контролю автоматично поновлюється, як тільки швидкість стає нижчою за внесене в пам'ять задане значення швидкості (1).

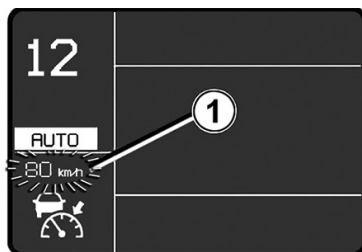

Підтримання заданої швидкості обмеження

Під час спуску, за необхідності, адаптивний круїз-контроль автоматично керує робочим гальмом і ретардером для підтримання швидкості на 4 км/год вищої за задану швидкість, збережену в пам'яті.

У зоні (1) тахометра з'являється синій сектор для позначення кількості обертів двигуна, яка відповідає оптимальній ефективності ретардера. Також з'являється контрольний індикатор (1) або (2) залежно від обраного фону дисплея.

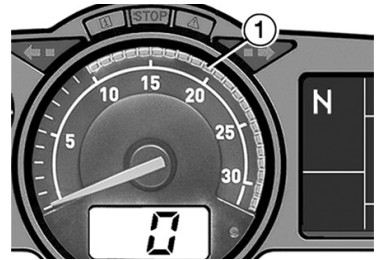


Знаходження автомобіля за допомогою функції адаптивного регулятора швидкості

Якщо функція ACC виявляє попереду автомобіль, який рухається повільніше, ніж ваш, то функція сповільнить швидкість вашого автомобіля при наближенні до нього з метою підтримання заданої дистанції між двома автомобілями.



В залежності від зміни умов руху можлива зміна рівнів режиму "ACC" за допомогою кнопки вибору зі збереженням заданої швидкості, встановленої під час активації режиму "ACC".


При виявленні занадто короткої дистанції між вашим автомобілем і автомобілем попереду лунає звукове тривожне попередження, а також на багатофункціональному дисплеї з'являються контрольний індикатор (1) і відповідне повідомлення (2), вказуючи на те, що задана дистанція більше не підтримується й необхідно привести в дію гальма для уникнення ризику зіткнення.

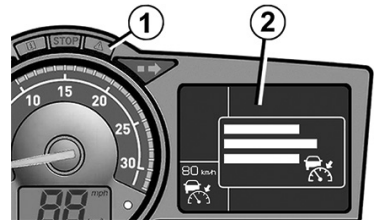

Режим очікування функції адаптивного круїз-контролю

Коли дію функції призупинено, відображається контрольний індикатор (1) з індикацією OFF, а також продовжує відображатися внесена в пам'ять задана швидкість (2), якщо:


- ви натискаєте на кнопку «О» на кермі;
- швидкість автомобіля не перевищує 15 км/год;
- ви натискаєте на педаль гальма або орган керування ретардером.

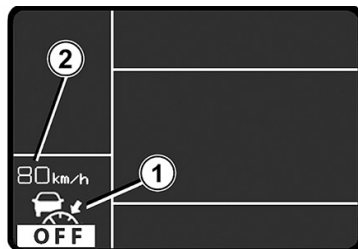

Дія адаптивного круїз-контролю призупиняється при ввімкненні однієї з функцій ABS, ASR, ESC.

Виклик заданої швидкості регулювання


Якщо задана швидкість (1) запам'ятована на спідометрі, то її можна викликати.

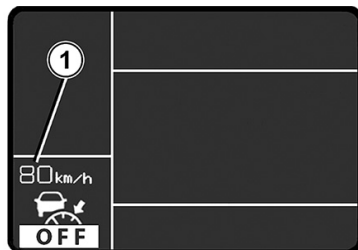

Натисніть на кнопку **RES**, розташовану під кермом.




Індикація OFF на контрольному індикаторі (1) зникає, і задана швидкість (2) відновлюється автоматично.

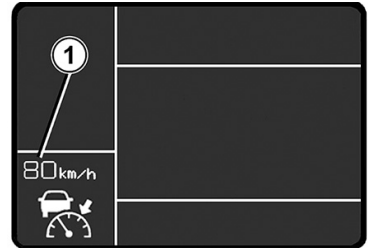

Деактивація режиму адаптивного регулятора швидкості

Щоб вимкнути режим адаптивного круїз-контролю, установіть вимикач (1) у положення «В».

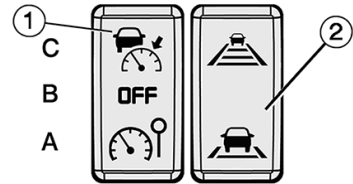

Зі спідометра (1) зникнуть контрольний індикатор і внесена в пам'ять задана швидкість регулювання.

Незвичайні ситуації на дорозі



Система не завжди може належним чином розпізнавати певні ситуації на дорозі та реагувати на них. За дотримання безпечної дистанції до інших транспортних засобів та регулювання швидкості свого автомобіля завжди відповідає водій.


Щоб вміти розпізнавати умови й уникати ситуацій, коли система може працювати неналежним чином, див. сторінки ««Пристрої розпізнавання інших учасників дорожнього руху»» в розділі «Безпека».

Виявлення датчиками об'єктів за нестандартних умов

Коли система ACC виявляє збій в роботі радару і при цьому загоряється контрольний індикатор «Інформація» (2), а на багатофункціональному дисплеї відображаються контрольний індикатор (3) і відповідне повідомлення (4) «ОЧИСТИТИ РАДАР, АЕБС ВИМКНЕНО», очистіть зону перед радаром, показану на ілюстрації (у разі налипання снігу, обледеніння, накопичення пилу).

Після очищення датчика ця функція знову стане придатною для роботи після кількох хвилин їзди або після повторного запуску автомобіля.

Якщо після очищення проблема не зникає, зверніться до сервісного центру RENAULT TRUCKS.

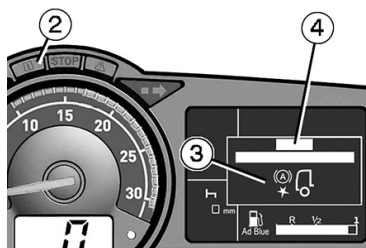


Якщо середовище перед датчиком зміниться, Renault Trucks не може гарантувати, що система працюватиме правильно.



Наявність помилки в режимі адаптивного круїз-контролю

У разі помилки на рівні режиму адаптивного круїз-контролю загоряється контрольний індикатор «Сервіс» (3), а на багатофункціональному дисплеї також з'являються контрольний індикатор (1) і відповідне повідомлення (2).

Зверніться до сервісного центру RENAULT TRUCKS.

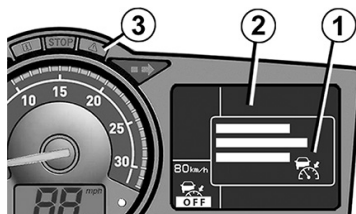

Електронний обмежувач швидкості

Обмеженням швидкості керує електронна система впорскування. У разі збоїв в роботі операції з технічного обслуговування повинні виконуватися лише спеціалістами сервісних центрів RENAULT TRUCKS.

Педаль акселератора

Перехід з легкої точки жорсткості наприкінці ходу педалі дозволяє змінювати керування швидкостями для досягнення оптимальної прохідності вашого автомобіля.



Ця функція збільшує витрати палива.

Система попередження про зміну смуги (LDWS)

Опис

Ця функція використовує дорожню розмітку для відображення положення автомобіля відносно цих білих ліній.

Система попередження про зміну смуги призначена для попередження водія у разі ненавмисного перетинання розмітки.



ВИ ПОВИННІ ПОСТІЙНО СЛІДКУВАТИ ЗА ШВИДКІСТЮ ТА РЕГУЛЮВАТИ ЇЇ ВІДПОВІДНО ДО ПРОФІЛЮ ТА СТАНУ ТРАСИ, СКЛАДНОЩІВ РУХУ, ВИДИМИХ ПЕРЕШКОД ТА ОБМЕЖЕНЬ ШВИДКОСТІ, ЗУМОВЛЕНИХ ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ.

Функція вмикається за замовчуванням при русанні автомобіля.

Робочі умови

- білі лінії дорожньої розмітки розпізнано;
- швидкість автомобіля перевищує 60 км/год.;
- функція активна;
- немає помилок вхідним даних функції.

Робота

Камера, розташована за вітровим склом, розпізнає різні види ліній розмітки й дорожніх знаків.

Потім вона розраховує відстань, яка розділяє праву лінію від лівої лінії дорожньої розмітки.

На основі цієї відстані камера визначає рівень наближення автомобіля до лінії дорожньої розмітки й факт її перетину.

Система вважає, що автомобіль перетнув розмітку, якщо поверхня протектору шини покриває лінію.

У разі ненавмисного перетину лінії дорожньої розмітки на панелі приладів блимає контрольний індикатор (1) і лунає звуковий попереджувальний сигнал.



Умови визначення ненавмисного перетину лінії дорожньої розмітки:


- покажчики повороту вимкнені впродовж останніх 4 секунд;
- білі смуги розмітки на дорозі є помітними;
- білі смуги є неперервними;
- система впродовж останніх 4 секунд визначила, що автомобіль рухався за своєю траєкторією руху;
- за останні 4 секунди не було жодного тривожного попередження системи.



Після попередження про перетин лінії дорожньої розмітки система може подавати додаткові попереджувальні сигнали лише після того, як автомобіль знову опиниться всередині ліній розмітки смуги руху.

Вимкнення функції

Ви можете відключити функцію натисканням вимикача (1).

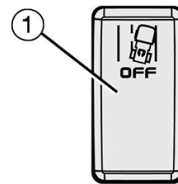

З'явиться контрольний індикатор (1).



У деяких випадках функцію можна вимкнути:

- якщо білі смуги дорожньої розмітки непомітні;
- якщо ведуться дорожні роботи;

- за поганих погодних умов (сильний дощ, сніг тощо);
- якщо дорога дуже вузька й звивиста.

Щоб вміти розпізнавати умови й уникати ситуацій, коли система може працювати неналежним чином, див. сторінки «Пристрої розпізнавання інших учасників дорожнього руху» в розділі «Безпека».




Функція повторно вмикається за замовчуванням при наступному русанні автомобіля.

Збій в системі LDWS

У разі виявлення системою несправності:

- загоряється контрольний індикатор (4);
- загоряється контрольний індикатор «СЕРВІС» (3).
- на багатофункціональному дисплеї з'являються контрольний індикатор (1) і відповідне повідомлення (2) «ЗУПИНКА НА СТО, СИСТЕМА LDWS НЕ ПРАЦЮЄ»;

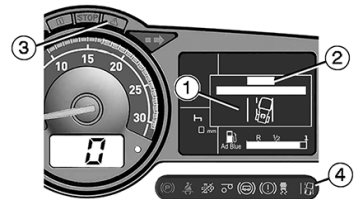

Зверніться до сервісного центру RENAULT TRUCKS.

Виявлення збою в роботі камери

Коли система LDWS виявляє збій в роботі камери і при цьому загоряються контрольні індикатори (1) - (2), а також контрольний індикатор «Інформація» (3), а на багатофункціональному дисплеї відображаються контрольний індикатор (4) і відповідне повідомлення (5) «ОЧИСТИТИ КАМЕРУ, ФУНКЦІЮ БЕЗПЕКИ ОБМЕЖЕНО», очистіть зону навколо камери, показану на ілюстрації (у разі налипання снігу, обледеніння, накопичення пилу).

Якщо після очищення проблема не зникає, зверніться до сервісного центру RENAULT TRUCKS.





Автоматичне екстрене гальмування (AEBS)

Опис

Ця функція призначена для того, щоб запобігати зіткненню з задньою частиною автотранспортних засобів, які рухаються попереду вас у тому самому напрямку, що й ваш автомобіль, або пом'якшити наслідки від такого зіткнення, якщо уникнути його не вдасться. З цією метою система виявляє рухомі та нерухомі автомобілі попереду вашого автомобіля й визначає, чи становлять вони потенційний ризик.

Система інформує водія про небезпечні ситуації й попереджає його за допомогою візуальних і звукових сигналів, а також вмикає гальма автомобіля в разі неминучого зіткнення з автомобілем, що рухається попереду.

Ця функція не обов'язково запобігає ДТП, але може пом'якшити його наслідки.

З цією метою система AEBS поєднує дані з двох датчиків (камера й радар), завдяки чому вона дає змогу виявляти й розпізнавати об'єкти перед вашим автомобілем і визначати їх положення й рух.

STOP

СИСТЕМА AEBS ВИЯВЛЯТИМЕ НЕ ВСІ ПОТЕНЦІЙНІ НЕБЕЗПЕКИ – ЦЕ ЛИШЕ ІНСТРУМЕНТ, ЩО ДОПОВНЮЄ РУЧНЕ КЕРУВАННЯ АВТОМОБІЛЕМ. ПОТРІБНО ПОСТІЙНО СЛІДКУВАТИ ЗА ШВИДКІСТЮ ТА РЕГУЛЮВАТИ ЇЇ ВІДПОВІДНО ДО ПРОФІЛЮ ТА СТАНУ ТРАСИ, СКЛАДНОЩІВ РУХУ, ВИДИМИХ ПЕРЕШКОД ТА ОБМЕЖЕНЬ ШВИДКОСТІ, ЗУМОВЛЕНИХ ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ. ЯКЩО ПОКЛАДАТИСЯ ВИКЛЮЧНО НА СИСТЕМУ AEBS, МОЖНА ПОТРАПИТИ В НЕБЕЗПЕЧНІ СИТУАЦІЇ, ЯКІ МОЖУТЬ ЗАВДАТИ ЗНАЧНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ ЗБИТКІВ ЧИ ПРИЗВЕСТИ ДО СЕРЙОЗНИХ ТРАВМ АБО ЗАГИБЕЛІ ЛЮДЕЙ.

STOP

ЦЯ СИСТЕМА ПРИЗНАЧЕНА ДЛЯ СПРАЦЬОВУВАННЯ В НЕБЕЗПЕЧНИХ СИТУАЦІЯХ. ЇЇ НЕ МОЖНА ВИПРОБОВУВАТИ ЧИ ТЕСТУВАТИ.



Якщо після вимкнення запалювання ви почекаєте менше 9 секунд, щоб увімкнути його знову, то система відобразить повідомлення про помилку й може не працювати.

Функція вмикається за замовчуванням при русанні автомобіля.

Робочі умови


- швидкість автомобіля перевищує 5 км/год;
- функція активна;
- немає помилок вхідних даних функції.



Функції системи можуть бути обмеженими за наявності снігу, льоду чи бруду безпосередньо поблизу радара або камери. Функціям системи, зокрема виявленню нерухомих автомобілів, також можуть заважати несприятливі погодні умови, наприклад сильний дощ або туман чи сильне світло.

Робота

Залежно від інформації, отриманої радаром і камерою щодо навколишніх умов перед вашим автомобілем, система попереджає вас і гальмує автомобіль, якщо вважає, що існує ризик зіткнення з транспортним засобом попереду.

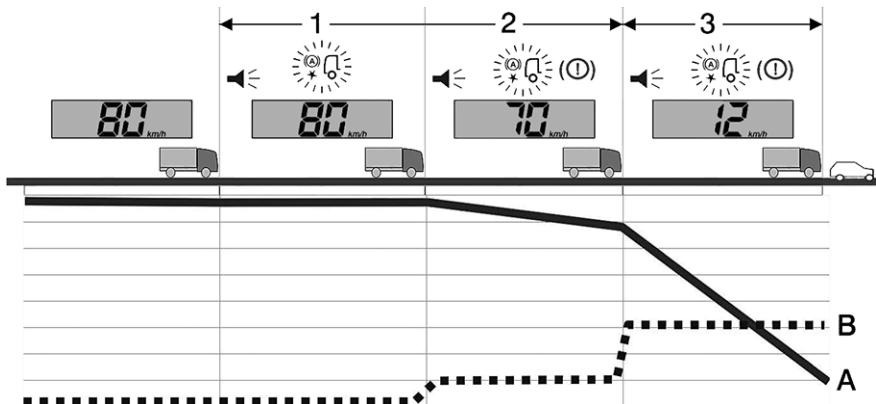

Такі ситуації складаються з 3 фаз та розраховуються в залежності від швидкості вашого автомобіля, відстані до автомобіля, що рухається попереду, а також швидкості останнього. У деяких ситуаціях системі може знадобитися кілька кроків, щоб зреагувати на серйозність ситуації.

A: крива швидкості.

В: крива сповільнення.

1 - Тривожне попередження

У разі виявлення системою ризику зіткнення, непоміченого водієм, блимає контрольний індикатор (1) і лунає попереджувальний звуковий сигнал, сповіщаючи вас про небезпечність ситуації, при цьому швидкість автомобіля залишається незмінною.




При агресивній манері водіння таке тривожне попередження може з'являтися досить часто.

2 - Часткове гальмування

Якщо ви не відреагували на попередження про ризик зіткнення, блимає контрольний індикатор (1), лунає попереджувальний звуковий сигнал, а автоматичне ввімкнення часткового гальмування попереджає вас про ризик неминучого зіткнення і починає сповільнювати автомобіль.



Коли система більше не виявляє небезпеку зіткнення, повідомлення (2), а також контрольний індикатор (3) інформують вас про те, що система автоматично увімкнула гальма.

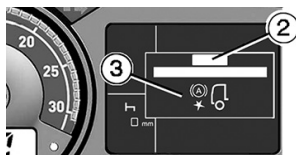

3 - Екстрене гальмування

Якщо ви не відреагували ані на попередження про ризик зіткнення, ані на часткове гальмування, то продовжують надходити попередні звукові й візуальні сигнали (1), а також автоматично вмикається екстрене гальмування для намагання уникнути зіткнення.




Під час фази екстреного гальмування блимають стоп-сигнали, а після зупинки автомобіля блимають аварійні сигнали.

Фаза екстреного гальмування припиняється при виконанні однієї з наступних умов:

- зникнення ризику зіткнення внаслідок вжитих вами дій або зміни напрямку руху автомобіля попереду;
- внаслідок екстреного гальмування швидкість вашого автомобіля стала нижчою за швидкість автомобіля, що рухається попереду, або такою самою;
- ваш автомобіль повністю зупинився внаслідок екстреного гальмування;
- внаслідок натискання до упору педалі акселератора («Кікдаун»).

Після усунення небезпеки зіткнення шляхом застосування екстреного гальмування повідомлення (2) інформує вас про необхідність привести в дію стоянкове гальмо або відновити рух.

Як тільки система повністю зупиняє ваш автомобіль, гальма автоматично утримуються ввімкненими, доки водій не натисне на педаль гальма або на педаль акселератора, або не ввімкне передачу заднього ходу, або не приведе в дію стоянкове гальмо.

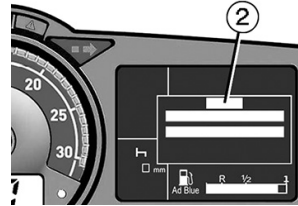

Після трьох спрацьовувань екстреного гальмування система вимикається. Щоб увімкнути її, зверніться на станцію технічного обслуговування RENAULT TRUCKS.



Після зіткнення або за наявності незначних пошкоджень навколо зони датчика зверніться в сервісний центр RENAULT TRUCKS, щоб його спеціалісти перевірили належну роботу та налаштування датчиків.

Ситуації, які вимагають уваги

Система не завжди може належним чином розпізнавати певні ситуації та реагувати на них.

Керуючи автомобілем, завжди будьте обережні.

Завжди слідкуйте за ситуацією на дорозі, щоб за потреби загальмувати.

- Система має обмежену здатність виявляти перелічене нижче.
 - Мотоцикли та інші малогабаритні транспортні засоби.
 - Автомобілі незвичної конфігурації, наприклад причепа для перевезення човнів.

- Автомобілі в умовах поганої видимості, побічного яскравого світла або світла від фар зустрічних транспортних засобів, або під час руху автомобіля по мокрій дорозі.
- Автомобілі за поганих погодних умов, наприклад, у тумані, під час зливи або у хмарах снігу від інших транспортних засобів.


Щоб вміти розпізнавати умови й уникати ситуацій, коли система може працювати неналежним чином, див. сторінки «**Пристрої розпізнавання інших учасників дорожнього руху**» в розділі «**Безпека**».



Система враховує нерухомі автомобілі, а також ті, що рухаються в одному напрямку по тій самій смузі. Вона не помічає автомобілі, які перетинають смугу руху або рухаються в протилежному напрямку. Крім того, система не виявляє тварин, пішоходів або велосипеди.

Вимкнення функції

Ви можете відключити функцію натисканням вимикача (1).

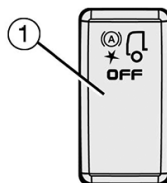

З'явиться контрольний індикатор (2).



У деяких випадках функцію треба вимикати:

- якщо автомобіль буксирує кілька причепів;
- якщо причеп має несправність системи ABS або його не обладнано системою ABS;
- якщо автомобіль оснащено тримачем для приладдя (наприклад: снігоприбиральна машина);
- якщо пошкоджено передню частину автомобіля.



Функція повторно ввімкнеться за замовчуванням при наступному рушанні автомобіля.

Збій в системі AEBS

У разі виявлення системою несправності:

- загоряється контрольний індикатор (4);
- на багатофункціональному дисплеї з'являються контрольний індикатор (1) і відповідне повідомлення (2) «ЗУПИНКА НА СТО, СИСТЕМА AEBS НЕ ПРАЦЮЄ»;
- загоряється контрольний індикатор «SERVICE» (3).

Зверніться до сервісного центру RENAULT TRUCKS.

Система **AEBS** вимагає наявності справної системи ABS на всіх причепах для забезпечення стійкості автопоїзда / причепів в разі екстреного гальмування.



Сигналізатор заднього ходу

Під час руху заднім ходом сигналізатор сповіщає оточуючих про те, що автомобіль виконує задній хід.

Вимикач дозволяє заблокувати функцію сигналізатора.



Система "EBS"

Система "EBS" керує гальмуванням автомобіля та забезпечує антиблокувальну й антипробуксувальну функції коліс.

Антиблокувальна система "ABS"

Цей пристрій попереджує блокування коліс при різкому гальмуванні.

Таким чином, автомобіль повністю зберігає свою маневреність.

Допомога при екстреному гальмуванні

Система дозволяє на основі швидкості натискання на педаль гальма розпізнати ситуацію екстреного гальмування.

У цьому випадку гальмівне зусилля підвищується для забезпечення більш ефективного гальмування.

Ця функція забезпечує використання максимальної потужності у випадку екстреного гальмування.


Під час сильного сповільнення блимають стоп-сигнали, щоб попередити транспортні засоби, що рухаються позаду.

Стоп-сигнали перестають блимати, як тільки сповільнення повертається до норми.

Несправності системи EBS

У разі виявлення системою незначної втрати гальмівних характеристик:


- контрольний індикатор (1) світиться жовтим кольором;
- на багатофункціональному дисплеї з'являються контрольний індикатор (2) і відповідне повідомлення (3);
- загоряється контрольний індикатор «Сервіс» (4).

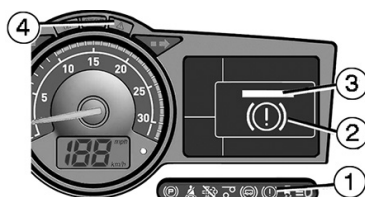

Перевірте стан гальмівної системи бортового тягача, звернувшись до сервісного центру RENAULT TRUCKS (перевірка на динамометричному стенді).


Якщо незначна несправність системи гальмування спричиняє втрату функції ABS, то на багатофункціональному дисплеї з'являються контрольний індикатор (1) і відповідне повідомлення (2).

На автомобілі відновлюється робота звичайного гальмування.

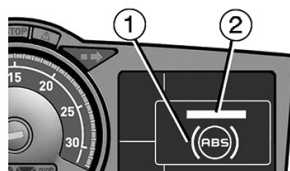

У разі виявлення системою значної втрати гальмівних характеристик:

- контрольний індикатор (1) світиться червоним кольором;
- на багатофункціональному дисплеї з'являються контрольний індикатор (2) й відповідне повідомлення (3);
- загоряється контрольний індикатор «СТОП» (4).

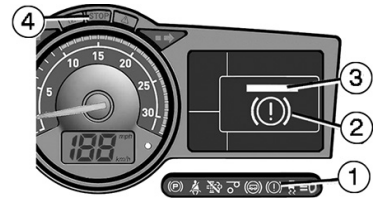

Негайно зупиніть автомобіль і зверніться до найближчого сервісного центру RENAULT TRUCKS.



При відмові системи електронного керування система EBS переводиться до аварійного пневморежиму, і при натисканні на педаль гальма можна відчувати зміну чутливості системи. Максимальна гальмівна потужність все ще забезпечується при повному натисканні педалі.

Тривожне попередження про температуру гальм

У разі завищеної температури гальм на багатофункціональному дисплеї з'являються контрольний індикатор (1) і текстове повідомлення (2). Вони пов'язані з контрольним індикатором «Інформація» (3).




Зміну чутливості системи можна відчувати при натисканні на педаль гальма.

Необхідно змінити швидкість та стиль керування відповідно. Використовуйте ретардер(-и).

Попередження про знос гальмівних накладок

У разі виявлення системою занадто значного зносу гальмівних накладок:

- загоряється контрольний індикатор (1);
- на багатофункціональному дисплеї з'являються контрольний індикатор (2) й відповідне повідомлення (3);
- загоряється контрольний індикатор «Сервіс» (4).

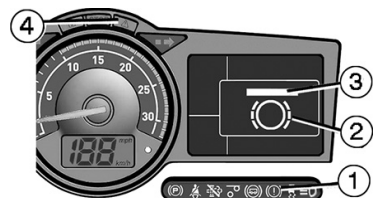

Зверніться до найближчого сервісного центру RENAULT TRUCKS.

Стоянкове гальмо

З міркувань безпеки переконайтеся, що стоянкове гальмо правильно приведено в дію, перш ніж залишити своє крісло.

Коли ви паркуєте автомобіль:

- Переконайтеся, що автомобіль стоїть на рівному й стійкому ґрунті.
- Стежте за тим, щоб автомобіль було правильно припарковано (відсутність перешкоджання руху транспорту або відсутність ризику для безпеки дорожнього руху, людей або навколишніх об'єктів, дотримання правил дорожнього руху).



Зняття з гальма

Підняти блокувальну втулку та перевести важіль з положення (2) у положення (1). Контрольний індикатор (1) вимикається.

Приведення у дію

Підняти блокувальну втулку та перевести важіль з положення (1) у положення (2). Відпустити блокувальну втулку та переконайтеся, що важіль заблоковано у положенні (2). Контрольний індикатор (1) вмикається.

Рух автомобіля заблоковано за допомогою задньої осі (або осей).

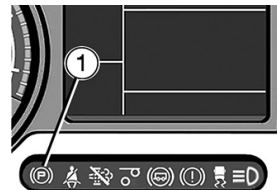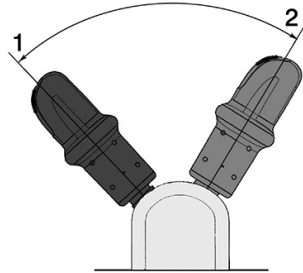


Рушання на підйомі

Щоб спростити рушання на підйомі, ви можете використовувати стоянкове гальмо, не виходячи за межі точки жорсткості. Після відпускання важеля він автоматично повертається у положення (1).



Якщо контрольний індикатор (1) залишається увімкненим під час відпускання, то це може означати відсутність повітряного тиску в контурі.

У разі відсутності вмикання стоянкового гальма після відкриття дверей з боку водія або через 5 секунд після вимкнення запалювання лунає звуковий попереджувальний сигнал, а на багатофункціональному дисплеї з'являються контрольний індикатор (2) і відповідне текстове повідомлення (3).

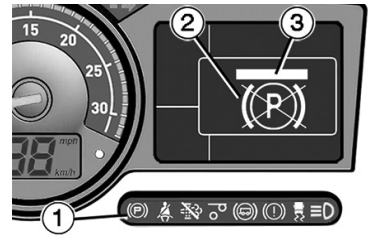

Аварійне гальмо

У разі відмови робочого гальма осі ефективність аварійного гальмування забезпечується завдяки іншій осі.

Дизельний сажовий фільтр, загальні відомості



STOP

ПІД ЧАС РУЧНОЇ РЕГЕНЕРАЦІЇ ВИДІЛЯЮТЬСЯ ВИХЛОПНІ ГАЗИ, ЯКІ Є НЕБЕЗПЕЧНИМИ ЧЕРЕЗ ЇХ ОТРУЙНІСТЬ. АВТОМОБІЛЬ ПОТРІБНО СТАВИТИ ВИКЛЮЧНО НАДВОРІ АБО В МІСЦІ З НАЛЕЖНОЮ ВЕНТИЛЯЦІЄЮ.



Перед початком ручної статичної регенерації потрібно обов'язково виконати наведені нижче вказівки:

- Автомобіль має бути припарковано на відкритому повітрі на прогудрованому або вкритому гравієм майданчику (якість його поверхні не повинна погіршуватися через підвищення температури);
- переконатися, що поруч із вихлопним отвором немає займистих матеріалів,
- Переконатися, що вихлопний отвір не спрямований на предмети, які можуть пошкодитися під впливом високої температури.



STOP

ПІД ЧАС І ПІСЛЯ РУЧНОЇ РЕГЕНЕРАЦІЇ ЗАЛИШАЙТЕСЯ ПОРУЧ ІЗ АВТОМОБІЛЕМ, ЩОБ ПРОСТЕЖИТИ ЗА ПРАВИЛЬНОЮ РОБОТОЮ ВСІЄЇ СИСТЕМИ, А ТАКОЖ НЕ ДОПУСТИТИ ЗНАХОДЖЕННЯ БІЛЯ ВИХЛОПНОЇ ТРУБИ ПРЕДМЕТІВ АБО ЛЮДЕЙ ДО ЇЇ ПОВНОГО ОХОЛОДЖЕННЯ.

Загальне призначення

З метою захисту здоров'я людей і навколишнього середовища законодавство Euro VI вимагає нового зниження кількості забруднювальних викидів.

Відтепер використання сажового фільтра є обов'язковим.

Було реалізовано стратегію керування цим сажовим фільтром. Вона передбачає автоматичну регенерацію під час руху або ручну регенерацію під час зупинки для видалення накопичених частинок золи.


Постійні поїздки й обмежений час роботи на холостих обертах сприяють автоматичній регенерації.

Індикатор забруднення сажового фільтра

Індикатор забруднення вказує рівень заповненості сажового фільтра.

Опис 5 зон індикатора

- (1) - Переривчаста біла зона: низький рівень заповненості, жодних дій не потрібно.
- (2) - Номінальна біла зона: автоматична регенерація здійснюється без вашого втручання.
- (3) - Біла зона: не вдалося запустити автоматичну регенерацію. Якщо можливо, адаптуйте свій стиль водіння. Можлива ручна регенерація.

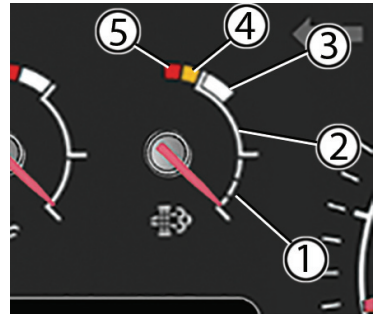

Після кожного обслуговування на СТО перевіряйте, чи знаходиться індикатор забруднення в номінальній білій зоні (2) або в білій зоні (3). У такому випадку ми рекомендуємо заздалегідь виконати ручну регенерацію, щоб відновити максимальний запасу ходу й попередити, таким чином, ризик забруднення сажового фільтра або навіть пошкодження двигуна.

- (4) - Оранжева зона: треба запланувати ручну регенерацію й виконати її відповідно до вказівок, що відображаються на панелі приладів.
- (5) - Червона зона: ручна регенерація більше неможлива; якомога швидше зверніться до сервісного центру RENAULT TRUCKS. Якщо цього не було зроблено, відобразатиметься світловий індикатор, вказуючи на необхідність негайного вимкнути двигун: сажовий фільтр безповоротно пошкоджено. Буде застосовано фазу зниження крутного моменту.



Якщо ви проігноруєте попередження щодо регенерації в зоні 4 (білий світловий індикатор, повідомлення на панелі приладів), зниження робочих характеристик двигуна буде застосовано, коли покажчик опиниться в зоні 5.


Вимикач

Ручна регенерація

Натискання на верхню частину вимикача (1) вмикає ручну регенерацію.

Автоматична регенерація

Вимикач (1) у положенні **AUTO** забезпечує регенерацію сажового фільтра без участі водія.

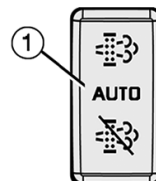

Зупинення регенерації

Натискання на нижню частину вимикача (1) зупиняє процес регенерації або вимикає автоматичну регенерацію.

Робота в режимі автоматичної регенерації

Автоматична регенерація запускається під час руху автомобіля при високому рівні заповненості сажового фільтра й за умови виконання всіх відповідних вимог (щодо швидкості автомобіля, температури вихлопних газів тощо).

Якщо хоча б одна з вимог не виконується, автоматична регенерація зупиняється. Коли буде знову створено відповідні умови, регенерація автоматично перезапуститься.

Тому треба максимально уникати переривання процесу регенерації, окрім випадків, коли період холостого ходу має перевищувати 3 хвилини.

Після регенерації показник індикатора забруднення сажового фільтра (1) знову опускається в переривчасту білу зону (зону 1). Контрольний індикатор (2) відображається, якщо автомобіль рухається зі швидкістю нижче 10 км/год і температура перевищує певне значення, і гасне, якщо швидкість перевищує 30 км/год або температура нижча за певну температуру сажового фільтра.




Автоматична регенерація може продовжуватися ще кілька хвилин під час коротких зупинок з увімкненим двигуном (перед знаками «Стоп», на світлофорах тощо).

Переривання регенерації або вимкнення функції

Під час регенерації з вихлопної системи за дуже високих температур викидаються вихлопні гази. Щоб гарантувати безпеку в небезпечних зонах, наприклад, під час перевезення небезпечних матеріалів, автоматичний режим можна вимкнути. У цьому випадку запуск автоматичної регенерації стане неможливим, а поточну регенерацію буде перервано.


Щоб перервати регенерацію, натисніть на нижню частину вимикача (1); лунає звуковий сигнал, а на багатофункціональному дисплеї з'являються контрольний індикатор (1) і відповідне повідомлення (2), інформуючи вас про переривання або вимкнення регенерації.

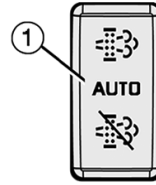

Вимикайте функцію регенерації, коли ви перетинаєте небезпечну зону. Якщо виконується автоматична регенерація, то вона переривається.

Якщо вимикач (1) знову не переведено в положення **Auto**, функція регенерації залишиться вимкненою навіть після відновлення руху автомобіля.

Якщо повторно не ввімкнути функцію регенерації, це призведе до запиту на ручну регенерацію і може спричинити швидке забруднення сажового фільтра.

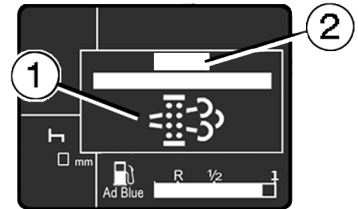

Робота в режимі ручної регенерації

Умови початку регенерації:

- автомобіль зупинений,
- стоянкове гальмо приведено в дію;
- температура навколишнього середовища нижча за 35 °С,
- перемикач передач на нейтралі,
- педаль акселератора відпущена,
- температура двигуна перевищує 70 °С,
- пневмопідвіска в дорожньому положенні,
- довге натискання на вимикач у положенні Auto, але не довше п'яти секунд.



Між двома запитами на ручну регенерацію потрібен період очікування в 30 секунд.

Процес ручної регенерації триває приблизно 1 годину за вищевказаних умов.



У разі переривання процесу ручної регенерації система вважає спробу невдалою, і покажчик піднімається вгору замість того, щоб опуститися вниз. Таким чином, дуже важливо, щоб процеси ручної регенерації закінчувалися поверненням до холостих обертів двигуна й згасанням світлових індикаторів.



ПРИПАРКУЙТЕ АВТОМОБІЛЬ, ДОТРИМУЮЧИСЬ ПРАВИЛ ДОРОЖНЬОГО РУХУ, І ЗАЛИШТЕ ДВИГУН УВІМКНЕНИМ.




Зберігайте безпечну відстань у два метри від інших транспортних засобів, предметів і легкозаймистих матеріалів.




Якщо автомобіль використовується для перевезень на короткі дистанції або транспортування неважких вантажів, автоматичної регенерації може бути недостатньо; може знадобитися ручна регенерація.

Щоб увімкнути регенерацію, виконайте довге натискання, але не довше 5 секунд, на верхню частину вимикача регенерації (1), кількість обертів двигуна збільшується.

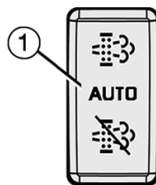


Після завершення регенерації контрольний індикатор «Інформація» (3) гасне, потім двигун повертається в режим холостих обертів. Показчик сажового фільтра знову опускається до нижнього рівня.

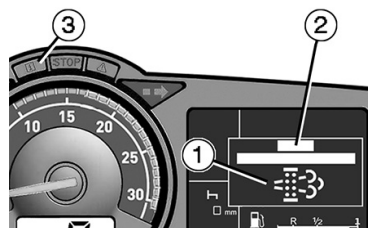

Неможливість ручної регенерації

Якщо умови (описані вище) початку ручної регенерації не виконано, на багатофункціональному дисплеї з'являються контрольний індикатор (1) і відповідне повідомлення (2), інформуючи про невиконання умови.

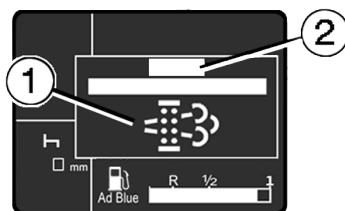

STOP

ПРИПАРКУЙТЕ АВТОМОБІЛЬ, ДОТРИМУЮЧИСЬ ПРАВИЛ ДОРОЖНЬОГО РУХУ, І ЗАЛИШТЕ ДВИГУН УВІМКНЕНИМ.





Зберігайте безпечну відстань у два метри від інших транспортних засобів, предметів і легкозаймистих матеріалів.

Зупинення регенерації

Якщо автомобіль потрібен для здійснення операцій, у вас є можливість перервати процес ручної регенерації, якщо він виконується.

Щоб перервати регенерацію, натисніть на нижню частину вимикача (1); лунає звуковий сигнал, а на багатофункціональному дисплеї з'являються контрольний індикатор (1) і відповідне повідомлення (2), інформуючи вас про переривання або вимкнення регенерації.

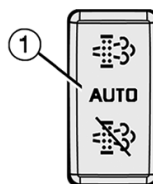


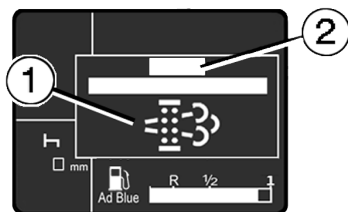

У разі переривання процесу ручної регенерації система вважає спробу невдалою, і показчик піднімається вгору замість того, щоб опуститися вниз. Таким чином, дуже важливо, щоб процеси ручної регенерації закінчувалися поверненням до холостих обертів двигуна й згасанням світлових індикаторів.

Сажовий фільтр засмічений

Коли показчик індикатора забруднення сажового фільтр загоряється контрольний індикатор «СЕРВІС» (3). На дисплеї з'являються контрольний індикатор (1) і відпові інформуючи вас про необхідність звернутися до серві TRUCKS.

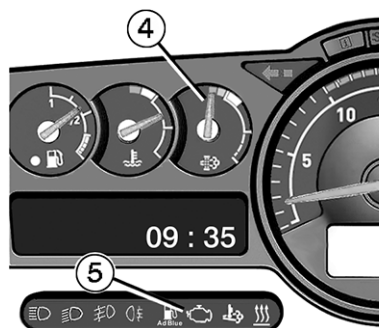


У такому стані може бути застосовано фазу значного зниження крутного моменту двигуна.

У цьому випадку негайно зупиніть автомобіль і зверніться до найближчого сервісного центру RENAULT TRUCKS.

Якщо цього не було зроблено, загоряється контрольний індикатор «СТОП» (3). На багатофункціональному дисплеї з'являються контрольний індикатор (1) і відповідне повідомлення (2), інформуючи вас про ризик поломки сажового фільтра.

У такому стані може бути застосовано фазу значного зниження крутного моменту двигуна.

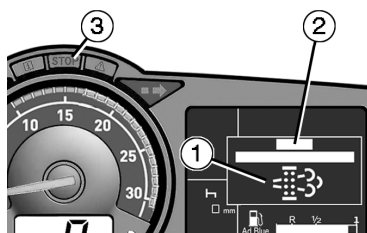


У цьому випадку негайно зупиніть автомобіль і зверніться до найближчого сервісного центру RENAULT TRUCKS.

Заміна сажового фільтра

Коли сажовий фільтр досягає високого рівня заповненості золю, загоряється контрольний індикатор «Сервіс» (3). На багатофункціональному дисплеї з'являються контрольний індикатор (1) і відповідне повідомлення (2), інформуючи вас про необхідність перевірки сажового фільтра.

Зверніться до сервісного центру RENAULT TRUCKS.

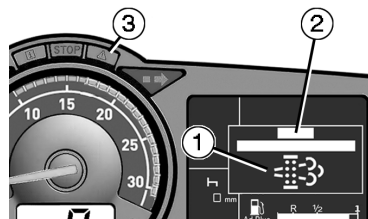

ПРЯМИЙ КОНТАКТ АБО ВДИХАННЯ ПАЛИВНИХ АБО САЖОВИХ ЧАСТИНОК МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО ТЯЖКИХ ТІЛЕСНИХ УШКОДЖЕНЬ І НАВІТЬ СМЕРТІ. ЯКЩО З ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ АБО ТЕХНІЧНИХ ПРИЧИН ПОТРІБНА ЗАМІНА САЖОВОГО ФІЛЬТРА, ЗВЕРНІТЬСЯ ДО СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ RENAULT TRUCKS.

Коробка передач Optitronic



Коробки передач оснащено масляним насосом, який забезпечує змащення (для отримання інформації щодо буксирування див. розділ «Усунення несправностей, операції швидкого обслуговування»).

Система Optitronic

Система Optitronic дозволяє визначити, а потім автоматично ввімкнути відповідну передачу залежно від навантаження автомобіля, положення педалі акселератора, а також залежно від того, чи увімкнено ретардери. Вона поліпшує комфорт та безпеку керування, зменшуючи втому водія, який може повністю сконцентруватися на умовах руху.

Система Optitronic може використовуватися двома різними способами: в автоматичному інтегральному режимі або в ручному режимі. Для використання усіх переваг оптимального керування кінематичним ланцюгом рекомендуємо застосовувати автоматичний інтегральний режим.

При виникненні проблем у роботі системи ви може використовувати режим зниженої ефективності.

Перше знайомство з системою Optitronic

Рушання автомобіля

Кільце (2) перемикача (1) у положенні «N»,


Запустіть двигун.

Коли стоянкове гальмо приведено в дію, установіть кільце (2) перемикача (1) у положення «D».

1^{-шу} нижчу передачу ввімкнено.

Натисніть на педаль гальма та зніміть автомобіль зі стоянкового гальма.

Відпустіть гальмо й натисніть на педаль акселератора: автомобіль рухається вперед.

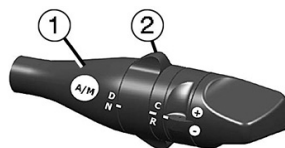

Рекомендуємо не змінювати положення педалі акселератора при перемиканні передач.




Система відмовиться вмикати передачі, які сприяють роботі двигуна на занадто високих або занадто низьких обертах.




Після зняття автомобіля зі стоянкового гальма навіть при відсутності натискання педалі акселератора автомобіль може зрушити з місця; його необхідно утримувати на місці за допомогою педалі гальма.

Зупинка

Установіть позначку кільця (2) перемикача навпроти маркування «N», щоб перевести коробку передач на нейтраль, і увімкніть стоянкове гальмо, перш ніж вийти з автомобіля.

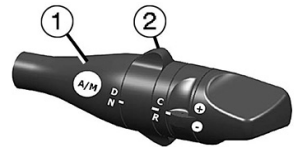

Опис Optitronic

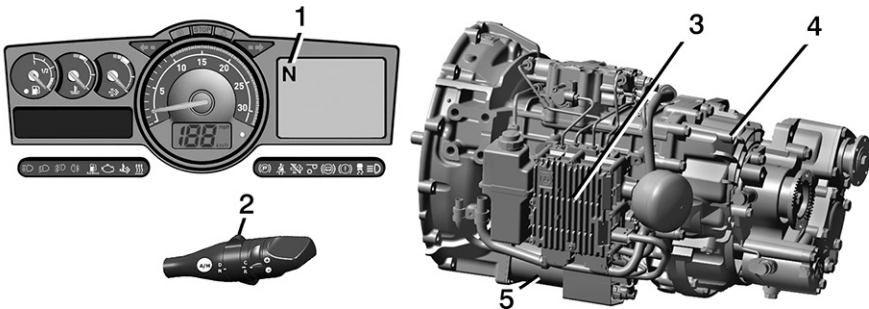

Система Optitronic складається з 5 основних елементів:

- спеціальної зони на багатофункціональному дисплеї (1),
- перемикача передач (2) із вбудованим електронним блоком,
- модуля керування швидкостями (3) із вбудованим електронним блоком,
- роботизованої механічної коробки передач (4),
- пристрою керування зчепленням (5).

Перемикач передач (1)

При керуванні перемикач (1) може переводитись у трьох напрямках та оснащений двома кільцями (2 - 3) для перемикання на нейтраль та у режим "маневри":

Кільце (2): положення "N" / "D"

Установіть кільце в положення «N», і коробка передач перемикається на нейтраль (нейтральну передачу).

Установіть кільце в положення «D», і коробка передач перемикається на нижчу передачу.

Кільце (3): положення "C" / "R" (режим "маневри")

Переведіть кільце на "C", коробка передач вмикає 1-у передню передачу та перемикається на ручний режим.

Переведіть кільце в положення «R», і коробка передач вмикає задню передачу.

Для повернення у автоматичний режим і, відповідно, для виходу з режиму "маневри" переведіть перемикач до себе на одну позицію ("A/M").

Вперед (у площині керма): положення "+".


Дозволяє відкоригувати автоматичний або ручний режим керування шляхом перемикання на вищі передачі.

Назад (у площині керма): положення "-".

Дозволяє відкоригувати автоматичний або ручний режим керування шляхом перемикання на нижчі передачі.

До себе (тип "виклик фари"): положення "A/M"

Переведіть перемикач на одну позицію для перемикання з автоматичного інтегрального режиму на ручний постійний режим і навпаки.

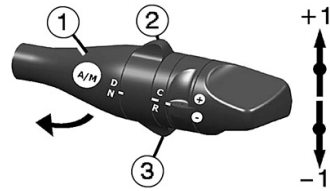


Перш ніж рушити з місця, дочекайтеся появи вибраної передачі на багатофункціональному дисплеї.

Рушання автомобіля

Нижча передача

Переведіть кільце (2) перемикача (1) з "N" на "D".

В автоматичному режимі система вмикає 1-шу нижчу передачу.

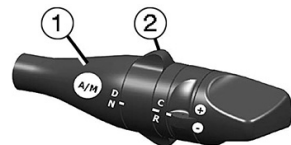

1-шу нижчу передачу ввімкнено.

Натисніть на педаль гальма та зніміть автомобіль зі стоянкового гальма.


Відпустіть гальмо й натисніть на педаль акселератора: автомобіль рухається вперед.



Після зняття автомобіля зі стоянкового гальма навіть при відсутності натискання педалі акселератора автомобіль може зрушити з місця; його необхідно утримувати на місці за допомогою педалі гальма.

Рушання на підйомі

Для уникнення заднього ходу автомобіля при рушанні на підйомі необхідно обов'язково використовувати стоянкове гальмо, не виходячи за межі точки жорсткості. Після відпускання важеля він автоматично повертається у положення (1).

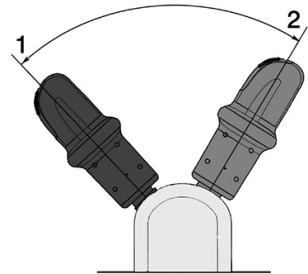

Рушання на підйомі

Увімкніть двигун, буде ввімкнено 1-шу передачу при перемиканні в режим D.

Відпустіть стоянкове гальмо.

Автомобіль рухається вперед (муфта зчеплення замикається).



При переході з N на D під час руху автомобіля переднім ходом система вибирає 1-шу передачу пересування, і муфта зчеплення замикається.




При переході з N на D під час руху автомобіля заднім ходом система зберігає нейтральне положення. Якщо водій намагається увімкнути задній хід, він увімкнеться лише за умови низької швидкості автомобіля.



Не рекомендуємо виконувати рух заднім ходом, якщо перемикач передач автомобіля встановлений у нейтральне положення.


Перемикання на нейтраль

Коробка передач автоматично переводиться в нейтральне положення при вмиканні або вимиканні запалювання (двигун зупинений).

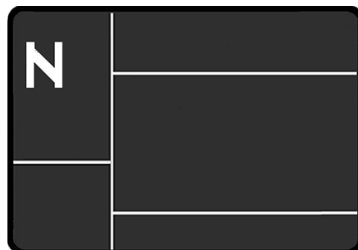

При керування на швидкості вище 50 км/год. будь-яка спроба перемикання на нейтраль блокується коробкою передач. Коробка передач залишається на ввімкненій передачі, а звуковий сигнал і контрольний індикатор (1) вказують водію на необхідність перевести перемикач у положення «D».

З очевидних міркувань безпеки ніколи не їдьте зі встановленою на нейтраль коробкою передач (перемикач у положенні «N») незалежно від швидкості автомобіля.

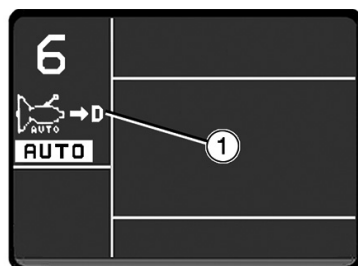

Ретардер на валу двигуна


При перемиканні передачі немає жодної потреби у вимкненні ретардера на валу двигуна. Система деактивує його автоматично і знову активує після завершення перемикання передачі.

Захист муфти зчеплення

Про будь-яке перегрівання муфти зчеплення свідчить відображення контрольного індикатора (1) та повідомлення (2) "ПЕРЕГРІВАННЯ МУФТИ ЗЧЕПЛЕННЯ".

Надмірне використання функції пробуксовування муфти зчеплення більше неможливе.

- При прискоренні муфта зчеплення замкнена, що може призвести до заклинювання двигуна.
- Якщо на фазі пробуксовування ви відпустите педаль акселератора, то муфта зчеплення розімкнеться.

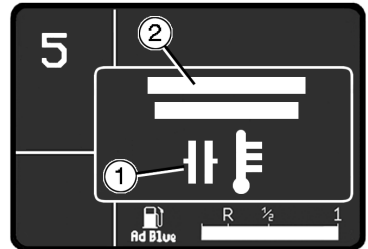


253875



Якщо на фазі зчеплення та руху автомобіля відображається контрольний індикатор (1), продовжуйте рухатись для охолодження муфти зчеплення.



Якщо на фазі зчеплення й при відсутності руху автомобіля відображається контрольний індикатор (1), поверніть двигун у режим холостих обертів і залиште кільце (2) перемикача в положенні «D», поки не вимкнеться контрольний індикатор (1).

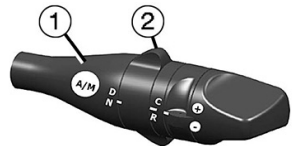

Для уникнення зносу муфти зчеплення:

- розвиньте достатнє прискорення для рушання з місця,
- використовуйте нижчу передачу, автоматично обрану системою, або ще нижчу передачу.




Не використовуйте педаль акселератора для утримання автомобіля у нерухомому положення на підйомі.

Зношена муфта зчеплення

У разі зносу муфти зчеплення відображається контрольний індикатор (1) і відповідне повідомлення (2).

Зверніться до найближчого сервісного центру RENAULT TRUCKS.

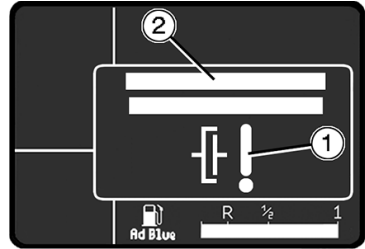

Захист від занадто високих обертів

Система перешкодить вмиканню передач, які сприяють роботі двигуна на занадто високих обертах.

Режим динамометричного стенда

При переході автомобіля в режим динамометричного стенду обов'язково переведіть коробку передач у ручний режим.

Запуск при низькій температурі



Дотримуйтесь наведених нижче вказівок:

- при зовнішній температурі нижче -20°C увімкніть двигун на 10 хвилин для досягнення робочої температури коробки передач.

Автоматичний інтегральний режим

При кожному запуску двигуна, коли ви переводите кільце (2) перемикача (1) із положення «N» у «D», за замовчуванням на дисплеї відображаються 1^{ша} нижча передача (3) й індикація режиму **Auto** (4).

Перемикання однієї або декількох передач виконується автоматично в залежності від положення педалі акселератора.

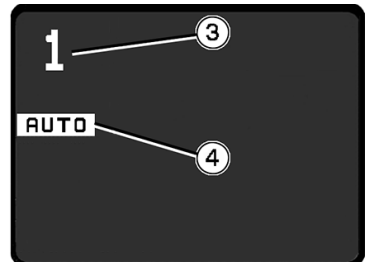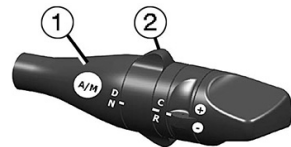


При перемиканні на вищі передачі дозвольте системі виконати зміну передач, навіть якщо оберти двигуна здаються вам занадто низькими.

Активація функції "Power"

Якщо ви бажаєте виконати обгін і отримати більшу потужність для забезпечення максимальної прохідності автомобіля, повністю натисніть педаль акселератора: з'являється індикація **Power** (1).



Функція "Power" збільшує витрати дизпалива та повинна використовуватися лише у виняткових випадках.

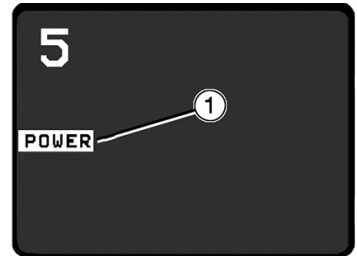

Деактивація функції "Power"


Злегка відпустіть педаль акселератора, інформація **"Power"** (1) буде видалена.

Використання на спусках

На фазі сповільнення (з увімкненим(-и) гальмом або ретардером(-ами)) при виконанні достатньо різкого спуску на підвищених обертах двигуна (наближених до зависоких обертів) і повністю відпущеній педалі акселератора автоматичне перемикання передач(передач) не здійснюється; це забезпечує підтримку сталого стану автомобіля. У такому випадку відображається контрольний індикатор (1), що означає необхідність сповільнити автомобіль, посилюючи гальмування або застосовуючи ретардер або ретардери.




При неактивному(-их) сповільнювачі(-ах) та не приведеному у дію гальмі під час спуску система автоматично підвищить передачі для захисту двигуна від занадто високих обертів та для оптимізації прискорення автомобіля.

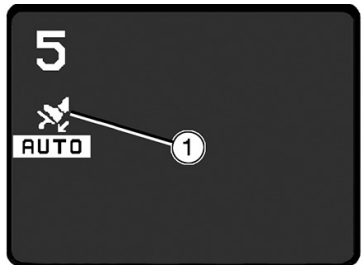

Сильне натискання на педаль акселератора сприйматиметься як запит максимальної прохідності й, відповідно, небажане підвищення режиму на кілька передач.


Ручний постійний режим

Для перемикання з автоматичного режиму (відображається індикація режиму **Auto (1)**) на ручний постійний режим (відображається індикація режиму **Manu (2)**) або навпаки переведіть перемикач на одну позицію **A/M**. Таке перемикання можливе як під час зупинки, так і під час руху автомобіля.

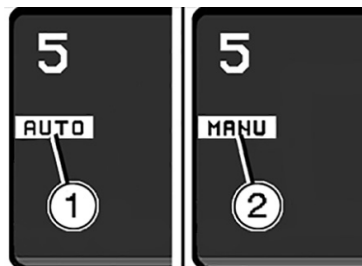

Зміна передач


щоб підвищити або понизити передачу, переведіть перемикач (1) вперед (+) або назад (-), долаючи точку жорсткості.

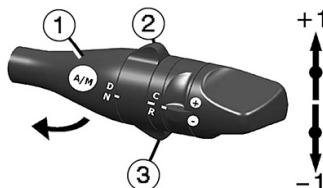

У разі зміни напрямку руху автомобіля система, окрім увімкненої передачі (6), може відображати задану передачу (7).



Якщо автомобіль не зупиняється протягом 2 секунд після запиту водія, відображення заданої передачі буде видалено, а запит скасовано.

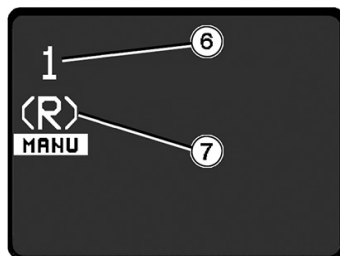


Перехід із переднього ходу на задній й навпаки можливий лише при зупинці або на низькій швидкості. Це можна зробити двома способами:

- перевести кільце **R/C** в положення «**C**» або «**R**»; вмикається 1-ша передача або задній хід,


- переведіть перемикач (1) на одну позицію **A/M**; вмикається автоматичний режим на нижчій передачі.

Ручний тимчасовий режим

Автомобіль рухається, увімкнено режим **Auto**, відображається індикація (4). Якщо ви бажаєте змінити увімкнену системою передачу для компенсації зміни дорожнього рельєфу, то ви можете збільшити або зменшити режим на одну передачу за допомогою перемикача (1), перевіривши його на маркування (+) або (-) без виклику ручного режиму. Відображається індикація **Manu (5)**: систему переведено в ручний тимчасовий режим. Повернення у режим **"Авто"** здійснюється кількома способами:

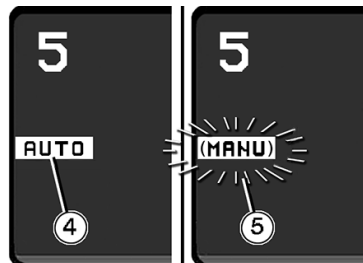

- повністю зніміть ногу з педалі акселератора, а потім знову натисніть на неї,
- увімкніть функцію **«Круїз-контроль»**,
- переведіть орган керування ретардером у **«положення 3»**,
- переведіть перемикач на одну позицію **A/M**.

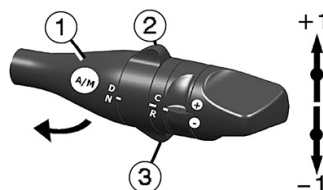

При досягненні встановленої законодавством швидкості або повній зупинці автомобіля коробка передач знову перейде в автоматичний режим.


Режим маневрів

Цей режим забезпечує перемикання 1-ої передачі й заднього ходу, оптимізуючи точне керування зчепленням під час маневрування (стикування, підйом на тротуари тощо).

Маневри

Перемикання першої передачі

Після зупинки автомобіля встановіть позначку кільця (3) перемикача (1) навпроти маркування **«С»**.

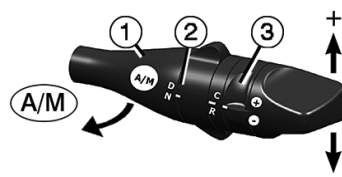


Перемикання заднього ходу

Після зупинки автомобіля встановіть позначку кільця (3) перемикача (1) навпроти маркування «R».

Система вмикає задню передачу R.



При перемиканні на задній хід відображаються індикація режиму **Manu** (3) й **R** (4). Після виконання маневру поверніться в автоматичний інтегральний режим, перевівши перемикач (1) за напрямом маркування **A/M**.

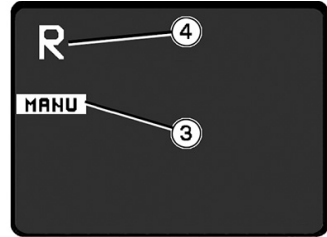

При перемиканні на задній хід (перед натисканням педалі акселератора) переконайтеся, що на багатофункціональному дисплеї відображається індикація **R** (4). За її відсутності переведіть кільце (2) перемикача (1) у положення «**N**», щоб уникнути блокування коробки передач.

Щоб знову вибрати задній хід, установіть кільце (2) перемикача (1) у положення «**D**», потім переведіть кільце (3) перемикача (1) у положення «**R**». Переконайтеся, що на багатофункціональному дисплеї відображається індикація **R** (4).

Режим зниженої ефективності (перемикач вимкнений або несправний)

Ви можете перевести коробку передач у нейтральне положення, застосувавши стоянкове гальмо.

В автоматичному режимі ви можете ввімкнути нижчу передачу, знявши автомобіль зі стоянкового гальма, а потім натиснувши на педаль гальма.


В обох випадках зверніться до найближчого сервісного центру RENAULT TRUCKS.

Увімкнення функції «Автоматичний перехід на нейтраль»


Ця функція дозволяє автоматично встановлювати коробку передач на нейтраль при кожній зупинці автомобіля.

Активація функції

Установіть вимикач (1) у положення 1; загоряється контрольний індикатор. Зупиніть автомобіль і утримуйте педаль гальма в натиснутому положенні. Коли автомобіль зупиняється, коробка передач автоматично переходить на нейтраль.

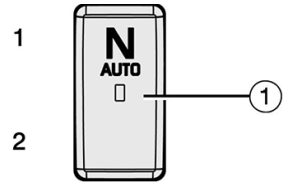

Під час цієї фази на багатофункціональному дисплеї з'являються контрольний індикатор (1) і відповідне текстове повідомлення (2).

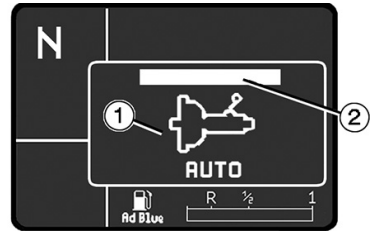

Відпустіть педаль гальма, автомобіль тимчасово утримується загальмованим, а коробка передач вмикає відповідну передачу. Почніть рух автомобіля, натискаючи на педаль акселератора. Гальма будуть відпущені автоматично при досягненні достатніх обертів двигуна.




Звуковий сигнал лунає за 2 секунди до відпускання гальм автомобіля, якщо не було натиснуто педаль акселератора.

Після натискання вимикача (1) гальма відпускаються автоматично.

Щоб вимкнути функцію, установіть вимикач (1) у положення 2; контрольний індикатор гасне.




Після увімкнення за допомогою перемикача (1) функція активується при кожній зупинці, поки її не буде вимкнено повторним натисканням перемикача (1).

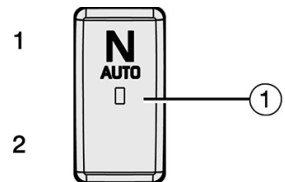

Зупинка

Установіть позначку кільця (2) перемикача навпроти маркування «N», щоб перевести коробку передач на нейтраль, і увімкніть стоянкове гальмо, перш ніж вийти з автомобіля.

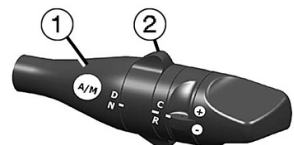



Коли двигун зупинено, а коробка передач знаходиться на нейтралі, перемикання передач здійснити неможливо.

Коли ви відчиняєте двері, щоб вийти з автомобіля, а кільце перемикача при цьому встановлено в положення «D», лунає звуковий сигнал і відображається контрольний індикатор (1), вказуючи вам на необхідність перевести перемикач у положення «N».



Тривала зупинка автомобіля

Якщо автомобіль повністю зупинено, приведіть у дію стоянкове гальмо, установіть кільце (2) перемикача (1) в положення «N» і зупиніть двигун за допомогою ключа запалювання.

Ретардер

Використання ретардера дозволяє підтримувати на спусках постійну швидкість і, таким чином, знімати навантаження з робочого гальма й зберігати максимальну ефективність у разі екстреного гальмування.

Також використання ретардера надає такі переваги:

- зменшення зносу гальмівних накладок,
- зменшення перегріву колісних гальм.




Не використовуйте ретардер на слизьких поверхнях. Ретардер загальмовує лише приводні колеса, що підвищує ризик блокування й занесення коліс

Використання

При ввімкненій функції ретардера на індикаторі режимів використання двигуна (2) з'являється синя зона. Синя зона вказує на діапазон максимальної ефективності сповільнювача.

Функція ретардера блокується у фазах ABS.

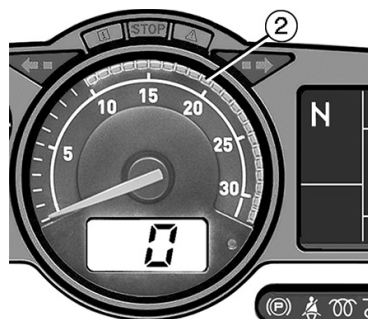

Не допускайте переходу двигуна у червону зону (режим підвищених обертів двигуна).

Ручний режим

Орган керування (1), розташований під кермом, вмикає ретардер.


Індикатор (1) вказує на положення органу керування ретардером.

Увімкнення автоматичного режиму

Переведіть вимикач (1) у положення «А».

Ретардер з'єднано з педаллю гальма (головним гальмом).

Переведіть вимикач (1) у положення «В», щоб знову повернутися в ручний режим.

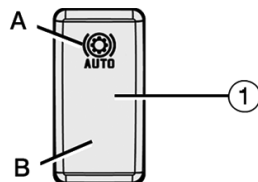

Не використовуйте функцію ретардера на слизькій дорозі. Вимкніть автоматичну роботу за допомогою вимикача (1).

Функція сповільнювача у вихлопній системі, двигуна та трансмісії активується при кожному натисканні педалі гальма, якщо кнопка сповільнювача (1) знаходиться в положенні "0".



При перших 5 натисканнях на педаль гальма після вмикання живлення функція сповільнювача пригнічується.

Потужність сповільнення залежить від навантаження автомобіля та тиску на педаль гальма.

Пересування важкопрохідною місцевістю

Швидкість пересування важкопрохідною місцевістю має бути повільною, щоб мати змогу правильно проаналізувати рельєф попереду. Незважаючи на комфорт у кабіні, слід пам'ятати, що йдеться про пересування важкопрохідною місцевістю маси в 12 або 14 тонн.

Блокування диференціалів

Блокування диференціала змушує приводні колеса однієї осі обертатися з однаковою швидкістю. Іноді блокування диференціала необхідне для підтримки тяги в умовах водіння на слизькій дорозі (наприклад, за наявності льоду, піску або бруду).

Використовуйте блокування диференціала лише під час руху на низькій швидкості й по прямій.

Слід зауважити, що блокування диференціалів робить кермове керування жорсткішим, і автомобіль стає менш чутливим до поворотів керма.

Блокування диференціалів потрібно вмикати, лише коли цього вимагають умови зчеплення з дорожнім покриттям (ризик поломки мостів й аварій).

Вимкнення блокувань має відбуватися при першій можливості у зворотньому порядку увімкнення.

Блокування міжколісного диференціалу заднього моста


Не використовувати:


- на поверхнях із гарним зчепленням (на дорогах, сухій або кам'янистій місцевості),
- на різких поворотах,
- якщо автомобіль оснащений засобами протиковзання (ланцюгами та ін.).

Щоб дізнатися про вимикач із подвійним блокуванням, див. розділ «Водійське місце».

Приведення в дію

На поверхнях із поганим зчепленням або при наближенні до слизької ділянки дороги (за умови керування без зміни швидкості руху, швидкість нижче 30 км/год), виконайте розблокування за допомогою кнопки (1), потім натисніть на верхню частину (2) вимикача (3); після приведення в дію блокування диференціала відображається контрольний індикатор (4).

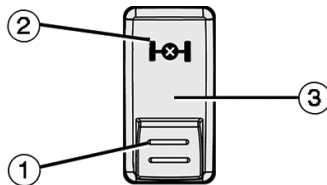

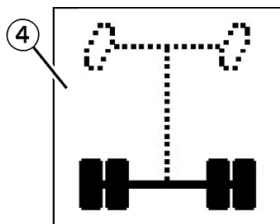

Вимкнення

Натисніть на вимикач (3). Контрольний індикатор (4) повинен вимкнутися. У іншому випадку, пересуваючись на дуже малій швидкості, злегка відхиліть автомобіль вправо й вліво, щоб вимкнулася кулачкова передача й згас(-ли) контрольний(-и) індикатор(-и).



Блокування міжколісного диференціала вимикається автоматично при перевищенні швидкості 30 км/год.

При опусканні швидкості нижче 25 км/год. воно знову автоматично вмикається.

Система для запобігання пробуксовування коліс ASR


При руханні або під час прискорення цей пристрій не допускає пробуксовування коліс незалежно від стану траси.

Ця функція забезпечує:

- при пробуксовуванні одного колеса його гальмування до досягнення ним швидкості, яка відповідає швидкості протилежного колеса;
- при пробуксовуванні двох коліс обмеження обертів двигуна з подальшим гальмуванням колеса, яке продовжує пробуксовувати, до досягнення ним швидкості, яка відповідає швидкості протилежного колеса.


На дорозі

Під час роботи ASR блимає контрольний індикатор (1).

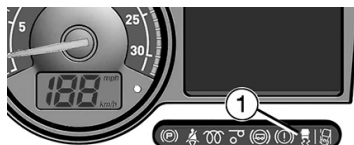


Режим Off Road системи ASR

Натисніть на вимикач (1), горить контрольний індикатор (2), а на багатофункціональному дисплеї з'являється контрольний індикатор (3).

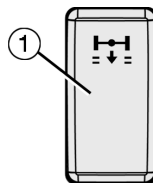


У цьому режимі система ASR дозволяє сильніше буксування приводних коліс, що може покращити тягові характеристики в деяких ситуаціях (рихлий ґрунт, бруд тощо). Не рекомендується застосовувати його на дорозі.

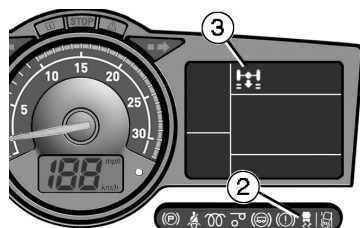

Вимкнення функції

Натискайте на вимикач (1) довше 5 секунд. Горить контрольний індикатор (2), а на багатофункціональному дисплеї з'являється контрольний індикатор (3).

Вимкнення системи ASR має відбуватися в умовах бездоріжжя на важкопрохідній місцевості, коли режиму Off Road недостатньо.

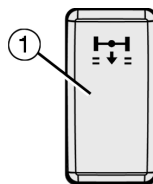

Вихід із режиму Off Road або повторне увімкнення функції.

- При вимкненні запалювання.
- Натисканням вимикача (1).



Системи DTC (контроль курсової стійкості) й ESC (запобігання перекиданню) залишаються увімкненими навіть після вимкнення системи ASR або її переходу в режим Off Road. Однак контроль курсової стійкості розширено, щоб забезпечити більший керований занос автомобіля до задіяння системи ESC.

Зупинка двигуна

Приведіть у дію стоянкове гальмо й встановіть коробку передач на нейтраль або в нейтральне положення. Обов'язково дочекайтеся повернення двигуна в режим холостих обертів перед його зупиненням.

Для зупинки двигуна вимкніть запалювання.

Відключіть електричне живлення за допомогою головного вимикача. Для уникнення пошкодження генератора та електронних компонентів автомобіля ніколи не вимикайте живлення за допомогою загального вимикача перед зупинкою двигуна.



Після інтенсивної експлуатації (підйом на пагорб тощо) залиште двигун працювати в режимі холостих обертів протягом 1 хвилини, перш ніж його зупинити.




При зупинці двигуна цикл спорожнення контуру AdBlue виконується автоматично.

Під час цієї операції ви почуєте, як працює насос.

Тахограф

Якщо висувний блок принтера тахографа залишається відкритим при вимкненні запалювання, лунає звуковий сигнал, а на багатофункціональному дисплеї з'являються контрольний індикатор (1), а також відповідне повідомлення (2).

Закрийте висувний блок принтера тахографа.

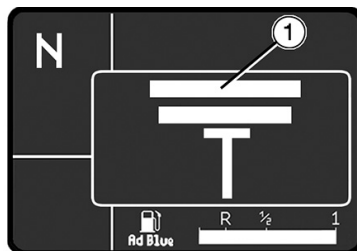

Під час тривалого простою (більше 10 днів) розімкніть електричне коло за допомогою запобіжника (F68 - F98), щоб тахограф не призвів до розрядження акумуляторних батарей.

Пневмопідвіски

Електронна пневмопідвіска

Керування та регулювання цієї пневмопідвіски здійснюється електронною системою. Окрім переваг стандартної пневмопідвіски, вона також забезпечує наступні переваги:

- оптимізацію завантаження з високої платформи й внесення до пам'яті останнього рівня (навіть після вимкнення запалювання);
- автоматичне корегування рівня паралельно до осі автомобіля (навіть у випадку нерівномірного розподілу навантаження);
- керування функціями за допомогою вимикачів на панелі приладів;
- скорочення кількості пневматичних трубопроводів;
- швидкість регулювання рівня на стабільні витрати повітря;
- вбудовані системи безпеки (сигналізація, процедури роботи в режимі зниженої ефективності);
- програмування системи відповідно до особливостей автомобіля і різних законів;
- на швидкості понад 10 км/год повернення шасі до нормального рівня.

Робота

- Автоматичний режим

Система завжди налаштовує підвіску на нормальний рівень, заданий шляхом програмування.

- Ручний режим


Після програмування робота в ручному режимі можлива лише на швидкості нижче 10 км/год.

Ручний режим дозволяє встановити необхідний рівень висоти шасі.

Повернення в автоматичний режим здійснюється при натисканні кнопки (нормальний рівень) на вимикачах панелі приладів або на швидкості понад 10 км/год.

Контрольний індикатор інформації (1)

- Він відображається, як тільки рівень автомобіля починає відрізнятися від нормального рівня.

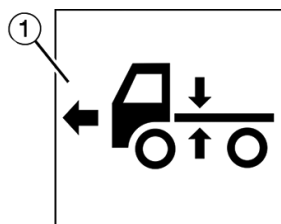


На дорозі

на багатофункціональному дисплеї з'являються контрольний індикатор (1), а також повідомлення «НЕ ЗНАХОДИТЬСЯ В ДОРОЖНЬОМУ ПОЛОЖЕННІ», вказуючи на відмову підвіски.

Контрольний індикатор тривожного попередження (2)

- Він відображається разом із повідомленням **«ВИМКНУТИ ЗАПАЛЮВАННЯ»**, а також контрольним індикатором **«СЕРВІС»** відразу при виявленні несправності. Функція забезпечення безпеки електронного блока автоматично вмикає часткову або повну нейтралізацію системи керування.

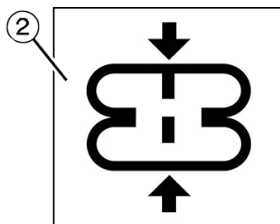

Під час зупинки

Відображення контрольного індикатора (2) означає несправність підвіски. Виконайте тестування (дивіться главу **"Тестовий режим роботи"**).

При відновленні руху

При рушанні автомобіля висота підвіски враховується лише при вимкненні стоянкового гальма.


Автомобіль із задньою регульованою підвіскою

Вимикачі (1 - 2 - 3), розташовані на панелі приладів, дозволяють підняти або опустити задню підвіску й повернути її в дорожнє положення.

При ввімкненні запалювання система ECS не враховує команди, які подають вимикачі, якщо тиск повітря перевищує 8 бар. Вимикачі продовжують виконувати свої функції, поки швидкість автомобіля не перевищує 10 км/год.

Представлені кнопки:

- (1) - положення 1, кнопка «Підйом»,
- (1) - положення 2, кнопка «Опускання»,
- (2) - положення 1, кнопка «Внесення в пам'ять / виклик даних із пам'яті»,
- (3) - положення 1, кнопка «Повернення на висоту здійснення руху»,
- (3) - положення 2, кнопка «Внесення в пам'ять висоти здійснення руху / режим очікування».

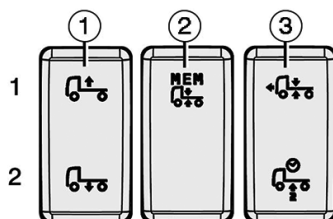

Використання

Увімкніть головний вимикач.

Увімкніть запалювання (у разі недостатнього тиску повітря запустить двигун).

Функція «Підйом»

Щоб підняти підвіску, переведіть кнопку (1) у положення 1. При досягненні підвіскою верхнього упора система перестає враховувати команди кнопки в положенні 1.

Функція «Опускання»

Щоб опустити підвіску, переведіть кнопку (1) у положення 2. При досягненні підвіскою нижнього упора система перестає враховувати команди кнопки в положенні 2.

Внесення до пам'яті рівня завантаження

Для внесення в пам'ять рівня завантаження з високої платформи необхідно попередньо відрегулювати цей рівень за допомогою кнопки (1).

Після досягнення необхідної висоти натискайте кнопку (2) щонайменше впродовж 5 секунд, потім відпустіть її.

Необхідна висота внесена до пам'яті.

Для виклику цієї висоти достатньо натиснути кнопку (2) упродовж не менше 2, але не більше 5 секунд.

Повернення на висоту здійснення руху

Щоб викликати з пам'яті висоту здійснення руху, переведіть кнопку (3) в положення 1.



У разі небезпеки можна негайно зупинити будь-який рух натисканням на кнопку (1).



Якщо електронна система вважатиме швидкість переміщення занадто високою, то вона обмежить її шляхом перекривання потоку повітря.

Внесення в пам'ять висоти здійснення руху, відмінної від заводської висоти

Щоб унести в пам'ять нове значення висоти здійснення руху, натисніть і утримуйте кнопку (3) в положенні 2 впродовж усієї операції.



Під час цієї фази шасі автоматично повертається майже до заводського рівня дорожнього положення.

Відрегулюйте нову висоту за допомогою кнопки (1). Максимальне й мінімальне значення регулювання висоти здійснення руху обмежуються електронною системою.

При досягненні цих граничних значень система перестає враховувати команди кнопки (1).

Після досягнення необхідної висоти натискайте кнопку (2) щонайменше впродовж 5 секунд, потім відпустіть її.

Потім відпустіть кнопку (3).

Необхідна висота внесена до пам'яті.

Щоб перевірити, чи враховано новий рівень, переведіть кнопку (3) в положення 1.

Виклик висоти здійснення руху за замовчуванням

Переведіть одночасно кнопки (3) й (2) в положення 2 та утримуйте їх щонайменше впродовж 2 секунд, але не довше 5 секунд.

Відпустіть спочатку кнопку (2), потім кнопку (3).

Висота здійснення руху за замовчуванням викликана.



У разі небезпеки можна негайно зупинити будь-який рух натисканням на кнопку (1).



Якщо електронна система вважатиме швидкість переміщення занадто високою, то вона обмежить її шляхом перекривання потоку повітря.

Очікування

Утримуйте кнопку (3) натиснутою в положенні 2 й вимкніть запалювання. На цьому етапі шасі може змінювати положення.

Положення підвіски залишається зафіксованим впродовж 1 годин(-и). Також можна змінити висоту підвіски за допомогою кнопки «Підйом/опускання» (1). Функція залишається робочою, доки в резервуарах є достатній тиск повітря.



Якщо дозволена максимальна маса автопоїзда вашого автомобіля з колісною формулою 4x2 становить 60 тонн, то стоянкове гальмо також діє на передню вісь моста.

При регулюванні підвіски передня вісь розгальмовується для уникнення створення механічних перешкод.

Перед проведенням операцій з підвіскою переконайтеся, що немає жодного ризику приведення автомобіля в рух.


Тестовий режим роботи

Вимкніть і знову ввімкніть головний вимикач (припинення подачі живлення на 10 секунд).


Якщо контрольний індикатор тривожного попередження (2) знову з'являється разом із повідомленням **«ВИМКНУТИ ЗАПАЛЮВАННЯ»** і контрольним індикатором **«СЕРВІС»**, зверніться до найближчого сервісного центру RENAULT TRUCKS.


Рухайтесь на невеликій швидкості (не більше 20 км/год.) та подвойте пильність, зберігаючи безпечну відстань.

Якщо контрольний індикатор тривожного попередження (2) гасне, це означає, що незначну несправність усунуто. У будь-якому разі, зверніться до сервісного центру RENAULT TRUCKS

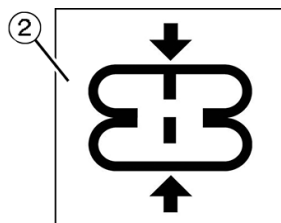

Пошук несправностей й періодичне обслуговування проводитимуться за допомогою контрольного приладу RENAULT TRUCKS, підключеного до діагностичного роз'єму (3).

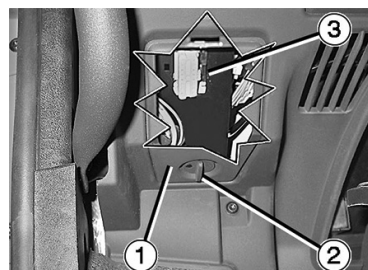


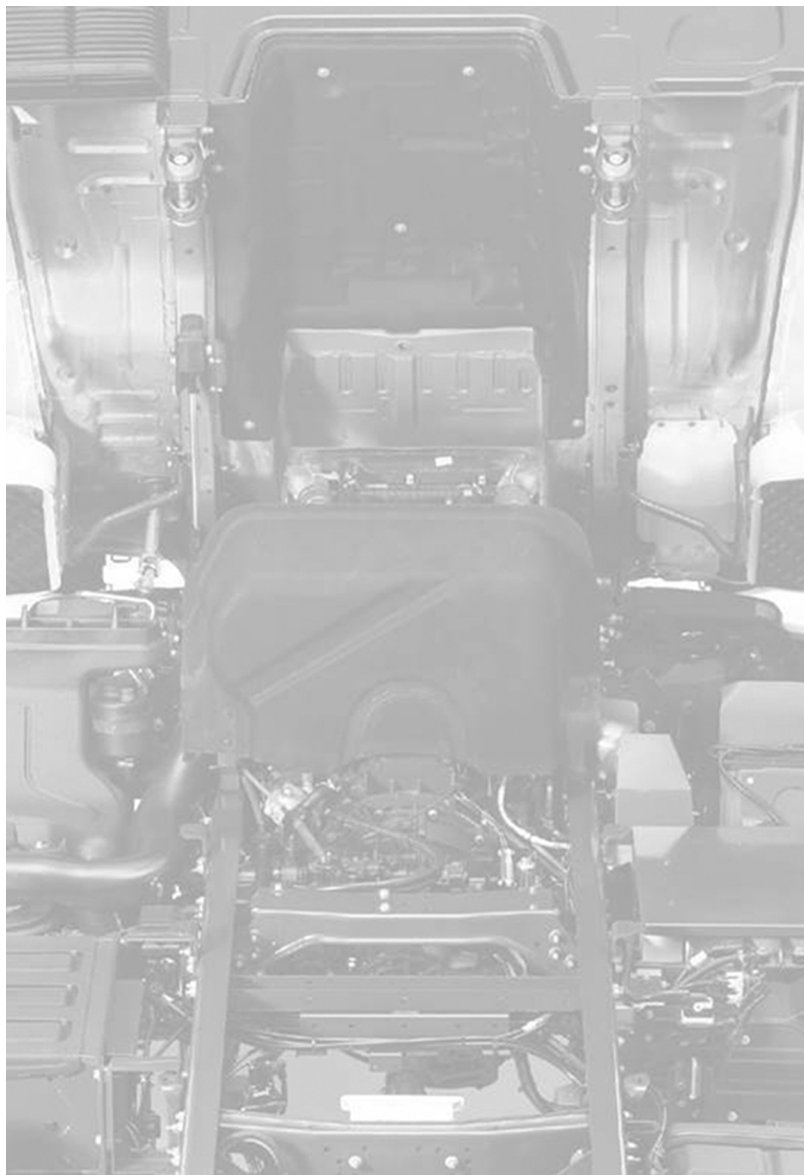


Періодичне та технічне
обслуговування

Ідентифікація автомобіля

Ідентифікаційні таблички закріплено на головних вузлах вашого автомобіля.

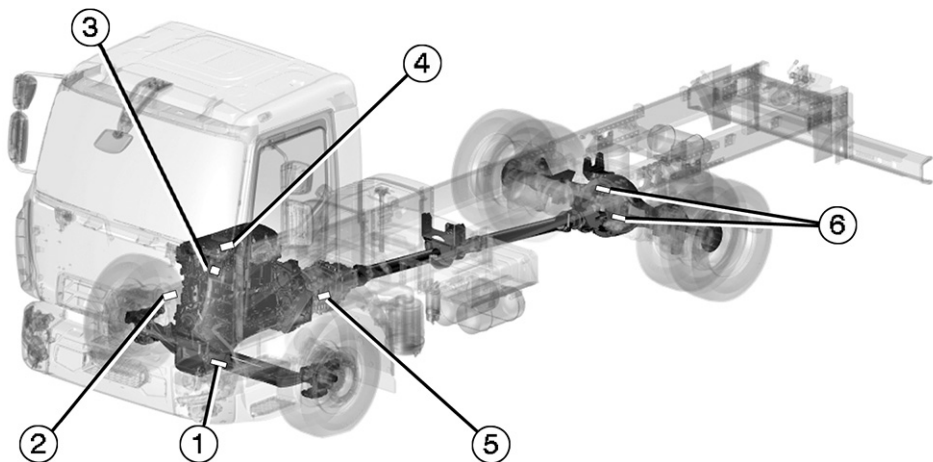

- (1) - Вісь
- (2) - Шасі
- (3) - Етикетка з каталожним номером САМ
Каталожний номер фарби
Серійний номер
- (4) - Двигун
- (5) - Коробка передач
- (6) - Міст
- (7) - Табличка RTMD-ADR
- (8) - Табличка ABS
- (9) - Табличка відповідності
- (10) - Фірмова табличка
- (11) - Етикетка з характеристиками
тахографа
- (12) - Етикетка з даними щодо обмеження
швидкості
- (13) - Етикетка з характеристиками
зчеплення

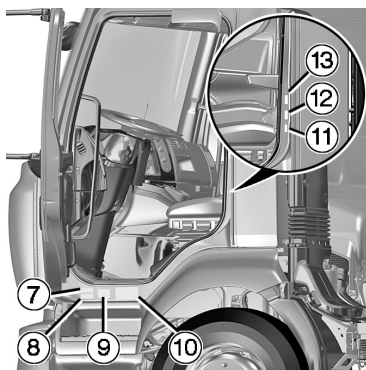

Поточне техобслуговування

Деякі прості роботи з технічного обслуговування можуть виконуватися водієм. Їх виконання може бути навіть обов'язковим з юридичних міркувань і з міркувань безпеки в разі виходу ламп із ладу.

Іноколи необхідно замінити лампу для забезпечення належного огляду й видимості на дорозі. У разі виконання робіт з обслуговування оптичних приладів, вживайте застережних заходів, щоб уникнути травм і зберегти якість обладнання. Завжди замінюйте лампу на ідентичну.

Лампи

При виконанні заміни завжди замінюйте лампу на лампу того ж типу та тієї ж потужності.

В залежності від обладнання вашого автомобіля

Таблиця з переліком ламп

Призначення	Потужність
Бічні габаритні вогні	3 Вт
Задні габаритні вогні	10 Вт
Передні покажчики повороту	21 Вт
Бічні покажчики повороту	21 Вт
Задні покажчики повороту	21 Вт
Фари ближнього світла	70 Вт
Фари ближнього світла	70 Вт
Габаритні вогні	5 Вт
Підсвічування номерного знака	10 Вт
Стоп-сигнали	21 Вт
Протитуманна(-і) фара(-и)	21 Вт
Ліхтар(-и) заднього ходу	21 Вт
Освітлення підніжки	5 Вт
Світильники в кабіні	21 Вт
Лампа для читання мап	10 Вт

Лампа для читання

5 Вт

Використання фар ближнього світла в залежності від чинних правил дорожнього руху

Фару оснащено системою, яка дозволяє змінювати промінь світла.

Якщо ви знаходитесь у країні з протилежною стороною руху, яка відрізняється від сторони руху в вашій країні, то асиметричні фари ближнього світла більше не засліплюватимуть водіїв, які рухаються в протилежному напрямку.

Жодних дій з вашого боку не потрібно.



Суворо заборонено наносити липку стрічку на фару через ризик швидкого руйнування останньої під впливом тепла.

Запобіжники

Для доступу до запобіжників:

- Поверніть два фіксатори (2) на $\frac{1}{4}$ оберту.
- Зніміть кришку (1).

Після виконання операції встановіть кришку (1) на місце й затягніть фіксатори (2) на $\frac{1}{4}$ оберту.



Замініть запобіжники за допомогою кліщів (3).



Завжди замінюйте запобіжник на інший запобіжник того ж номіналу.

Залежно від обладнання вашого автомобіля

Таблиця запобіжників на електричній розподільній коробці

3A	F01	F02	F03	F04	F05	F06	F07	F08	F09	F10	F11	F12	F13	F14	F15	F16	F17	F18	F19	F20	F21	F22	F23	F24	15A
	TELEMANAGEMENT 1	24V/20V DRL	24V/20V	24V/20V	24V/20V	24V/20V	24V/20V	24V/20V	24V/20V	24V/20V	24V/20V	24V/20V	24V/20V	24V/20V	24V/20V	24V/20V	24V/20V	24V/20V	24V/20V	24V/20V	24V/20V	24V/20V	24V/20V	24V/20V	
5A	F25	F26	F27	F28	F29	F30	F31	F32	F33	F34	F35	F36	F37	F38	F39	F40	F41	F42	F43	F44	F45	F46	F47	F48	20A
	24V/20V	24V/20V	24V/20V	24V/20V	24V/20V	24V/20V	24V/20V	24V/20V	24V/20V	24V/20V	24V/20V	24V/20V	24V/20V	24V/20V	24V/20V	24V/20V	24V/20V	24V/20V	24V/20V	24V/20V	24V/20V	24V/20V	24V/20V	24V/20V	
7.5A	F49	F50	F51	F52	F53	F54	F55	F56	F57	F58	F59	F60	F61	F62	F63	F64	F65	F66	F67	F68	F69	F70	F71	F72	30A
	24V/20V	24V/20V	24V/20V	24V/20V	24V/20V	24V/20V	24V/20V	24V/20V	24V/20V	24V/20V	24V/20V	24V/20V	24V/20V	24V/20V	24V/20V	24V/20V	24V/20V	24V/20V	24V/20V	24V/20V	24V/20V	24V/20V	24V/20V	24V/20V	
10A	F73	F74	F75	F76	F77	F78	F79	F80	F81	F82	F83	F84	F85	F86	F87	F88	F89	F90	F91	F92	F93	F94	F95	F96	
	24V/20V	24V/20V	24V/20V	24V/20V	24V/20V	24V/20V	24V/20V	24V/20V	24V/20V	24V/20V	24V/20V	24V/20V	24V/20V	24V/20V	24V/20V	24V/20V	24V/20V	24V/20V	24V/20V	24V/20V	24V/20V	24V/20V	24V/20V	24V/20V	

Призначення	(F) Маркуванн я	Сила струму
Телематика	F01	5
Механізм відбору потужності	F02	3
Денні ходові вогні (DRL)	F03	5
Протитуманні фари	F04	15
Фари дальнього світла	F04	15
Двигуни передніх склопідйомників	F05	20
Не використовується	F06	20
Ліхтар(-и) заднього ходу	F07	10
Пристрій блокування диференціала	F08	10
Електронний блок керування підвіскою	F09	5
Електронний блок керування регульованою тяговою віссю	F09	5
Кондиціонування повітря	F10	5
Вбудоване керування	F11	10
Калорифер (вентиляція)	F12	20
Поворотні дзеркала заднього виду з функцією усунення обledenіння	F13	15
Телематика	F14	10
Вбудоване керування		
Ліхтар(-и) заднього ходу		
Сигналізатор заднього ходу		
Електронний блок "EBS"	F15	3
Двигун склоочисника(-ів)	F16	20
Не використовується	F17	20
Двигуни задніх склопідйомників (4-дверна кабіна)		

Призначення	(F) Маркуванн я	Сила струму
Не використовується	F18	15
Діагностичний роз'єм автоматичної коробки передач	F19	10
Насос омивача фар	F20	30
Не використовується	F21	10
Електронний блок керування двигуном	F22	15
Привод на турбіні зі змінною геометрією	F23	15
Вбудоване керування	F24	10
Радіо	F25	15
Роз'єм 12 В		
Знижувальний адаптер 24В / 12В на приладовій панелі		
Діагностичний роз'єм (OBD)	F26	5
Робоча фара	F27	10
Радіо	F28	3
Допоміжне приладдя		
Роз'єм 12 В		
Знижувальний адаптер 24В / 12В на приладовій панелі		
Телематика		
Ліва фара ближнього світла	F29	10
Права фара ближнього світла	F30	10
Нагрівач паливного фільтра грубого очищення	F31	15
Нагрівач пального	F32	20
Роз'єм "ABS / EBS" для причепа	F33	10
Роз'єм для причепа	F34	10
Коробка передач	F35	10

Призначення	(F) Маркуванн я	Сила струму
Ретардер	F36	10
Прийомопередавач	F37	5
Дисплей		
Централізоване керування повітряною системою (допоміжне обладнання, обслуговування тощо)		
Сигналізація		
Центральний замок		
Кнопка регенерації сажового фільтра (Euro VI)		
Місця, передбачені для клієнтського обладнання на шасі	F38	15
Місця, передбачені для клієнтського обладнання в кабіні	F39	15
Перекидання кабіни	F40	3
Інформація щодо кузовного обладнання (стоянкове гальмо приведено в дію)		
Роз'єм 24В на шафці	F41	15
Люк на стелі	F42	10
Електронний блок системи допомоги при керуванні автомобілем (DACU)	F43	5
Не використовується	F44	10
Не використовується	F45	10
Електроклапан EGR	F46	15
Перемикач механічної коробки передач		
Вентилятор двигуна	F47	10
Електронний блок "EBS"	F48	20

Призначення	(F) Маркуванн я	Сила струму
Замок запалювання з ключем	F49	10
Прийомопередавач		
Електронний блок керування автомобілем (VECU)		
Протитуманна(-и) фара(-и)	F50	5
Протитуманна(-и) фара(-и) причепа	F51	5
Прикурювач	F52	15
Блок живлення ADR (генератор і головний вимикач)	F53	3
Не використовується	F54	5
Дисплей	F55	5
Переривач покажчика поворотів	F56	10
Керування аварійним сигналом		
Лічильник мотогодин	F57	3
Автономний опалювач		
Сидіння з підігрівом	F58	10
Сигналізатор незаблокованого ремня безпеки		
Місце, передбачене для кузовного обладнання (увімкнений двигун)		
Електронний блок керування підвіскою	F59	5
Додаткові вогні ближнього світла	F60	10
Праві габаритні вогні причепа	F61	10
Праві задні габаритні вогні	F62	5
Ліві задні габаритні вогні	F63	5
Ліві габаритні вогні причепа	F64	10
Місця, передбачені для клієнтського обладнання	F65	15

Призначення	(F) Маркуванн я	Сила струму
Місця, передбачені для кузовного обладнання (освітлення фургона, керування машиною)	F66	10
Місця, передбачені для кузовного обладнання (ліві габаритні ліхтарі)	F67	10
Тахограф	F68	3
Електронний блок керування системою очищення	F69	5
Живлення модуля кузовного обладнання (BBM)	F70	5
Електронний блок керування автомобілем (VECU)	F71	5
Попередній прогрів двигуна	F72	10
Контроль тиску в шинах	F73	5
Електронний блок керування регульованою тяговою віссю		
Звуковий сповіщувач	F74	10
Права протитуманна фара	F75	10
Ліва протитуманна фара	F76	10
Не використовується	F77	10
Центральний замок задніх дверей (4-дверна кабіна)		
Роз'єм "ABS / EBS" для причепа	F78	20
Кнопка автономного опалювача	F79	5
Центральний замок	F80	5
Центральний замок дверей	F81	10
Праві передні габаритні вогні	F82	5
Ліві передні габаритні вогні	F83	5
Місця, передбачені для кузовного обладнання (габаритні ліхтарі)	F84	5
Телефон	F85	3

Призначення	(F) Маркування	Сила струму
Проблискові маячки	F86	15
Стоп-сигнали	F87	7,5
Стоп-сигнали причепа	F88	7,5
Місця, передбачені для кузовного обладнання (праві габаритні ліхтарі)	F89	10
Електронний блок керування коробкою передач	F90	15
Керування світлом фар	F91	3
Дисплей	F92	5
Перекидання кабіни	F93	30
Переривач покажчика поворотів	F94	30
Автономний опалювач	F95	20
Роз'єми 24 В	F96	15
Знижувальний адаптер 24В/12В		
Холодильник	F97	10
Тахограф (ADR)	F98	3
Сигналізація	F99	5
Вбудоване керування	F100	3
Реостат підсвічування панелі приладів	F101	3
Централізоване керування повітряною системою (APM)	F102	7,5
Місця, передбачені для обладнання в кабіні	F103	10
Освітлення кабіни	F104	10
Роз'єм 24В на шафці	F105	15
Знижувальний адаптер 24В / 12В у шафці	F106	10
Місце, передбачене для СВ		

Призначення	(F) Маркуванн я	Сила струму
Автономний опалювач	F107	15
Роз'єм 24В на приладовій панелі	F108	15
Гідравлічний сповільнювач	F109	10


Щітки переднього склоочисника

Заміна щітки склоочисника

Підніміть важіль склоочисника.

Зніміть трубку склоочисника (2).

Переведіть щітку (1) у горизонтальне положення.

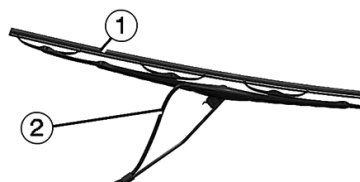


a - Натисніть на язичок (2).

b - Потягніть щітку (1).

c - Звільніть гачок (3).

Для монтажу виконайте процедуру демонтажу у зворотному порядку та переконайтеся, що язичок (2) заблокований.

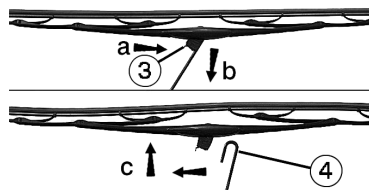

Гарантія

Інструкції з обслуговування містять інформацію щодо профілактичних операцій, які повинен виконувати водій для забезпечення безпеки та надійності автомобіля.

Однак описане в інструкціях обслуговування не передбачає всіх ситуацій.

Численні пункти входять до переліку послуг, які надаються сервісними центрами компанії RENAULT TRUCKS.

Під час придбання автомобіля складається програма техобслуговування. Ця програма зокрема базується на типі експлуатації автомобіля в залежності від задач перевізника, умов водіння, якості олив, а також середовища та чинного законодавства в окремій країні.

Усі ці фактори унікальні для кожного автомобіля. Саме тому з метою оптимізації плану техобслуговування рекомендуємо вам завітати до мережі RENAULT TRUCKS.

Умови експлуатації залежать від численних критеріїв, а саме: типу автомобіля для забезпечення перевезень, характеру його використання, середовища, в якому він знаходиться, чинного законодавства, – що створює унікальні експлуатаційні умови для кожного автомобіля.

Якщо вихідні умови, необхідні для складання програми техобслуговування, змінилися, то програму також необхідно скорегувати. Зверніться до свого сервісного центру RENAULT TRUCKS.

Вчасне техобслуговування – це найкраща гарантія для вашого автомобіля

Чим суворішими є умови експлуатації автомобіля, тим частіше повинні проводитися перевірки та техобслуговування. У деяких випадках необхідно враховувати години експлуатації, а не пробіг. Виробник не може нести відповідальність за проблеми, що виникають внаслідок помилок керування або недотримання наведених у цих інструкціях вказівок, зокрема, якщо змащення здійснюється мастильними матеріалами, які не відповідають необхідному рівню експлуатаційних якостей.

Для проведення усіх операцій періодичного обслуговування зверніться до сервісного центру RENAULT TRUCKS.

Додавання моторної оливи



Для доливання використовується моторна олива RENAULT TRUCKS OIL RLD-3, доки не настане строк першої заміни оливи. Тож вибір відповідної оливи зумовлюється режимом експлуатації автомобіля.

Дотримання цих операцій є умовою збереження гарантії на автомобіль.

Щоб скористатися нею, зверніться до сервісного центру RENAULT TRUCKS та надайте гарантійний талон, отриманий разом з автомобілем на момент постачання.

Змащення

Рівень робочих характеристик мастильних матеріалів, необхідних для гарної роботи створеного автомобіля, визначає виробник. Він також визначає періодичність проведення операцій змащення.

Ці вказівки є обов'язковими до виконання

Їх дотримання сприяє забезпеченню тривалої працездатності обладнання та є умовою нормального застосування наданої гарантії.



Заміна масла вузлів: виконуйте операцію, встановивши автомобіль на пласку горизонтальну поверхню для забезпечення легкого витікання гарячої оливи.

При встановленні на місце пробок замініть прокладки.

Перевірка рівнів оливи (для будь-якого вузла).

Перевірку рівня завжди необхідно проводити в однакових умовах (у порожньому режимі або з навантаженням) на пласкій горизонтальній поверхні не пізніше, ніж через 5 хвилин після зупинки автомобіля.



***Рівень моторної оливи:** для більшої точності вимірювання його потрібно виконувати в холодному стані двигуна, після того як він тривалий час не працював (не менше ніж 2 години), наприклад, вранці перед вирушенням у дорогу. Замість цього можна перевірити рівень моторної оливи за допомогою механічного покажчика рівня.*

- *Автомобіль з механічною підвіскою: перевірка рівня у порожньому стані.*

Дорожні випробування автомобіля

Після першого періодичного обслуговування дистриб'ютор повинен переконатися, що користувач добре розуміє усі вказівки інструкцій з експлуатації.

Паливо

Дизпаливо

Якість палива дуже важлива для забезпечення високих технічних характеристик та екологічності автомобіля.

Низька якість палива негативно впливає на строк служби двигуна; через це автомобіль може не відповідати стандартам викидів двигуна.

Якість палива дуже важлива для автомобілів, оснащених сажовими фільтрами (EATS) та системою рециркуляції вихлопних газів (EGR), отже, дуже важливо використовувати паливо, яке відповідає державним та міжнародним стандартам.

Необхідно дотримуватися європейського стандарту EN 590; він включає нормативні параметри палива, заявлені у директиві 98/70/CE, і марок палива для ЄС (2009/30/CE зі змінами).

Європейський стандарт EN 590 вимагає від держустанов, які займаються стандартизацією (AFNOR у Франції, DIN у Німеччині, BSI у Великій Британії та ін.), визначити класи в'язкості відповідно до місцевих кліматичних та сезонних умов.

Після їх прийняття на державному рівні їм присвоюються відповідні позначення: NF-EN 590 (Франція), DIN-EN590 (Німеччина), BS-EN590 (Велика Британія), SS-590 (Швеція) та ін.

Вміст сірки

Вміст сірки в паливі призводить до утворення забруднювальних часток в дизельних двигунах. Це дуже шкідливо для автомобілів, оснащених сажовими фільтрами (EATS) та системою рециркуляції вихлопних газів (EGR). Отже, дуже важливо використовувати дизпаливо без вмісту сірки ($< 10 \text{ ppm}$).



Використовуйте лише автомобільне дизпаливо, яке відповідає стандарту EN 590.

Державні законодавства дозволяють виробникам нафтопродуктів додавати у дизпаливо (випонний дизель) деяку частину біодизелю.

Додавання біодизелю у паливо, доступне у продажу, збільшить забруднювальні викиди та знос двигуна.

Якщо дизпаливо зберігається у резервуарі, то його необхідно фільтрувати та переконатися, що воно не містить ніяких забруднювальних часток, перед його заливання у бак(-и) автомобіля. При наявності в дизпаливі води не використовуйте його.

Використання аквазолів суворо заборонено.

Для отримання інформації щодо інших окремих випадків зверніться до сервісного центру RENAULT TRUCKS.

Біодизель

Область застосування

Використання дизельного пального, до складу якого входить до 100% МЕРО, що відповідають стандарту EN14214, заборонено на всіх автомобілях RENAULT TRUCKS, сертифікованих за стандартом Euro VI, крім версій RENAULT TRUCKS D Cab 2.1 m із двигунами DTI 5 і DTI 8, а також версій RENAULT TRUCKS D Wide і RENAULT TRUCKS C Cab 2.3 m із двигуном DTI 8 в умовах, зазначених у документі.

Відповідність МЕРО

Якість пального

При використанні пального цього типу підвищується ризик розвитку бактерій. Тому надзвичайно важливо вживати застережних заходів при зберіганні (вологопоглинальні речовини, дренаж тощо) й очищенні контейнерів (див. рекомендації постачальника пального).

Рекомендується використовувати МЕРО протягом 2 місяців після їх виробництва.



Якість МЕРО, а також усі застережні заходи, пов'язані зі зберіганням і очищенням різних контейнерів, мають узгоджуватися з постачальником пального.

Настійно рекомендується закуповувати пальне у паливних компаній, які мають визнаний досвід у цій галузі.

Почерговий перехід з дизельного пального на «біодизель» (МЕРО) може призвести до передчасного й (або) несвоєчасного забруднення дизельних фільтрів.

Умови використання:

Приведення автомобіля у відповідність вимогам

При використанні пального з додаванням МЕРО ви маєте звернутися до сервісного центру RENAULT TRUCKS для приведення автомобіля у відповідність вимогам згідно з технічними умовами виробника.

Періодичне обслуговування

Використання МЕРО потребує виконання спеціальних операцій періодичного обслуговування. Щоб отримати докладнішу інформацію, зверніться до сервісного центру RENAULT TRUCKS.

Експлуатація взимку або в країнах із холодним кліматом

Рекомендується уточнити у постачальника температуру замерзання МЕРО й зберігати запас надійності більш ніж у 10 °C.

Попередження замерзання дизпалива та добавки

Використання в холодну пору року

Для адаптації до різних кліматичних та сезонних умов стандарт EN 590 визначає декілька кліматичних класів, які необхідно застосовувати на державному рівні.

У продажу представлені різні за якістю марки дизпалива для використання відповідно до пори року (взимку чи влітку). Температура фільтровності "TLF" відрізняється в залежності від типу дизпалива, яке використовується. При температурі, що наближається до граничного порогу фільтровності, у дизпаливі утворюються кристали парафіну, які засмічують паливну систему.

Для захисту автомобіля у будь-якому регіоні впродовж зимової пори року у разі необхідності можна вибрати одну з зимових марок.

Обрані класи **"TLF"** повинні відповідати найнижчій зовнішній температурі в країні або регіоні.

Приклади поділу на категорії за країнами:

- Франція: для захисту при температурі до -15°C : використовуйте дизельне пальне класу **E**.
- Німеччина: для захисту при температурі до -20°C : використовуйте дизельне пальне класу **F**.
- Велика Британія: для захисту при температурі до -15°C : використовуйте дизельне пальне класу **E**.
- Фінляндія: для захисту при температурі до $-26/-32/-44^{\circ}\text{C}$: використовуйте дизельне пальне класу **"ARTIC" 1/2/4**.

Паливні компанії завжди відповідають за адаптацію до ринку **"TLF"** марок свого палива.

У виняткових умовах (за екстремально низьких температур) для покращення властивостей палива на холоді можна додати до дизпалива до 20 % керосину.

Керосин, який використовується, повинен бути без вмісту сірки ($< 10 \text{ ppm}$).

20% керосину дозволяють зменшити **TLF** на 5°C .



Гас слід використовувати лише у виключному випадку. Додавання гасу знижує густину, в'язкість і цетанове число. Додавання гасу знижує змащувальні властивості, що прискорює знос системи впорскування й двигуна, а також викликає ризик пошкодження системи нейтралізації вихлопних газів.



Забороняється додавати бензин, відпрацьовані мастильні матеріали, моторну оливу для двотактних двигунів, кухонну олію або спирти (метанол, етанол).

Добавки

Сучасні марки дизпалива містять добавки, які додають паливні компанії для покращення робочих характеристик палива.

Паливні компанії завжди відповідальні на якість палива (з добавками або без них), яке вони продають.



Самостійне додавання інших добавок заборонене.

Деякі постачальники пропонують різні добавки, як-от «Дизельні присадки», що мають забезпечувати зниження витрати пального, покращення змащувальної здатності, а також інші корисні дії. Політика компанії Renault Trucks не передбачає оцінювання, перевірку й затвердження таких продуктів.

Компанія Renault Trucks не задовольнятиме гарантійні вимоги в разі використання таких присадок.

Використання МЕРО (метилових ефірів рослинних олій, що відповідають стандарту EN 14214) пов'язане з накопиченням води й підвищеним ризиком розвитку бактерій та грибків.

На етапі виробництва паливні компанії не можуть додавати антибактеріальні добавки.

Такі добавки необхідно додавати безпосередньо в баки автомобілів, в яких накопичуються бактерії.

У разі необхідності проведення обробки з використанням антибактеріальної добавки зверніться до сервісного центру RENAULT TRUCKS.

Постачальник антибактеріальної присадки несе відповідальність за її ефективність, дію, дозування або періодичність використання. Компанія Renault Trucks не надає жодних схвалень на продукт незалежно від характеру й способу використання присадки.

AdBlue



Використовуйте лише автомобільну рідину AdBlue, яка продається у торговій мережі (стандарту DIN 70070).



При виконанні операцій з AdBlue використовуйте лише спеціальні стандартизовані чисті ємності та насоси.



Не використовуйте рідину AdBlue, яка витікла при спорожненні бака.



Заборонено замінювати AdBlue на інший продукт або додавати його в AdBlue, оскільки це може призвести до неможливості очищення автомобіля та ушкодження системи нейтралізації.



При виявленні забруднення AdBlue, який використовується для вашого автомобіля, в жодному разі не запускайте автомобіль, а зателефонуйте до сервісного центру RENAULT TRUCKS.



З AdBlue необхідно поводитись дуже обережно; це корозійна речовина.

Рідина AdBlue в жодному разі не повинна вступати в реакцію з іншими хімічними речовинами.

У разі переливання на автомобіль або витоку витріть рідину ганчіркою та промийте відповідне місце водою.



Про приведенні обслуговування компонентів контуру AdBlue закрийте електричні з'єднувачі та відключені трубопроводи для їх захисту від випадкового потрапляння AdBlue за допомогою комплекту пробок, представлених в якості запасних деталей.

У разі потрапляння AdBlue:

- на встановлений з'єднувач: промийте водою;
- на відключений з'єднувач: замініть з'єднувач.



ПРИ ПОТРАПЛЯННІ ADBLUE НА ШКІРУ АБО В ОЧІ ПРОМИЙТЕ УРАЖЕНУ ЗОНУ ВЕЛИКОЮ КІЛЬКІСТЮ ВОДИ.

ПРИ ВДИХАННІ ПОДИХАТИ СВІЖИМ ПОВІТРЯМ.

У РАЗІ НЕОБХІДНОСТІ ЗВЕРНУТИСЯ ДО ЛІКАРЯ.

Вихлопний газ, двигун стандарту Euro VI

Сажовий фільтр і каталітичний нейтралізатор вихлопних газів нагріваються й охолоджуються повільніше ніж звичайний глушник.

Це призводить до наступних наслідків:

- Вихлопні гази стають дуже гарячими як під час руху, так і під час зупинки з увімкненим двигуном.



Не паркуйте автомобіль на поверхнях з легкозаймистими речовинами, наприклад, оливою, дизпаливом, сухою травою та ін.

- Запах вихлопних газів відрізняється від запаху газів на виході двигунів без каталізатора. Ця різниця ще більш відчутна, коли двигун холодний.
- Під час запуску при низькій температурі (до 5°C) може з'являтися хмара з білого диму, яка складається з водяної пари. Це явище переважно спостерігається на двигунах без системи обробки вихлопних газів. Водяна пара також може з'являтися після невеликих зупинок, але у таких випадках – з меншою інтенсивністю.



Подумайте лише, як в окремих випадках це може завадити іншим особам!



У процесі роботи температура сажового фільтра й каталітичного нейтралізатора може сягати 625 °C. Перед проведенням будь-яких операцій з обслуговування сажового фільтра або каталітичного нейтралізатора слід зачекати 2 години для зменшення температури до прийняттого рівня 50 °C.

Ризик отримання опіків операторами.

Профілактичне технічне обслуговування

На додаток до послуг, що надаються сервісними центрами RENAULT TRUCKS, описаними в програмі технічного обслуговування, на вас покладається виконання кількох щоденних операцій.

Мастильні матеріали

RENAULT TRUCKS рекомендує використовувати мастильні матеріали **ЕСО 5** (які використовувались при 1-й збірці) для досягнення економії палива.

Такі вказівки задовольняють вимогам RENAULT TRUCKS з забезпечення надійності, на яку розраховують клієнти.

Ці вказівки не підлягають **"пошуку компромісу або обговоренню"**: вони пов'язані з технічною злагодженістю двигунів.

Недотримання вказівок виробника щодо періодичності заміни оливи або використання невідповідних мастильних матеріалів призведе до значного зниження показника експлуатаційної безпеки двигунів і, як наслідок, може стати причиною серйозних відмов.

У разі подібних відмов компанія RENAULT TRUCKS не покриватиме вартість ремонту цих двигунів навіть для автомобілів на гарантії.

Підберіть в'язкість оливи, що використовується, в залежності від кліматичних умов регіону, в якому експлуатується автомобіль.


Використання оливи нижчої якості призводить до необхідності його частішої заміни. Спеціалісти сервісних центрів RENAULT TRUCKS завжди готові вас проконсультувати.

Ми рекомендуємо Renault Trucks Oils.

Патрон(-и) фільтра моторної оливи

Для забезпечення гарної роботи та тривалого строку служби вашого двигуна використовуйте лише оригінальні фільтри, коефіцієнт фільтрування та площа фільтрувальної поверхні яких були досліджені виробником.

Схема(-и) змащення

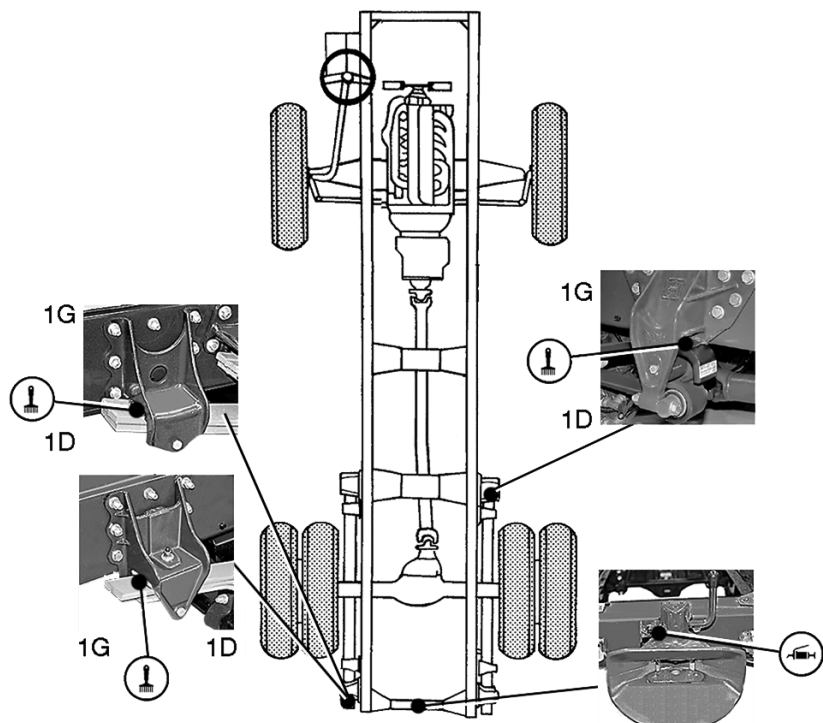

Акумуляторні батареї

Характеристики - техобслуговування

Перевірка стану заряду

Генератор змінного струму не може зарядити акумулятор до 100% – за оптимальних умов акумулятор можна зарядити до 90%.

Щоб акумуляторні батареї прослужили довше, їх потрібно заряджати за допомогою зарядного пристрою принаймні раз на три тижні, навіть якщо вони здаються повністю зарядженими.

Для систем, які споживають багато енергії акумуляторних батарей, коли двигун вимкнено, наприклад підйомник задньої вантажної платформи, заряджання від зарядного пристрою рекомендується виконувати щодня.

- Щоб уникнути глибокого розрядження та незворотних змін в акумуляторі, слід стежити, щоб заряд батарей ніколи не зменшувався більше ніж на 50% ємності.
- Регулярно заряджайте акумуляторні батареї за допомогою зарядного пристрою.

- Використовуйте зарядні пристрої з індикатором заряду та достатнім зарядним струмом.



Щоб акумуляторні батареї прослужили довше, виконуйте заряджання від зарядного пристрою принаймні раз на три тижні.



Перевірку рівня акумуляторних батарей необхідно проводити щоквартально.

Рівень електроліту повинен вкривати пластини.

Для проведення цієї операції зверніться до сервісного центру RENAULT TRUCKS.



Електроліт акумуляторних батарей містить надзвичайно корозійну сірчану кислоту.

У разі потрапляння електроліту на шкіру уражене місце необхідно ретельно очистити.


Промийте його у воді з милом.

У разі потрапляння електроліту в очі або на чутливу ділянку шкіри зверніться до лікаря.

Не забудьте, що акумуляторні батареї виробляють дуже вибухонебезпечний детонувальний газ. Коротке замикання, полум'я або навіть одна іскра поблизу з батареєю може призвести до серйозного вибуху з тяжкими тілесними ушкодженнями та псуванням обладнання.

Характеристики шин

1. Розмір шини
2. "Tubeless": безкамерна
3. Індекс навантаження: односкатне ошинування
4. Індекс навантаження: двоскатне ошинування
5. Символ максимальної швидкості для шини

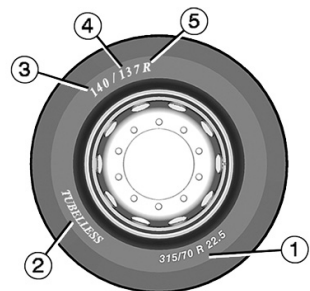

Індекси швидкості

В наступній таблиці можна знайти показники швидкості, які відповідають шинам на заміну.

Швидкість автомобіля	Показник
≤ 80 км/год.	F
80 - 90 км/год	G
90 - 100 км/год	J
100 - 110 км/год	K
110 - 120 км/год	L
120 - 130 км/год	M



Заборонено встановлювати шини з індексом швидкості нижче індексу оригінальних встановлених на автомобіль або рекомендованих виробником шин. Замість цього допускається встановлення шин з більшим індексом швидкості.



У разі зміни типу шин необхідно обов'язково переналаштувати гальмівну систему. Зверніться до найближчого сервісного центру RENAULT TRUCKS.

Для калібрування тахографа зверніться до авторизованої S.I.M. станції техобслуговування.

Затягування коліс


Порядок затягування

- Дисківі колеса з ободами

Момент(-и) затягнення гайок коліс:

M18 = 360^{±40} Н·м

Використовуйте насадку на 27 мм.

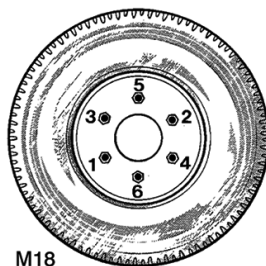

M18



Перевіряйте якість затягнення кріпильних гайок коліс після кожного встановлення: через 20-30 км, потім через 150-250 км.

Виконуйте перевірку затягнення кріпильних гайок коліс кожні 6 місяців, незалежно від того, знімалися колеса чи ні.

Якщо під час перевірки було встановлено, що хоча б одна гайка не затягнена з мінімальним моментом 360 Н·м, відкрутіть усі кріпильні гайки колеса й виконайте їх повторне затягнення з рекомендованим моментом.

Недотримання цих базових вказівок – це нараження на ризик відкручування кріпильних гайок та пов'язані з цим серйозні наслідки.

Індекс навантаження та тиск в шинах



При будь-якій зміні ошинування необхідно переконатися, що нове ошинування матиме відповідний індекс навантаження, який дозволить витримати максимальне навантаження на вісь автомобіля.

Розмір шини	Індекс навантаження	Навантаження (кг) в залежності від типу ошинування	
	Односкатне / двоскатне	Односкатне	Двоскатне
235/75 R 17.5	132 / 130	4000	7 600

Тиск накачування



Необхідно дотримуватися вказівок виробника шин. Якщо таких немає, тимчасово застосовуйте наступні значення тиску, наведені у якості довідкових відомостей. Для шасі, призначених для розташування обладнання, яке може змінити розподіл навантаження на осі, дивіться дані виробника в залежності від типу, марки та призначення. Дотримуйтесь індексів навантаження/швидкості, вказаних на профілях шин.



Ваш автомобіль передбачає відповідне ошинування коліс. При зміні ошинування переконайтеся у сервісному центрі **RENAULT TRUCKS**, що нове ошинування сумісне з вашим автомобілем.

Ободи, оснащені захисним клапаном: під час демонтажу/монтажу шини дотримуйтесь вказівок виробника. Зверніть на це увагу оператора.



При перевірці тиску в шинах також перевіряйте тиск в шині запасного колеса.

Розмір шини	Навантаження (кг) залежно від типу ошинування		Тиск, бар
	Односкатне	Двоскатне	
235/75 R 17.5	3 480	6 610	6,5
	3 690	7 010	7,0
	3 900	7 410	7,5
	4000	7 600	7,75

Вказівки

Колеса, шини

Заміна коліс

Застережні заходи, до яких необхідно вдатися під час монтажу коліс на автомобіль:

Перед монтажем

Ретельно очистіть ободи та маточини, зокрема контактні поверхні (від мастильних матеріалів, землі, бруду, металевих задирок, залишків фарби та ін.).

Під час монтажу

Виконайте легке змащення осей та гайок (моторною оливою). Поступово затягніть гайки, обов'язково використовуючи інструмент з автомобільного комплекту. Якісне затягнення досягається шляхом докладання деякого зусилля до плеча важеля інструмента.



Надмірне затягнення може бути шкідливим. Щоб не перевищити момент затягнення, не використовуйте такі засоби, як: труби, подовжувальний стрижень та ін.

Після монтажу

Слід перевіряти якість затягнення кріпильних гайок коліс після кожного встановлення: через 20–30 км, потім через 150–250 км.

Недотримання цих базових вказівок – це нараження на ризик відкручування та пов'язані з цим серйозні наслідки.

Основні причини передчасного зносу шин

- стиль керування (надмірне гальмування, потрапляння у ями та ін.);
- перевантаження автомобіля або нерівномірний розподіл навантажень;
- надмірне або недостатнє накачування (необхідно накачувати шини відповідно до ваги на вісь);
- неякісне спарювання (необхідно спарювати шини однакового розміру, типу та ступеня зносу);
- неправильне регулювання геометрії переднього моста.

Контроль тиску накачування

Періодичність

Тиск у шинах слід перевіряти після кожного заправлення паливом або кожні 14 днів.

Методика

Перевірку тиску шин завжди необхідно виконувати на холодних шинах.

Заборонено здувати гарячі шини.

Безпека

Експлуатаційні відмови.

Кожного разу при ударі або кожного разу у випадку неможливості швидкої зупинки через прокол шини, необхідно відразу ж звернутися до спеціаліста для перевірки шини.



Надмірне або недостатнє накачування негативно впливає на витрати палива.

Ланцюги протиковзання

У багатьох країнах положення чинного законодавства щодо використання ланцюгів протиковзання відрізняються. Дотримуйтесь чинного законодавства країни, в якій ви знаходитесь.

Ланцюги протиковзання повинні вдягатися на приводні колеса. Для деяких видів ланцюгів їх натяг необхідно підрегулювати через кілька десятків метрів пробігу.

Не перевищуйте максимально допустиму швидкість руху, передбачену при використанні ланцюгів протиковзання.

На розчищеній трасі необхідно зняти протиснігові ланцюги, щоб уникнути пошкодження шин, а також для відновлення оптимальної гальмівної стійкості та зчеплення з дорожньою поверхнею.



*Якщо при використанні ланцюгів протиковзання виникнуть проблеми з приводною системою, відключіть систему для запобігання пробуксовування коліс ASR; дивіться главу **"Керування на бездоріжжі"**.*



Для уникнення пошкодження автомобіля використовуйте тільки затверджені та рекомендовані компанією RENAULT TRUCKS ланцюги протиковзання. Зверніться до свого сервісного центру RENAULT TRUCKS.

Миття, загальні відомості

Регулярне очищення сприяє збереженню вартості вашого автомобіля. Не забувайте мити свій автомобіль частіше в зимових умовах або після їзди в брудному середовищі.

Стічні води після очищення автомобіля містять шкідливі для довкілля хімічні й забруднювальні речовини. Рекомендується використовувати безпечні для довкілля спеціальні мийні засоби й очищати автомобіль в місці, де забезпечується збір стічних вод.

Миття кузова

Для збереження гарного стану кузова та яскравості його покриття рекомендуємо регулярно мити автомобіль. Особливо взимку, коли дорожня сіль і волога можуть викликати корозію.

Використання щіток, особливо впродовж перших місяців експлуатації автомобіля, не рекомендоване. Не використовуйте струмінь пари високої температури.

У продажу є нейтральні мийчі засоби, які не шкодять фарбі.

Для видалення плям від мастильних матеріалів використовуйте спеціальний очищувальний бензин (не автомобільний).

При значному забрудненні алюмінієвих елементів виконайте їх очищення за допомогою води з додаванням безлужного мийного засобу, потім промийте чистою водою.

Перед миттям автомобіля зупиніть двигун і вимкніть головний вимикач.

Після миття виконайте загальну процедуру змачування автомобіля.

Передня частина

При піднятій решітці радіатора не допускайте потрапляння струменя води під тиском.

На шасі

Шасі треба мити, як тільки воно забрудниться.

Під час миття шасі під високим тиском проявляйте особливу обережність.

Для уникнення ризику несправностей не обробляйте наступні вузли:

- електронні або електричні блоки та електроприлади ;
- прокладки віконних прорізів ;
- осі шарнірних з'єднань;
- повітряні отвори опалювача, нагнітальні отвори двигуна й повітряного фільтра;
- пневматичні пристрої;

- амортизатори та звукозахисні екрани.

На шасі

Під час миття шасі під високим тиском проявляйте особливу обережність.

Для уникнення ризику несправностей не обробляйте наступні вузли:

- електронні або електричні блоки та електроприлади,
- повітряні отвори опалювача, нагнітальні отвори двигуна й повітряного фільтра,
- пневматичні прилади,
- амортизатори та звукозахисні екрани.
- сапуни вузлів (коробки передач, моста тощо),
- універсальні карданні шарніри,
- прокладки віконних прорізів,
- осі шарнірних з'єднань,
- пневматичні пристрої.

Будьте обережні при митті під високим тиском осей, шарнірних з'єднань і інших рухомих частин, куди може потрапити вода й бруд.

При змиванні уникайте видалення мастила. Якщо це сталося, змастіть компоненти автомобіля.



Обмежте тиск струменя до 80 бар максимум. Для звукозахисних екранів зменшіть температуру до 50 °C і дотримуйтеся мінімальної відстані у 100 мм.



Під час миття виконайте загальну процедуру змащування.

Автоматичне миття

Перш ніж увімкнути автомийку, складіть дзеркало переднього виду на вітровому склі, а також бокові дзеркала заднього виду, щоб не пошкодити їх.



Що стосується бокових дзеркал заднього виду, поверніть бордюрне дзеркало (1), щоб повністю скласти кронштейн дзеркал заднього виду (2).

Після завершення процедури миття, знову розкладіть дзеркало переднього виду, а також бокові дзеркала заднього виду.



Очищення області навколо сажового фільтра



ЩОБ ЗАПОБІГТИ ПОЖЕЖІ, ПІДТРИМУЙТЕ В ЧИСТОТІ ОБЛАСТЬ НАВКОЛО САЖОВОГО ФІЛЬТРА.



Сажовий фільтр та вихлопні труби можуть нагріватися до високої температури. Будьте обережні, щоб не обпектися.

Дуже важливо стежити за чистотою простору навколо елементів системи виведення відпрацьованих газів. Ретельно очищуйте всі місця, де може збиратися сміття.

У деяких випадках обтічники можуть ускладнювати доступ. Зверніть особливу увагу на ці області.



Очищення фар

Оскільки фари оснащені пластиком, для очищення використовуйте м'яку або бавовняну ганчірку.

Якщо цього недостатньо, використовуйте м'яку (або бавовняну) ганчірку, трохи змочену у мильному розчині.

Змити за допомогою м'якої вологої (або бавовняної) ганчірки, потім обережно витерти м'якої сухою ганчіркою.

Використання інших засобів заборонене.

Очищення салону

Розпиліть очищувальний засіб або протріть ганчіркою, змоченою у мийному засобі (мильній воді).

Забороняється використовувати будь-які продукти на основі бензинового спирту й трихлоретилену, оскільки ви ризикуєте пошкодити ущільнення та інші матеріали.

Злегка обробіть тальком дверні завіси та стекла, а також віконні прорізи.

Очищення приладової панелі

Використовуйте лише мильну воду (будь-які інші засоби заборонені).

Очищення крісел

Пластикові елементи: використовуйте мильну воду.

Елементи з ткани: виконуйте очищення за допомогою знежирювальних засобів (скипидару, плямовивідного засобу та ін.).

Шкіряні елементи: для пом'якшення шкіри та збереження її блиску використовуйте вологу ганчірку. Інші вироби дивіться в магазині RENAULT TRUCKS.



Забороняється використовувати будь-які продукти на основі бензинового спирту або трихлоретилену, оскільки ви ризикуєте пошкодити ущільнення та інші матеріали.




Усунення несправностей -
операції швидкого
обслуговування

Запуск двигуна від зовнішнього джерела

У разі неможливості запуску від акумуляторних батарей автомобіля можна використати зовнішнє джерело живлення (акумуляторний візок або інший автомобіль).

Процедура:

- Вимкніть головний вимикач.
- Підключіть пусковий роз'єм до акумуляторного візка або автомобіля за допомогою спеціально передбаченого подовжувача.
- Увімкніть головний вимикач.
- Приведіть у дію стартер.
- Утримуйте двигун у режимі **1300 об/хв** протягом приблизно **5 хвилин**.
- Увімкніть фари ближнього світла перед переведенням двигуна на високі холості оберти.
- Залиште двигун в режимі високих холостих обертів на 1 хвилину.
- Відключіть пусковий роз'єм від акумуляторного візка або автомобіля.
- Вимкніть фари.

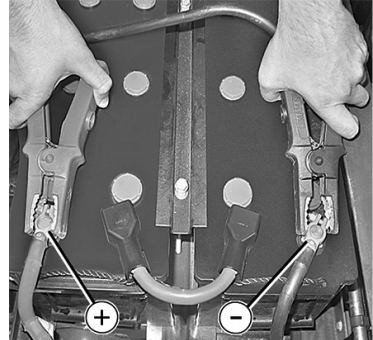


Використання посиленого пуско-зарядного пристрою заборонене (ризик пошкодження електронних систем).

Місце розташування бортового комплексу


Бортовий комплект дозволить вам впоратися з невеликими складнощами в дорозі. У разі виникнення серйозніших проблем зверніться до найближчого сервісного центру Renault Trucks.

Бортовий комплект зберігається за водійським кріслом.

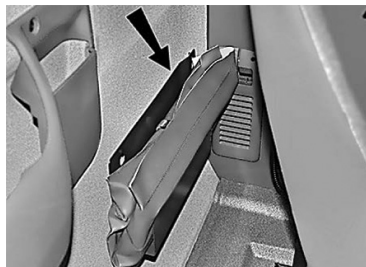


В'язка інструментів

- Знак(-и) аварійної зупинки (1).
- Ключ для демонтажу коліс (2).
- Регулювальний стрижень для піднімання кабіни, стрижень домкрата та стрижень для демонтажу коліс (3).
- Плаский гайковий ключ на 24 мм (4).
- Кутовий ключ зі шліцом Torx (5).
- Подовжувач для накачування (6).
- Адаптер для накачування (7).

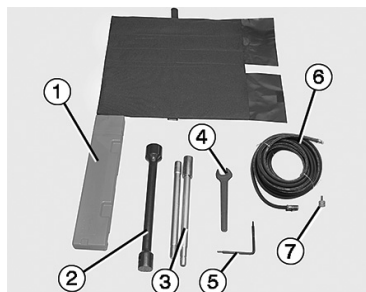


Роз'єм для накачування

Якщо треба накачати шину, використовуйте адаптер (1) з бортового комплексу, який поставляється разом із подовжувачем (2).

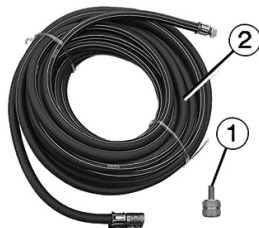

Закрутіть адаптер (1) на напірному роз'ємі (2) резервуарів з повітрям до контакту з клапаном; повітря не повинне виходити.

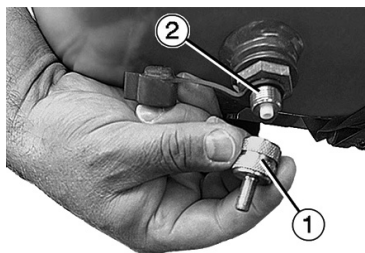

Закрутіть подовжувач для накачування (2) на адаптері (1).



Поверніть адаптер (1) на напірному роз'ємі для подачі повітря з резервуару.



Використання подовжувача для накачування повинне використовуватися лише в процесі усунення несправності. Зверніться до сервісного центру RENAULT TRUCKS для перевірки тиску шин.

Місце розташування домкрата

Бортний комплект дозволить вам впоратися з невеликими складнощами в дорозі. У разі виникнення серйозніших проблем зверніться до найближчого сервісного центру Renault Trucks.

Місце розташування домкрата

Відкривання відділення: викрутіть гвинт (1) і зніміть кришку (2).

Закривання відділення: установіть на місце кришку (2) й затягніть гвинт (1).



Тримач запасного колеса

У разі проколу шини ви можете скористатися запасним колесом, щоб допомогти собі.

Увага! Заміна колеса являє собою операцію, що несе в собі ризики. Ознайомтеся з розділом, присвяченим заміні колеса, а в разі виникнення сумнівів, зверніться до найближчого сервісного центру.

Коли ви знімаєте запасне колесо з тримача, будьте обережні й попереджайте ризик падіння колеса на кожному етапі.

Домкрат




Залежно від обладнання вашого автомобіля домкрат може розташовуватися в тримачі запасного колеса.

Демонтаж

Відкрутіть гайки (2) й опустіть колесо за допомогою лебідки (1).

Монтаж

Підніміть колесо за допомогою лебідки (1) і заблокуйте гайки (2).

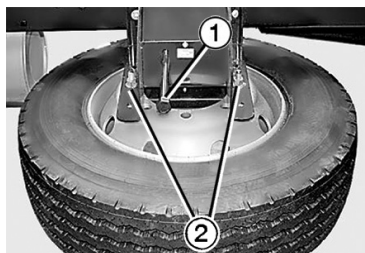

Після блокування запасного колеса послабте трос лебідки.

Використання домкрата


Підйом вашого автомобіля являє собою небезпечну операцію. У разі виникнення найменших сумнівів зверніться до найближчого сервісного центру Renault Trucks.

Точки опори спереду (1).

За необхідності перекиньте кабінку, щоб полегшити встановлення домкрата.



Пневмопідвіска: переведіть підвіску у нижнє положення.

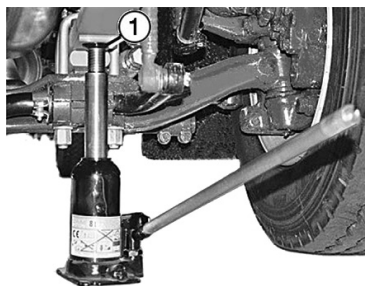


STOP

- ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ЗАЛАЗИТИ ПІД АВТОМОБІЛЬ, ПІДНЯТИЙ НА ДОМКРАТІ!
- ДОМКРАТ ПОТРІБНО РОЗМІСТИТИ НА ТВЕРДІЙ ГОРИЗОНТАЛЬНІЙ ПОВЕРХНІ З НАЛЕЖНИМ ОПОРОМ КОВЗАННЮ.
- НАДІЙНО ЗАБЛОКУЙТЕ УПОРАМИ КОЛЕСА, ЯКІ СТОЯТЬ НА ЗЕМЛІ.
- РОЗБЛОКУЙТЕ ГАЛЬМА НА КОЛЕСІ, ЯКЕ ПОТРІБНО ЗАМІНИТИ.

Точки опори позаду (2).



Пневмопідвіска: переведіть підвіску у нижнє положення.

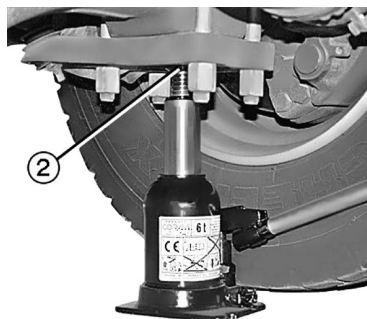


STOP

- ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ЗАЛАЗИТИ ПІД АВТОМОБІЛЬ, ПІДНЯТИЙ НА ДОМКРАТІ!
- ДОМКРАТ ПОТРІБНО РОЗМІСТИТИ НА ТВЕРДІЙ ГОРИЗОНТАЛЬНІЙ ПОВЕРХНІ З НАЛЕЖНИМ ОПОРОМ КОВЗАННЮ.
- НАДІЙНО ЗАБЛОКУЙТЕ УПОРАМИ КОЛЕСА, ЯКІ СТОЯТЬ НА ЗЕМЛІ.
- РОЗБЛОКУЙТЕ ГАЛЬМА НА КОЛЕСІ, ЯКЕ ПОТРІБНО ЗАМІНИТИ.

Противідкотні упори

Для зняття упора (1) зніміть скобу (2). Під час монтажу перевірте правильне розташування упора (1) і заблокуйте скобу (2).

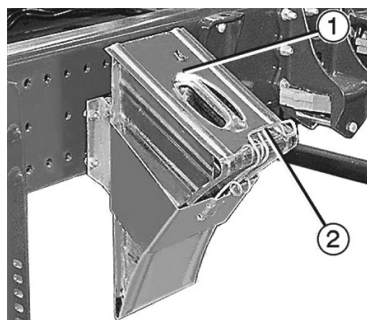

Затягування коліс

Див. розділ «Операції періодичного обслуговування», see Затягування коліс page 248.

Заміна колеса

У разі проколу шини ви маєте скористатися запасним колесом, щоб допомогти собі.

Увага! Заміна колеса являє собою операцію, що несе в собі ризики. Ознайомтеся з розділом, присвяченим заміні колеса, а в разі виникнення сумнівів, зверніться до найближчого сервісного центру.

Коли ви працюєте із запасним колесом або колесом, що підлягає заміні, будьте обережні й попереджайте ризик падіння колеса на кожному етапі.

Зупиніть автомобіль у належному місці, де він не перешкоджатиме дорожньому руху, так щоб навколо нього можна було рухатися, не створюючи небезпеку для себе чи інших.

Поверхня землі має бути рівною та стійкою.

Зупиніть двигун.

Активуйте стоянкове гальмо. Див. розділ "Стоянкове гальмо".

Увімкніть аварійну сигналізацію.

Вимкніть запалювання.

Підготуйте жилет безпеки, знак аварійної зупинки, аварійний ліхтар, бортовий набір інструментів і домкрат (див. розділи «Місце розташування домкрата» і «Місце розташування бортового комплекту»).

Надягніть жилет безпеки, а потім поставте знак аварійної зупинки й аварійний ліхтар на достатній відстані між ними.

Зафіксуйте автомобіль на допомогою упорів. Див. розділ "Упори для коліс".

За необхідності вивантажте частину вантажу з метою дотримання допустимої маси для підйомного обладнання.

Про те, як вийняти запасне колесо, докладніше в розділі "Утримувач запасного колеса".

Переконайтеся, що запасне колесо в належному стані.

Розмістіть домкрат під автомобілем нижче опорної точки. Використовуйте рекомендовані опорні точки. Див. розділ "Користування домкратом".

Автомобіль, оснащений пневмопідвіскою: переведіть підвіску в нижнє положення й закріпіть її стропом.

Коли колесо ще торкається землі, ослабте колісні гайки, не відкручуючи їх повністю.

Розблокуйте гальма на колесі, яке потрібно замінити, інакше гальмівні барабани можуть деформуватися до овальної форми.

STOP

НЕКОНТРОЛЬОВАНЕ ОПУСКАННЯ АВТОМОБІЛЯ МОЖЕ СПРИЧИНИТИ СЕРЙОЗНІ ПОШКОДЖЕННЯ, ЗАВДАТИ ТЯЖКИХ І НАВІТЬ СМЕРТЕЛЬНИХ ТРАВМ.

- ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ЗАЛАЗИТИ ПІД АВТОМОБІЛЬ, ПІДНЯТИЙ НА ДОМКРАТІ.
- ДОМКРАТ ПОТРІБНО РОЗМІСТИТИ НА ТВЕРДІЙ ГОРИЗОНТАЛЬНІЙ ПОВЕРХНІ З НАЛЕЖНИМ ОПОРОМ КОВЗАННЮ.
- ДОМКРАТ МОЖНА ВИКОРИСТОВУВАТИ ЛИШЕ ДЛЯ ТИМЧАСОВОГО ПІДНІМАННЯ АВТОМОБІЛЯ НА КОРОТКИЙ ЧАС.
- ДОМКРАТ МОЖЕ ОПУСТИТИСЯ ЧИ ВПАСТИ НАБІК, ЯКЩО АВТОМОБІЛЬ УТРИМУВАТИМЕТЬСЯ ПІДНЯТИМ ЗНАДТО ДОВГО АБО ПОЧНЕ КОТИТИСЯ.
- ДОМКРАТ МОЖНА РОЗМІЩУВАТИ ЛИШЕ ПІД РЕКОМЕНДОВАНИМИ ОПОРНИМИ ТОЧКАМИ.
- ВИКОРИСТОВУЙТЕ ЛИШЕ ІНСТРУМЕНТИ З НАБОРУ RENAULT TRUCKS.
- ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ЗАВОДИТИ АВТОМОБІЛЬ АБО ПЕРЕМІЩУВАТИ ЙОГО КУЗОВ ЧИ ЗАЛАЗИТИ НА АВТОМОБІЛЬ АБО ЗАХОДИТИ В САЛОН, ДОКИ АВТОМОБІЛЬ НЕ БУДЕ ОПУЩЕНО.

За допомогою домкрата з набору інструментів підніміть автомобіль на таку висоту, на якій ненавантажене колесо, яке потрібно замінити, не торкається поверхні землі. Повністю відкрутіть колісні гайки і зніміть колесо.



Знімаючи та встановлюючи колесо, будьте обережні, щоб не пошкодити різь на шпильках кріплення.

STOP

ПАМ'ЯТАЙТЕ ПРО НЕБЕЗПЕКУ ПАДІННЯ КОЛЕСА ТА ВИКОЧУВАННЯ ЙОГО НА ПРОЇЗДЖУ ЧАСТИНУ, ВНАСЛІДОК ЧОГО ВОНО МОЖЕ ПЕРЕШКОДИТИ РУХУ ТРАНСПОРТУ.

STOP

ЗАДЛЯ ВАШОЇ БЕЗПЕКИ ТА БЕЗПЕКИ ІНШИХ ЛЮДЕЙ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ЛИШЕ ІНСТРУМЕНТИ ТА КОЛЕСА, НАДАНІ RENAULT TRUCKS, РЕКОМЕНДОВАНІ ДЛЯ ВАШОГО АВТОМОБІЛЯ.

Будьте обережні, встановлюючи нове колесо, щоб не пошкодити шпильки кріплення. Див. розділ "Індекс навантаження та тиск у шинах", підрозділ "Колеса та шини".

Затягніть гайки на колесі. Див. розділ "Затягування гайок на колесі".

Перевірте тиск у шинах.

Перш ніж знову вирушити в дорогу, зніміть строп і поверніть підвіску в дорожнє положення.

Затягування коліс

Див. розділ «Операції періодичного обслуговування», see Затягування коліс page 248.


Буксирування

Іноді доводиться буксирувати автомобіль. Щоб не пошкодити його, уважно дотримуйтеся інструкцій, наведених у цьому посібнику.

У разі виникнення сумнівів зверніться до сервісного центру Renault Trucks.

Якщо ваш автомобіль потрібно буксирувати, скористайтеся фаркопом (1).

Щоб отримати доступ до фаркопу (1), від'єднайте заглушку (2).

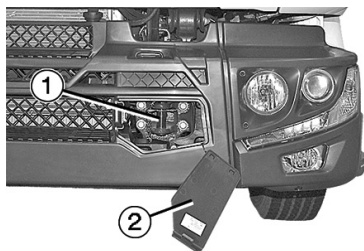

Фаркоп (1), що кріпиться на передню траверсу, призначений для буксирування по дорозі у нормальних умовах.

Витягування автомобіля, який застряг і приводні колеса якого буксують у пухкому або ґрунтового ґрунті, вимагає набагато більшого навантаження на фаркоп.

У цьому випадку використовуйте відповідний піднімний механізм.

У разі необхідності маневрами повинна керувати особа, що стоїть поряд, в окремих випадках – навіть координувати дії за допомогою рації.

Буксирування необхідно виконувати з увімкненим двигуном.

Якщо двигун автомобіля відмовив:

- У разі відсутності тиску повітря переведіть гальмівні циліндри у нейтральне положення механічно.
- Кермове керування стало жорсткішим, оскільки його підсилювач не працює.



Заблокуйте колеса автомобіля.



Для уникнення пошкодження коробки передач необхідно обов'язково зняти передавальний вал при буксируванні з ведучими колесами на поверхні дороги.


- Встановіть коробку передач на нейтральну передачу/нейтраль.
- Зніміть передавальний вал.
- Використовуйте фаркоп.



Заблокуйте колеса автомобіля.

Розблокування стоянкового гальма

У разі випадкової відсутності тиску, необхідного для переміщення автомобіля (буксирування), за допомогою ключа на 24 відкрутіть гвинт (2) кожного гальмівного циліндра до вивільнення коліс.

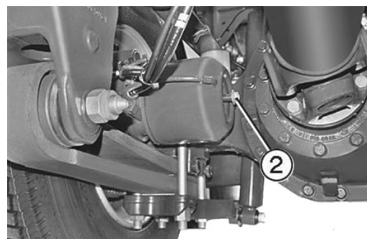


Довжина X виходу гвинта (2) може відрізнятися (15 мм або 65 мм) в залежності від типу гальмівного циліндра (1).



Залежно від обладнання вашого автомобіля



Заблокуйте колеса автомобіля.

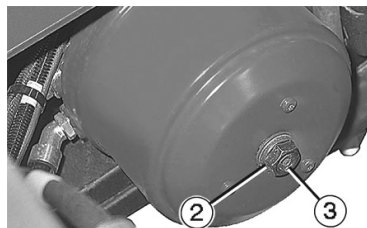

Розблокування стоянкового гальма

У разі випадкової відсутності тиску, необхідного для переміщення автомобіля (буксирування), за допомогою ключа на 24 поверніть гвинт (2) кожного гальмівного циліндра проти годинникової стрілки до вивільнення коліс; має з'явитися червоне маркування.

Залежно від обладнання вашого автомобіля

Відновлення роботи: подайте в систему тиск значенням приблизно 5 бар. Переведіть гвинт (2) до контакту з циліндром та затягніть його з моментом 75 Нм або поверніть за годинниковою стрілкою та затягніть з моментом 75 Нм; червоне маркування (3) повинно повернутися.



A		B	
AdBlue	242	вентиляція	113
U		B	
USPWT	265	Вентиляція - опалювання	113
a		Виклики за допомогою системи гучного зв'язку в режимі Bluetooth®	106
автомагнітола	94	Використання на значній висоті над рівнем моря	131
A		Вимикачі з подвійним блокуванням	50
Автомагнітола	100, 101	Вихлопний газ, двигун стандарту Euro VI	243
See also <i>увімкнення</i>		Відображення інформації	83
Автоматична регенерація	194	Відображення несправності(-ей)	156
Автомобіль із задньою регульованою підвіскою	220	Вказівки	250
Адаптивний регулятор швидкості	173	Г	
Акумуляторні батареї	246	Гарантія	237
Антиблокувальна система "ABS"	187	Гідропідсилювач кермового керування	166
Б		Д	
Багажне(-і) відділення	90	Двері	15
Багатофункціональний дисплей	73	Дзеркало переднього виду	55
Безпека дітей	123	Додаткова інформація щодо керування автомобілем	75
Безпека	192	Допоміжний вхід	110
Біодизель	239	Допомога при екстремому гальмуванні	188
Блокування дверей	14	Доступ до вітрового скла	22
Блокування міжколісного диференціалу заднього моста	215		

Д		і	
двигун, експлуатаційні криві	168	ідентифікаційні таблички	226
Е		І	
Експлуатація влітку та в країнах зі спекотним кліматом	131	Ідентифікація автомобіля	226
Експлуатація у запиленому середовищі	131	Індекс навантаження та тиск в шинах	249
Електронний обмежувач швидкості	179	Індикатор забруднення повітряного фільтра	145
З		Індикатор забруднення сажового фільтра	150
Загальне призначення	192	Індикатор рівня AdBlue	147
Загальні правила експлуатації промислових автомобілів	2	Індикатор рівня моторної оливи	145
Заміна колеса	266	Індикатор рівня пального	146
Замок запалювання	155	Індикатор тиску повітря в гальмівній магістралі	150
Запобіжники	228	Індикація періодичного обслуговування	158
Запуск за допомогою функції «Керований стартер»	161	Інформація (відображення)	83
Затягування коліс	248	К	
Звуки (налаштування)	82	Ключі	14
Значення логотипів, зображених на маркувальних табличках	25	Комбінація світлових та попереджувальних сигналів	51
Зовнішні дзеркала заднього виду з електроприводом	54	Крива потужності й крутного моменту двигуна	168
Зовнішні дзеркала заднього виду з функцією усунення обledenіння	54	К	
		кондиціонування повітря	113
		крутий момент	168
		Л	
		Лампи	227

Ласкаво просимо на борт вашого автомобіля RENAULT TRUCKS	2	Перевірка рівня моторної оливи	143
		Перекидання кабіни	35
М		Перемикач склоочисника й склоомивача	53
Мастильні матеріали	245	Перш ніж сідати в автомобіль	142
Меню й підменю	77	Підйом до кабіни	22
Миття кузова	253	Пневмопідвіски	219
Н		Повідомлення щодо обладнання	83
Нагрівач пального	131	Попередження замерзання дизпалива та добавки	240
Налаштування звуку	82	Попередження	10
Несправності системи EBS	188	Пристрій високих холостих обертів	163
О		Пристрій регулювання холостих обертів двигуна	163
обігрів	113	п	
О		потужність	168
Обкатування	130	р	
Обладнання (повідомлення на дисплеї)	83	радіо	94
Опис органів керування багатофункціональним дисплеєм	72	Р	
Очищення крісел	256	Регламентна тестова індикація	156
Очищення приладової панелі	256	Регулювання керма	55
Очищення салону	256	Регулювання фар	55
Очищення фар	255	Рівень оливи кормового механізму	144
П		Рівень охолоджувальної рідини	143
Паливо	238		
Параметри звуку	107		

Рівень рідини склоомивача	145	Ш	
Роз'єм для пневможивлення приладь	93	Шини	142
Розкладний ключ	14	Щ	
Ручна регенерація	195	Щітки переднього склоочисника	236
С			
Серійні номери на автомобілі	226		
Сигналізатор заднього ходу	187		
Система "EBS"	187		
Система для запобігання пробуксовування коліс ASR	216		
Спосіб читання маркувальної таблички	25		
Схема(-и) змащення	246		
Т			
Телефонний кронштейн	112		
Тестова індикація	155		
Тестовий режим роботи	223		
Тривожні повідомлення	67		
Тримач планшета	91		
Турбокомпресор	132		
У			
Умовні позначення контрольних індикаторів	60		
Х			
Характеристики шин	247		



CID1732496

40J2012760 UKR PCA1
BLV-L7 25937-34914-4-03



**RENAULT
TRUCKS**

RENAULT TRUCKS

Société par Actions Simplifiée à associé unique au capital de
50 000 000€

Siège social : 99, route de Lyon
69800 Saint-Priest - France

Siret 954 506 077 00 120 - RCS LYON B 954 506 077

renault-trucks.com